

FOTILE

Range Hood
Panduan Pengoperasian dan Instalasi | AMG9007-i

Harap baca panduan produk ini dengan saksama sebelum melakukan instalasi dan menggunakan produk. Harap simpan panduan produk ini untuk penggunaan di masa depan.

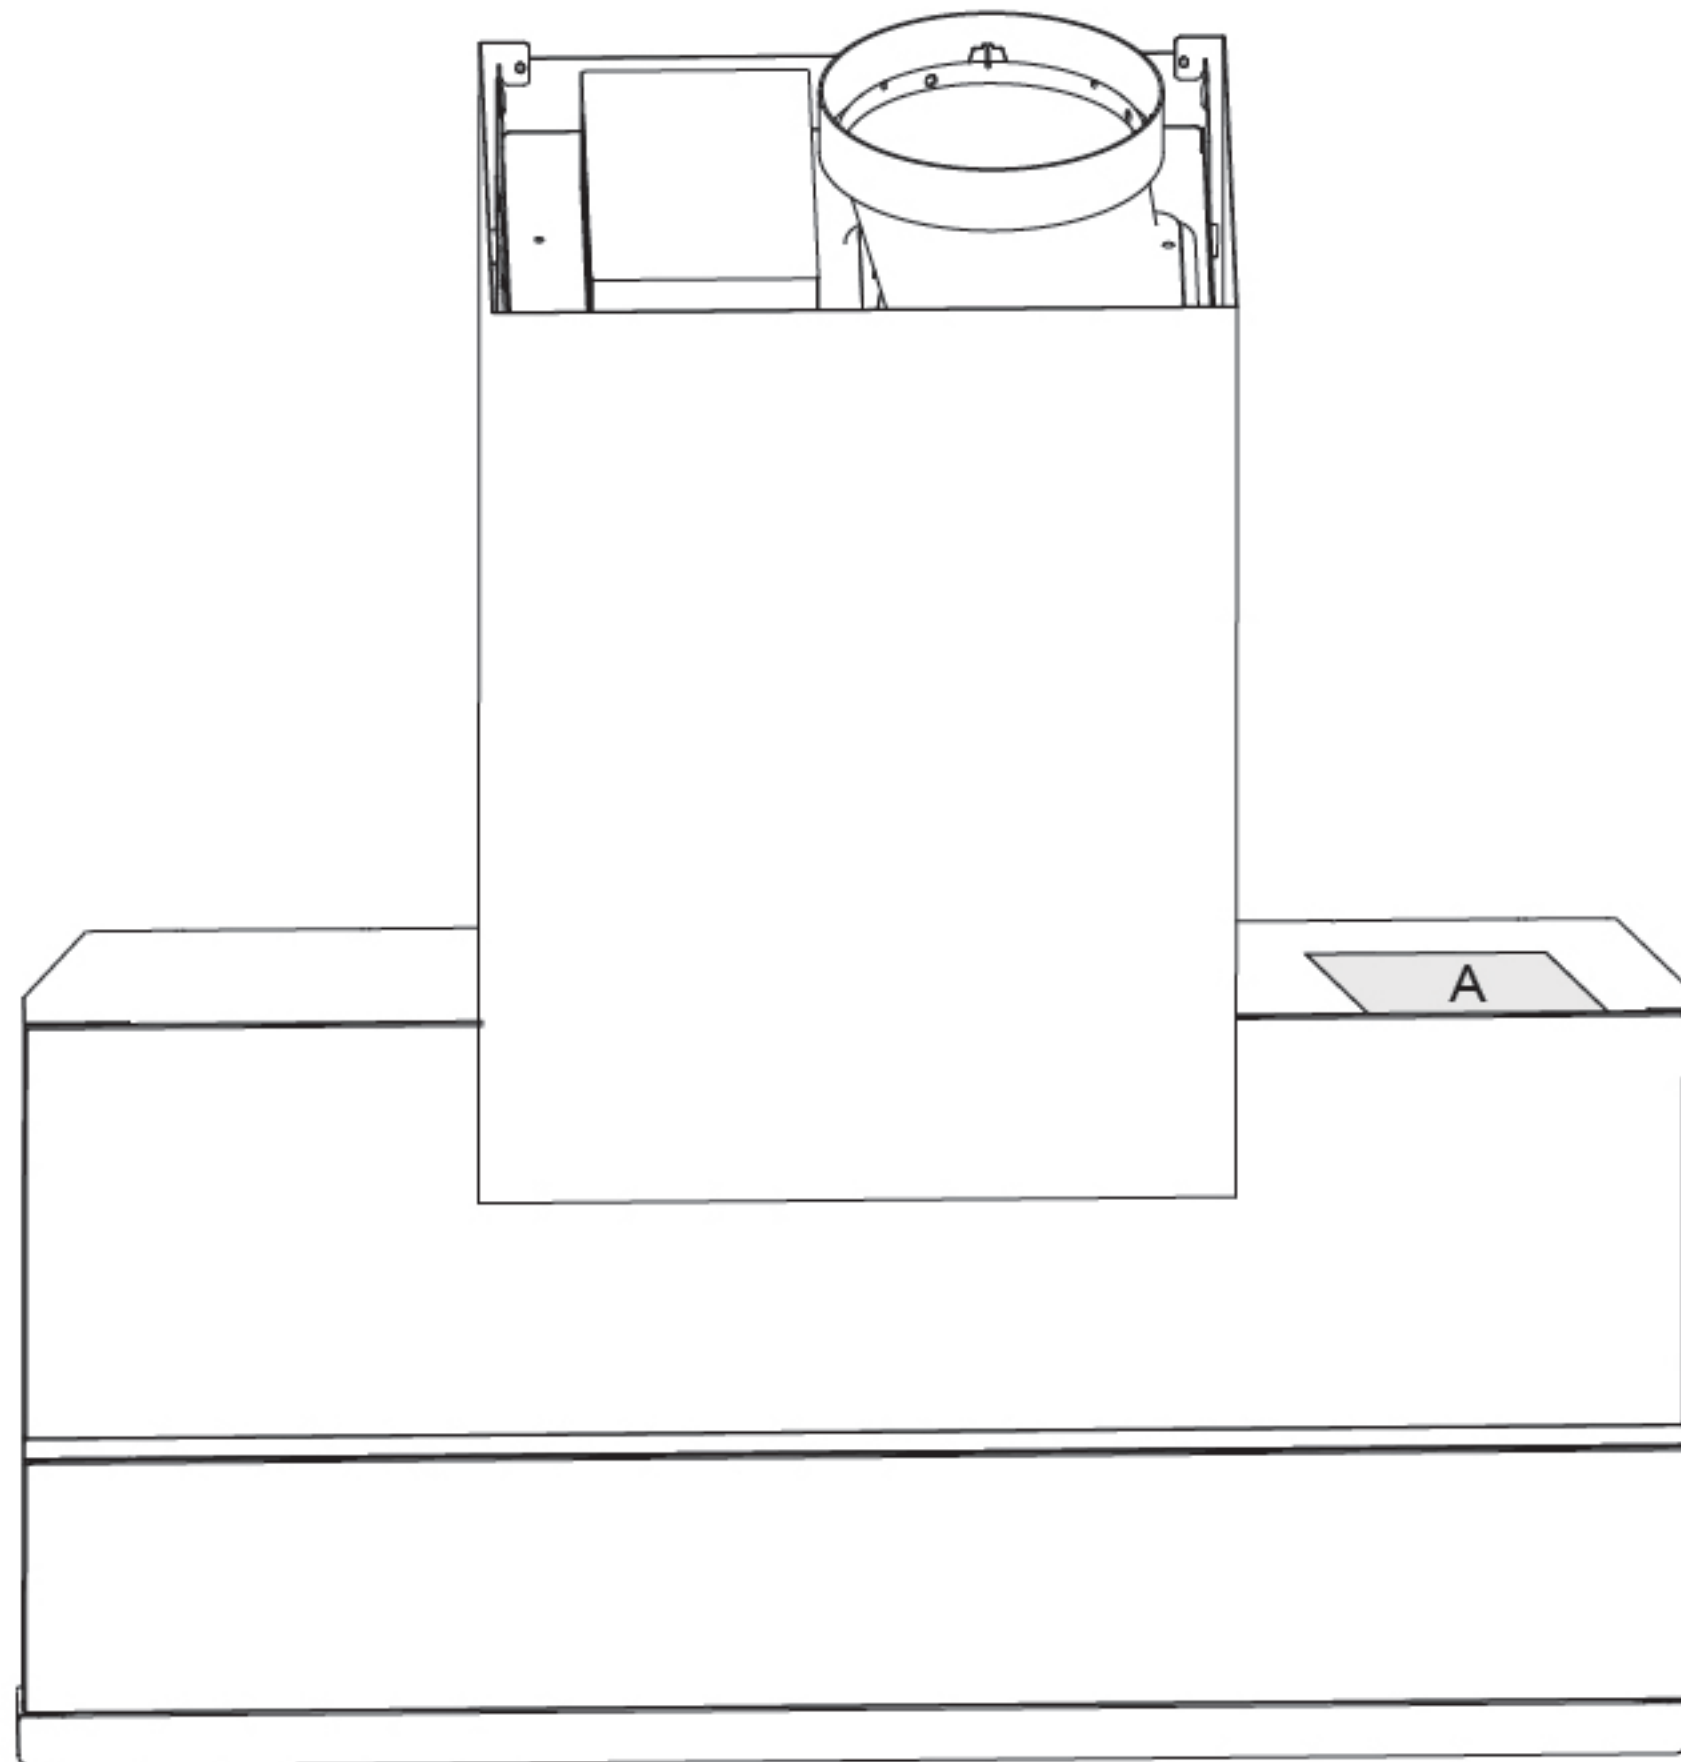
Importir dan distributor : PT FOTILE ELECTRICAL APPLIANCE INDONESIA
Jl.Pluit Karang Ayu Blok A-1 Utara, No.39, Pluit
Penjaringan, Jakarta Utara

Pelanggan yang terhormat, terima kasih telah memilih produk FOTILE. Sebelum menggunakan produk, silakan membaca “Buku Panduan Pemasangan dan Penggunaan” (selanjutnya disebut Buku Panduan) ini dengan teliti. Buku Panduan ini akan membantu Anda mempelajari informasi keselamatan, pengoperasian, pemeliharaan, dan lain-lain untuk penghisap asap ini. semoga Anda menikmati pengalaman memasak yang menyenangkan.

Harap baca Buku Panduan ini dengan seksama sebelum menggunakan produk, dan operasikan produk sesuai dengan panduan. Instruksi yang ada dalam Buku Panduan ini sangat penting untuk memastikan agar produk beroperasi dengan baik. Anda akan kehilangan hak garansi apabila produk gagal berfungsi karena penggunaan yang tidak tepat, dan pengajuan klaim garansi yang Anda lakukan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, akan ditolak oleh pusat layanan resmi kami. Apabila Anda perlu memperbaiki produk, baik selama dalam masa garansi atau setelah melewati masa garansi, kami menyarankan Anda untuk menghubungi pusat layanan resmi FOTILE. Hal ini sangat penting bagi Anda dan kami.

Pusat layanan resmi kami akan memberi Anda suku cadang yang asli dan dukungan teknis yang profesional, sehingga produk Anda bisa mendapatkan jaminan pemeliharaan yang berkualitas tinggi dan cepat. Pada saat yang sama, Anda juga akan mendapatkan pelayanan yang paling cermat dan santai.

Apabila Anda membutuhkan pelayanan dari kami, Anda perlu memberitahu kami model dan nomor seri produk yang ada pada pelat nama produk.



Daftar Isi

Peringatan dan Petunjuk Keselamatan -----	1
Metode Penggunaan -----	4
Parameter Teknis Utama -----	4
Petunjuk Pengoperasian -----	5
Instruksi Kendali Terintegrasi untuk Range Hood dan Kompor --	7
Pembersihan dan Perawatan -----	8
Identifikasi dan Pemecahan Masalah Umum -----	10
Instalasi -----	12
Daftar Kemasan -----	12
Peringatan Instalasi -----	13
Dimensi Produk -----	14
Rekomendasi Instalasi -----	14
Langkah-langkah Instalasi -----	17
Penggunaan Setelah Instalasi -----	20
Tampilan Eksplosif -----	22

Fitur dan parameter produk dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan bisa sedikit berbeda dengan yang ada dalam Buku Panduan ini. Silakan hubungi situs web resmi kami www.fotileglobal.com untuk mendapatkan informasi terbaru.

Peringatan dan Petunjuk Keselamatan

PERHATIAN: Bagian yang terpapar mungkin akan menjadi panas saat digunakan bersamaan dengan peralatan memasak.









Versi spesial :
Harap gunakan alat dengan benar, sepenuhnya sesuai dengan panduan pengguna. Perusahaan FOTILE tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan harta benda dan cedera pribadi karena penggunaan yang tidak tepat.

⚠ Peringatan:
Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak berusia 8 tahun ke atas dan orang-orang dengan keterbatasan fisik, kemampuan sensor atau mental atau kurang berpengalaman dan pemahaman hanya jika dalam pengawasan atau petunjuk penggunaan alat dengan cara yang aman dan memahami bahaya yang terkait.
Anak-anak tidak diperbolehkan bermain dengan alat.
Pembersihan dan pemeliharaan pengguna tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.
Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan kemampuan fisik, sensor, atau mental yang berkurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah diberi pengawasan atau instruksi mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.

- 
- a. Bersihkan endapan minyak secara berkala sesuai dengan indikasi cangkir minyak; harap bersihkan permukaan Range Hood setelah setiap penggunaannya; bersihkan penutup luar saluran masuk udara dan penutup dalam setiap tiga hari; bersihkan baling-baling setiap tahun (bersihkan oleh teknisi fotile).
 - b. Harap sering membersihkan permukaan Range Hood, pelat rektifikasi dan cangkir minyak.
 - c. Mohon melakukan pembersihan sesuai dengan petunjuk.
 - d. Jauhkan Range Hood dari nyala api.






⚠ Peringatan

 kabel tanah	Steker harus dihubungkan dengan kabel ground yang memadai dan pastikan keamanannya. Kabel arde tidak boleh dihubungkan dengan pipa gas, pipa air keran, penangkal petir dan saluran Telepon. Koneksi ground yang buruk dapat menyebabkan sengatan listrik atau kecelakaan lainnya.
	Kegagalan dalam memasang sekrup atau memasang perangkat sesuai dengan instruksi ini dapat menyebabkan bahaya listrik.
	Jika Range Hood baru rusak sebelum digunakan, harap jangan dipasang dan segera hubungi pusat layanan FOTILE.
	Harap patuhi pedoman keselamatan yang disediakan oleh produsen peralatan pemanas sebelumnya dan peraturan keselamatan yang diterbitkan oleh otoritas kebakaran secara bersamaan.

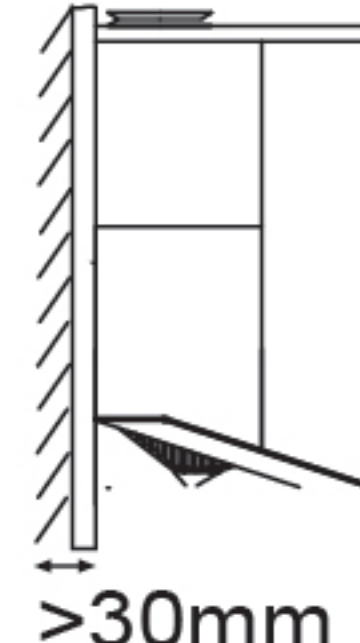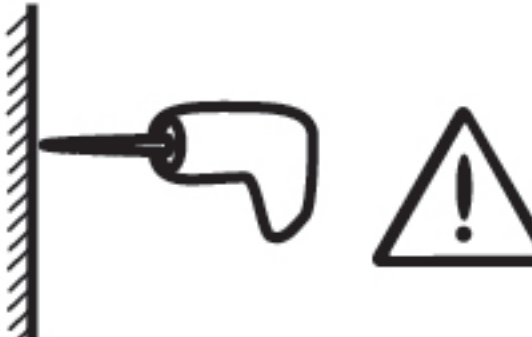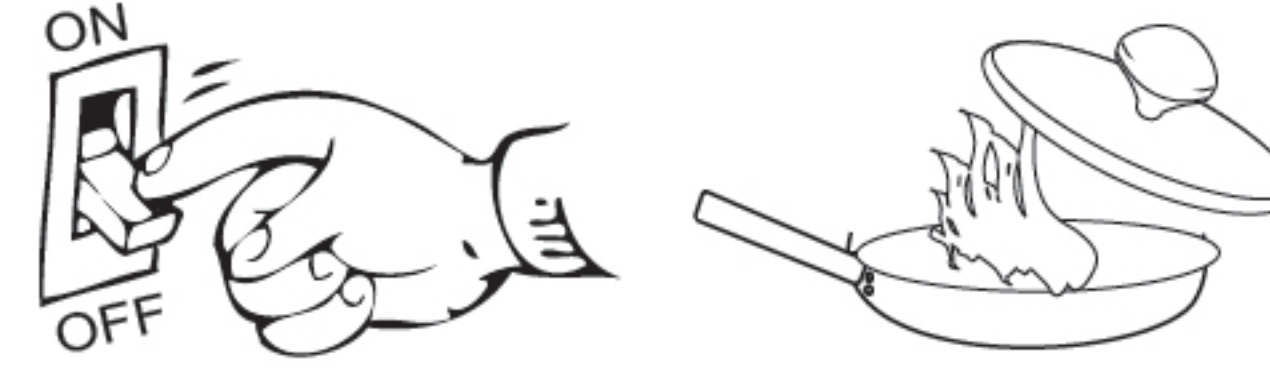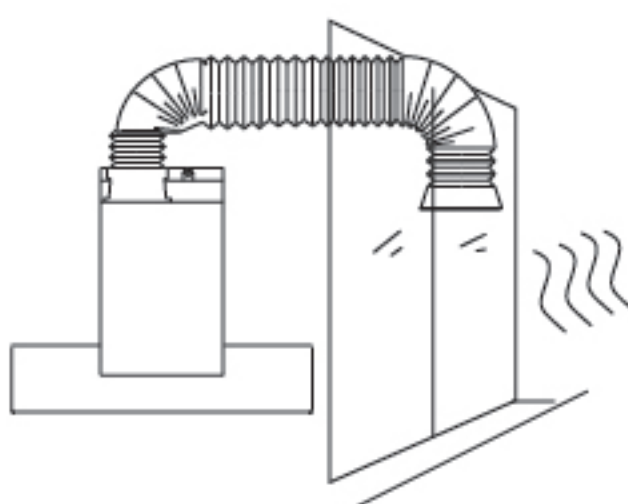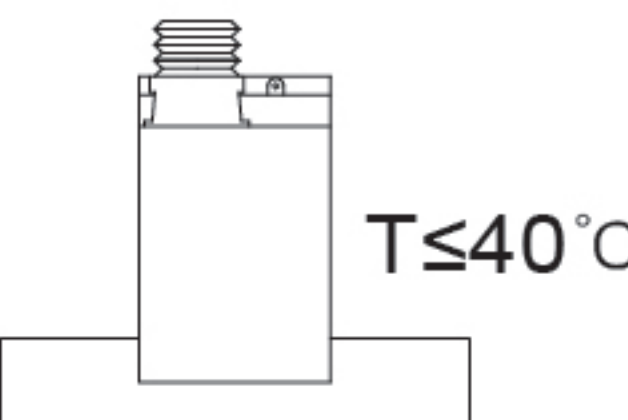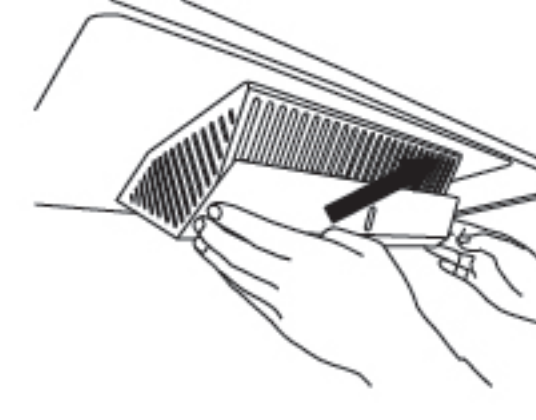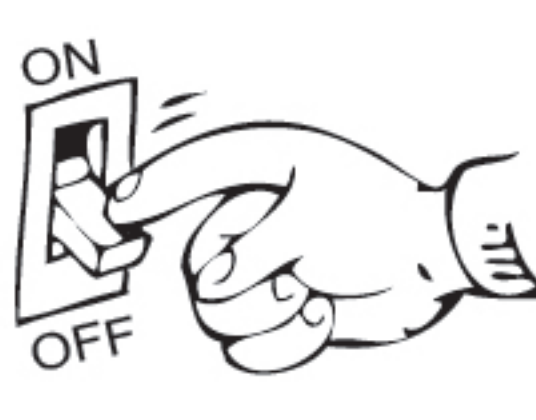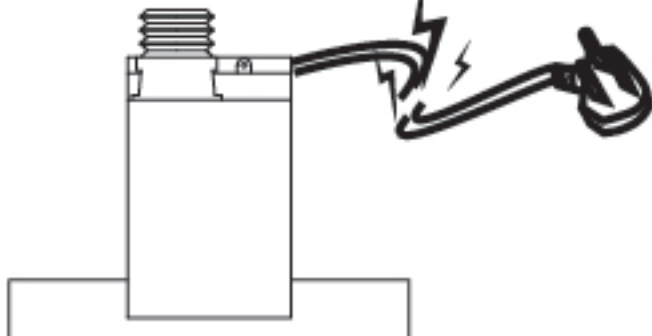 >30mm	Dinding harus cukup kuat untuk menopang Range Hood. Sedangkan untuk dinding berlubang atau pelat berlubang, ketebalan bagian padatnya harus tidak kurang dari 30mm. Sedangkan untuk dinding beton, pemasangannya bisa langsung dioperasikan. Range Hood harus terpasang erat di dinding.
	Saat mengebor atap atau langit-langit, pastikan tidak merusak kabel listrik dan perangkat tersembunyi lainnya.
	Range Hood hanya untuk penggunaan keluarga, dan tidak digunakan untuk lingkungan khusus (mis. di luar ruangan), dan juga tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan zat atau gas yang berbahaya atau meledak. Fotile tidak bertanggung jawab jika Anda menggunakannya di lingkungan khusus.
	Harus ada ventilasi ruangan yang memadai ketika Range Hood digunakan bersamaan dengan kompor gas atau bahan bakar lainnya.
	Saat panci masakan terbakar, matikan Range Hood segera (Ini akan merangsang api jika Range Hood bekerja). Langkah-langkah pemadaman api yang efektif harus diambil sekaligus, seperti menutup api terbuka dengan penutup logam, mematikan katup gas dan menjauhkan zat yang mudah terbakar dari nyala api terbuka, dll.
	Pastikan pipa pembuangan mencapai luar ruangan untuk menghindari api dan menjaga udara tetap segar di dalam ruangan. Harap tidak membuat limbah gas menetap di dalam ruangan, loteng, garasi, dll. (Ini hanya untuk saluran Range Hood)
 $T \leq 40^{\circ}\text{C}$	Suhu kerja tidak boleh lebih dari 40°C .
	Harap bersihkan Range Hood sesuai dengan panduan pengguna, jika tidak, Range Hood dapat terbakar atau menyebabkan bahaya lainnya.
	Harap bersihkan cangkir minyak tepat waktu untuk menghindari luapan ketika minyak mencapai skala tinggi dalam cangkir minyak. Harap tidak menggunakan minyak bekas.
	Sebelum memasang, membersihkan, atau memperbaiki Range Hood, pastikan matikan daya untuk menghindari sengatan listrik. Dan kenakan sarung tangan pelindung untuk menghindari tangan Anda terluka oleh panel logam Range Hood.
	Steker harus dapat diakses setelah alat telah dipasang. Matikan listrik jika Anda tidak akan menggunakan Range Hood untuk waktu yang lama.
	Jika kabel suplai rusak, harus diganti oleh teknisi Fotile, agen layanannya, atau orang yang sepadan agar terhindar dari bahaya.

	Jika terdapat kelainan, harap matikan Range Hood dan putuskan suplai daya utama, hubungi pusat layanan FOTILE untuk memperbaikinya. Ini dapat menyebabkan bahaya seperti sengatan listrik, kebakaran, jika Range Hood masih bekerja dalam kondisi abnormal.
	Tolong jangan biarkan anak-anak menggunakan Range Hood sendiri dan jangan letakkan di tempat yang bisa disentuh bayi, jika tidak, akan menyebabkan luka bakar, sengatan listrik atau kecelakaan lainnya.
	Harap jauhkan paket plastik produk dari bayi, untuk menghindari sesak nafas, dll. Anak-anak harus diawasi dengan ketat agar mereka tidak bermain-main dengan alat ini.

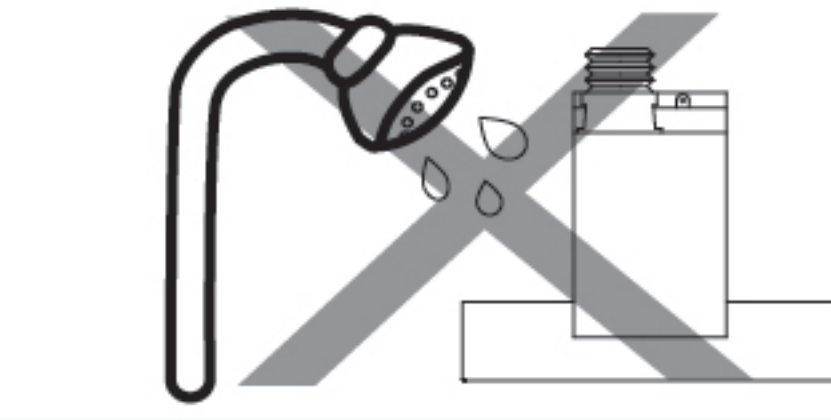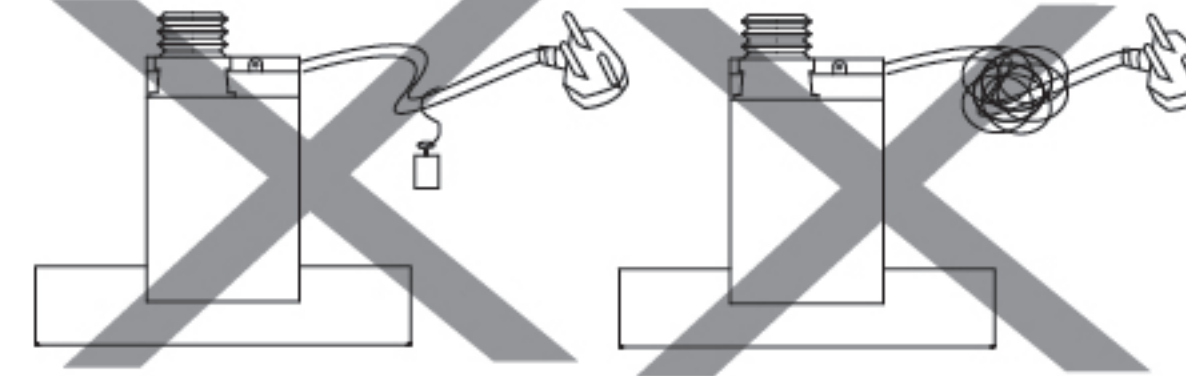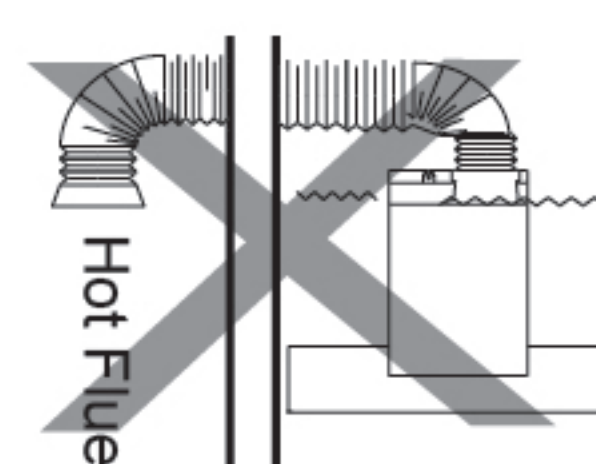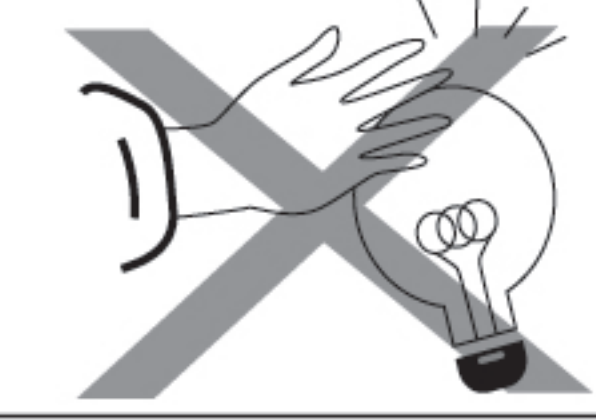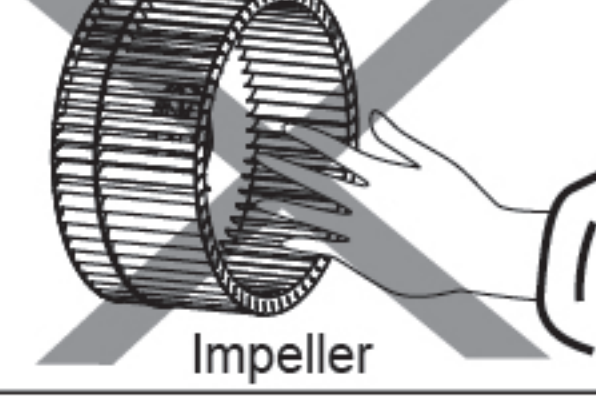 Dilarang

	Harap bersihkan Range Hood sesuai dengan panduan pengguna, jika tidak, dapat terbakar atau menyebabkan bahaya lainnya.
	Jangan mengubah, meregangkan, mengikat, menyeimbangkan atau mengekstrusi kabel listrik karena dapat menyebabkan sengatan listrik atau kebakaran.
	Jangan mengubah kabel internal sendiri, jika tidak, maka akan menyebabkan kemungkinan kelainan dan cedera pribadi; dan perbaikan yang tidak tepat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran, atau bahaya lainnya.
	Udara tidak boleh dibuang ke cerobong asap yang digunakan untuk mengeluarkan asap dari peralatan yang mengeluarkan gas atau bahan bakar lainnya. Peraturan tentang pembuangan udara harus dipenuhi.
	Jangan biarkan kompor bekerja tanpa pot jika tidak akan merusak Range Hood di atas.
	Jangan menyentuh bola lampu yang masih berfungsi atau selesai bekerja sebentar, untuk menghindari panas.
	Jangan letakkan tangan Anda atau benda-benda lain di baling-baling saat bekerja untuk menghindari cedera.
	Semua bagian listrik termasuk motor, sakelar dan koneksi, dll. Harus berada jauh dari jangkauan air. Jangan bilas Range Hood langsung dengan air. Jangan gunakan Range Hood dalam keadaan basah untuk mencegah sengatan listrik.
	Jangan pernah menyentuh steker listrik, sakelar daya atau komponen listrik lainnya dengan tangan basah, jika tidak, dapat menyebabkan sengatan listrik.



- a. Layanan garansi hanya dapat diberikan oleh agen atau personel yang diberi wewenang oleh FOTILE. Harap jangan membongkar atau memperbaiki produk ini sendiri. Jika tidak, layanan garansi tidak akan dijamin.
- b. Harap jaga agar voltase dan frekuensi aktual konsisten dengan yang ditentukan di dalam petunjuk untuk menghindari potensi kerusakan pada produk ini.
- c. Ketika range hood digunakan dalam kombinasi dengan perangkat non-listrik apa pun, tekanan negatif di dalam ruangan tidak boleh melebihi 4Pa (4 x 10⁻⁵ bar) (untuk pasar Jerman).
- d. Bahan yang digunakan pada produk ini adalah tempered glass. Karena prinsip tempering, terdapat kemungkinan yang sangat kecil bahwa kaca dapat meledak. Jika kaca meledak karena alasan selain penggunaan yang tidak tepat, perusahaan kami akan menyediakan aksesori ini secara gratis. mohon jangan mengetuk kaca (terutama pada empat sudut kaca) dengan alat masak atau benda keras lainnya; menabrak kaca saat membuka pintu lemari di dekat range hood; dan mengekspos kaca ke lingkungan yang terlalu dingin atau terlalu panas, atau yang secara drastis berganti-ganti antara panas dan dingin. karena kemungkinan pecahnya tempered glass akan meningkat pada kondisi tersebut.

Metode Penggunaan

Parameter Teknis Utama

Parameter Listrik

Model	Tegangan/frekuensi	Daya input total	Daya motor	Daya lampu LED
AMG9007-i	220~240V/50Hz	268W	258W	10W


Parameter Kinerja Pembuangan Asap

Model	AMG9007-i	Ukuran produk	900 mm (P) x 325 mm (L) x 1060 mm (T)	
Tingkat kecepatan		Kecepatan Turbo Otomatis	Kecepatan tinggi	Kecepatan rendah
Volume udara (m ³ /jam)		1390✕	900	770
Kebisingan (dB(A))		55	46	42
Statis maksimum (Pa)		990	940	560

- Catatan: a. 1390✕:Produk ini adalah smart produk Ketika resistansi pembuangan asap produk lebih besar daripada resistansi yang diatur, volume udara maksimum dalam mode bertekanan jelajah otomatis dapat mencapai 1390m³/jam.
- b. Tingkat kebisingan yang diindikasikan merupakan tingkat tekanan suara dan tingkat daya suara adalah 54 dB (Kecepatan rendah), 58 dB (Kecepatan tinggi).
 - c. Volume udara diuji berdasarkan standar IEC 61591-2010 dan kebisingan diuji berdasarkan standar IEC 60704-3-2006.
 - d. Parameter seperti volume udara dan kebisingan mungkin memiliki penyimpangan kurang dari 5%.

Petunjuk pengoperasian

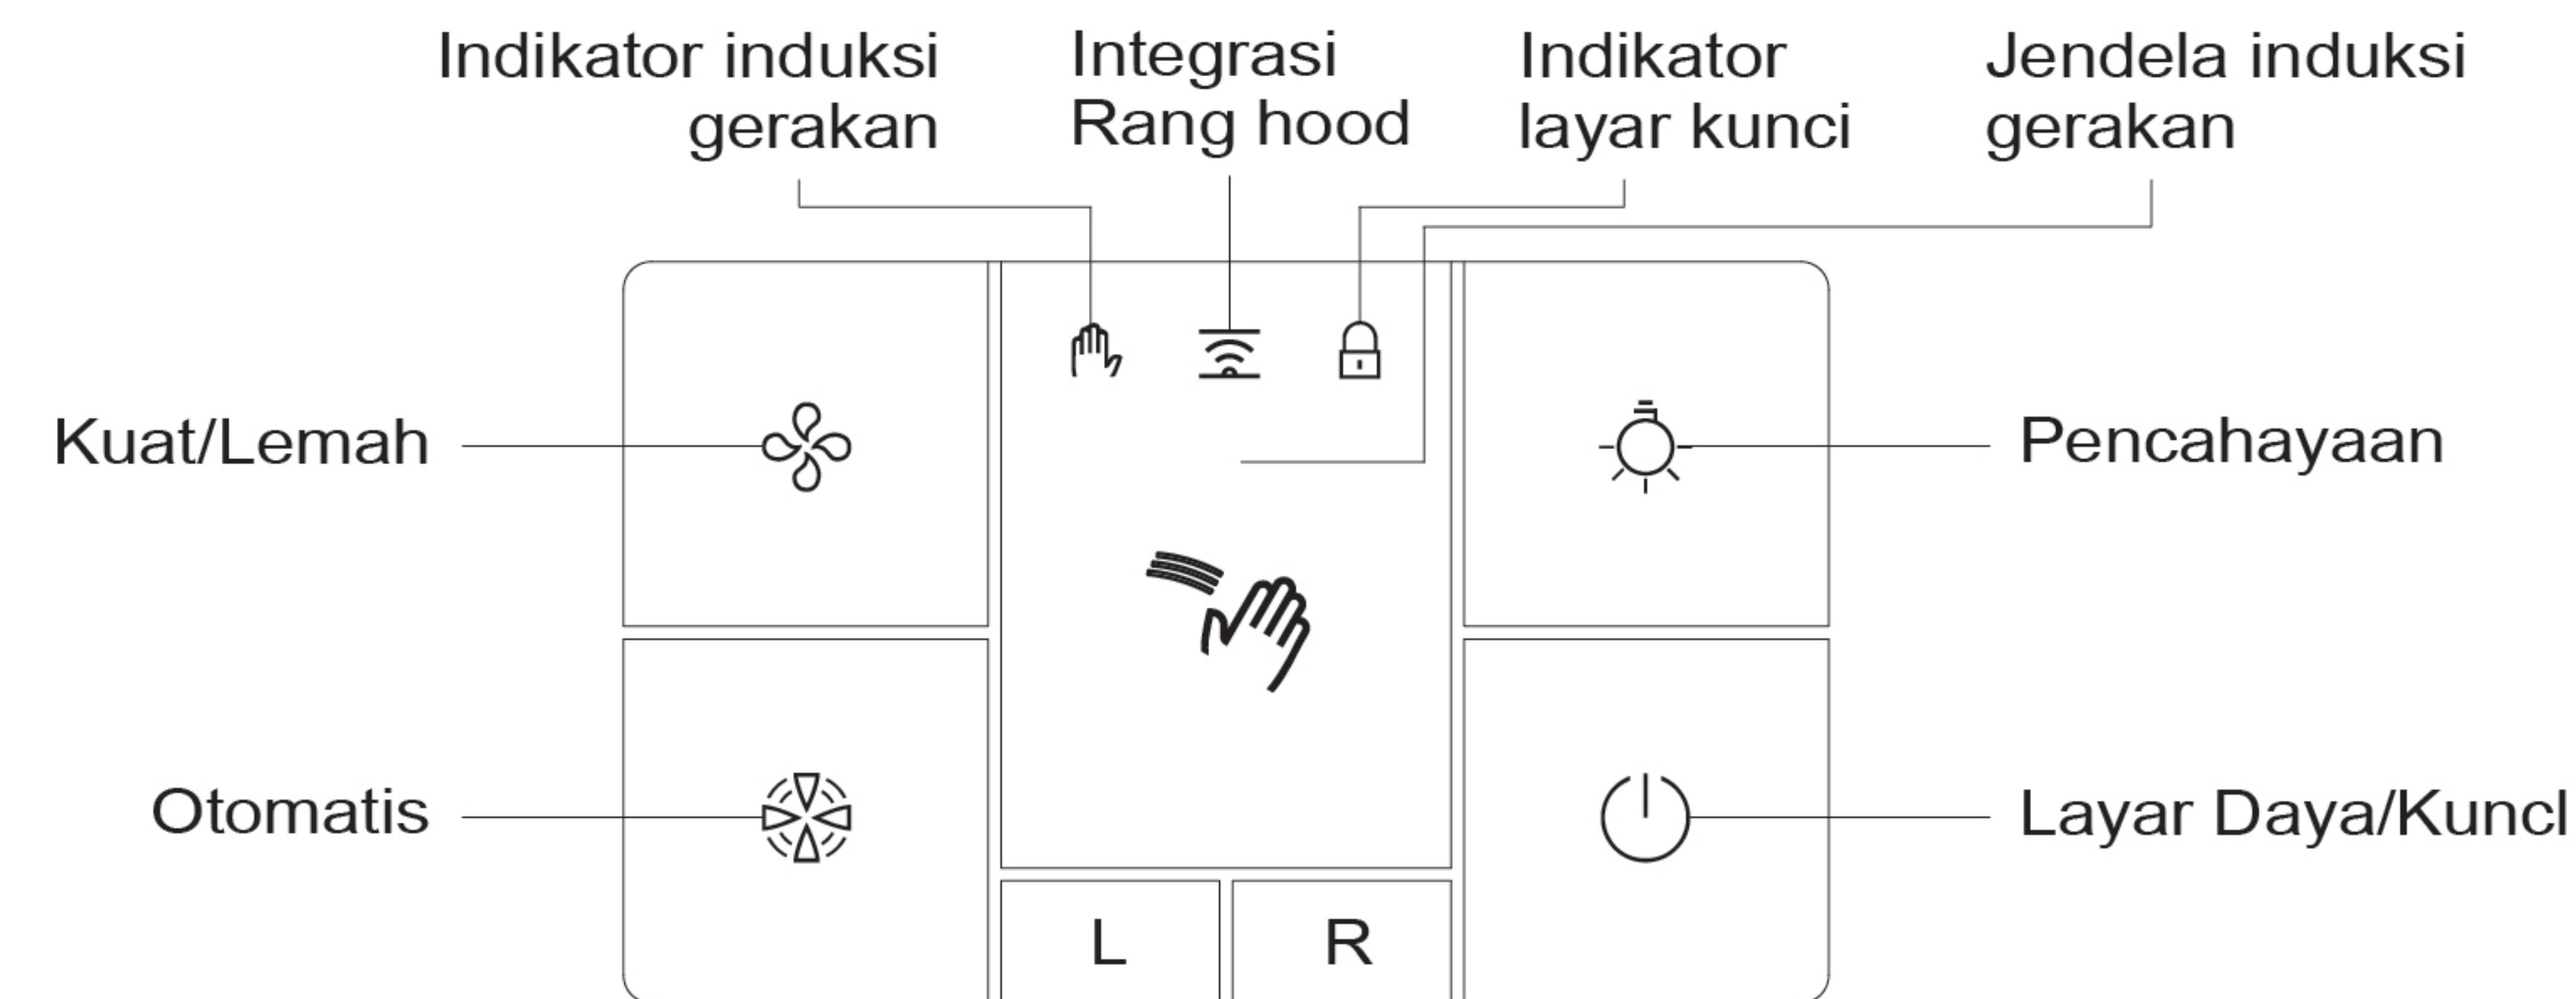■ Mari kita kenali layar kendali range hood



Gambar 1 Panel Kendali Range Hood

■ ☹ Tombol Layar Daya/Kunci

1. Tekan tombol "Layar Daya/Kunci" dan tombol akan menyala.
2. Tekan tombol "Layar Daya/Kunci" dan tombol akan berkedip dan masuk ke dalam status siaga. Kipas dan lampu LED akan mati 2 menit kemudian.
3. Saat berada dalam status siaga, tekan tombol "Layar Daya/Kunci" sekali lagi, maka kipas dan lampu LED akan mati.
4. Saat berada dalam status siaga, tekan tombol fungsi lainnya dan status siaga akan berakhir. Alat akan masuk ke dalam status fungsional yang sesuai.
5. Jika hanya lampu LED yang menyala, tekan tombol "Layar Daya/Kunci", maka tombol akan berkedip dan masuk ke dalam status siaga. Kipas dan lampu LED akan mati 2 menit kemudian.
6. Setelah pengguna menekan tombol "Layar Daya/Kunci" selama 3 detik, "Indikator Kunci Layar" akan menyala, tombol "Layar Daya/Kunci" akan berkedip, kipas akan mati, dan layar akan terkunci. Setelah pengguna menekan tombol "Layar Daya/Kunci" sekali lagi selama 3 detik, kunci layar akan terbuka.

Catatan: a. Pengoperasian tombol dan induksi gerakan tidak akan berfungsi ketika layar terkunci.
b. Jika tidak ada pengoperasian apa pun selama 2 menit dalam keadaan siaga, range hood akan mati secara otomatis.

■ ☹ Tombol pencahaya

Tekan tombol "Pencahaya", maka tombol "Pencahaya" dan tombol "Layar Daya/Kunci" akan menyala, dan lampu LED akan menyala. Setelah pengguna menekan tombol "Pencahaya" sekali lagi, lampu LED akan mati. Pengguna juga dapat menekan tombol "Layar Daya/Kunci", dan tombol "Layar Daya/Kunci" akan berkedip dan memulai status siaga. Lampu LED akan mati 2 menit kemudian.

Catatan: Setelah menekan tombol "Pencahaya" dalam waktu lama, pengguna akan mendengar suara "bip". Kemudian, pengguna dapat secara berurutan mengganti kecerahan penerangan dalam 3 tingkat. Lampu LED dapat mengingat kecerahan penerangan yang diatur dan, dalam pengoperasian berikutnya, akan mempertahankan kecerahan penerangan yang telah diatur secara default.

■ ☹ Tombol "Otomatis"

Tekan tombol "Otomatis", maka tombol "Otomatis" dan tombol "Layar Daya/Kunci" akan menyala, dan range hood akan beroperasi dalam mode "Otomatis".

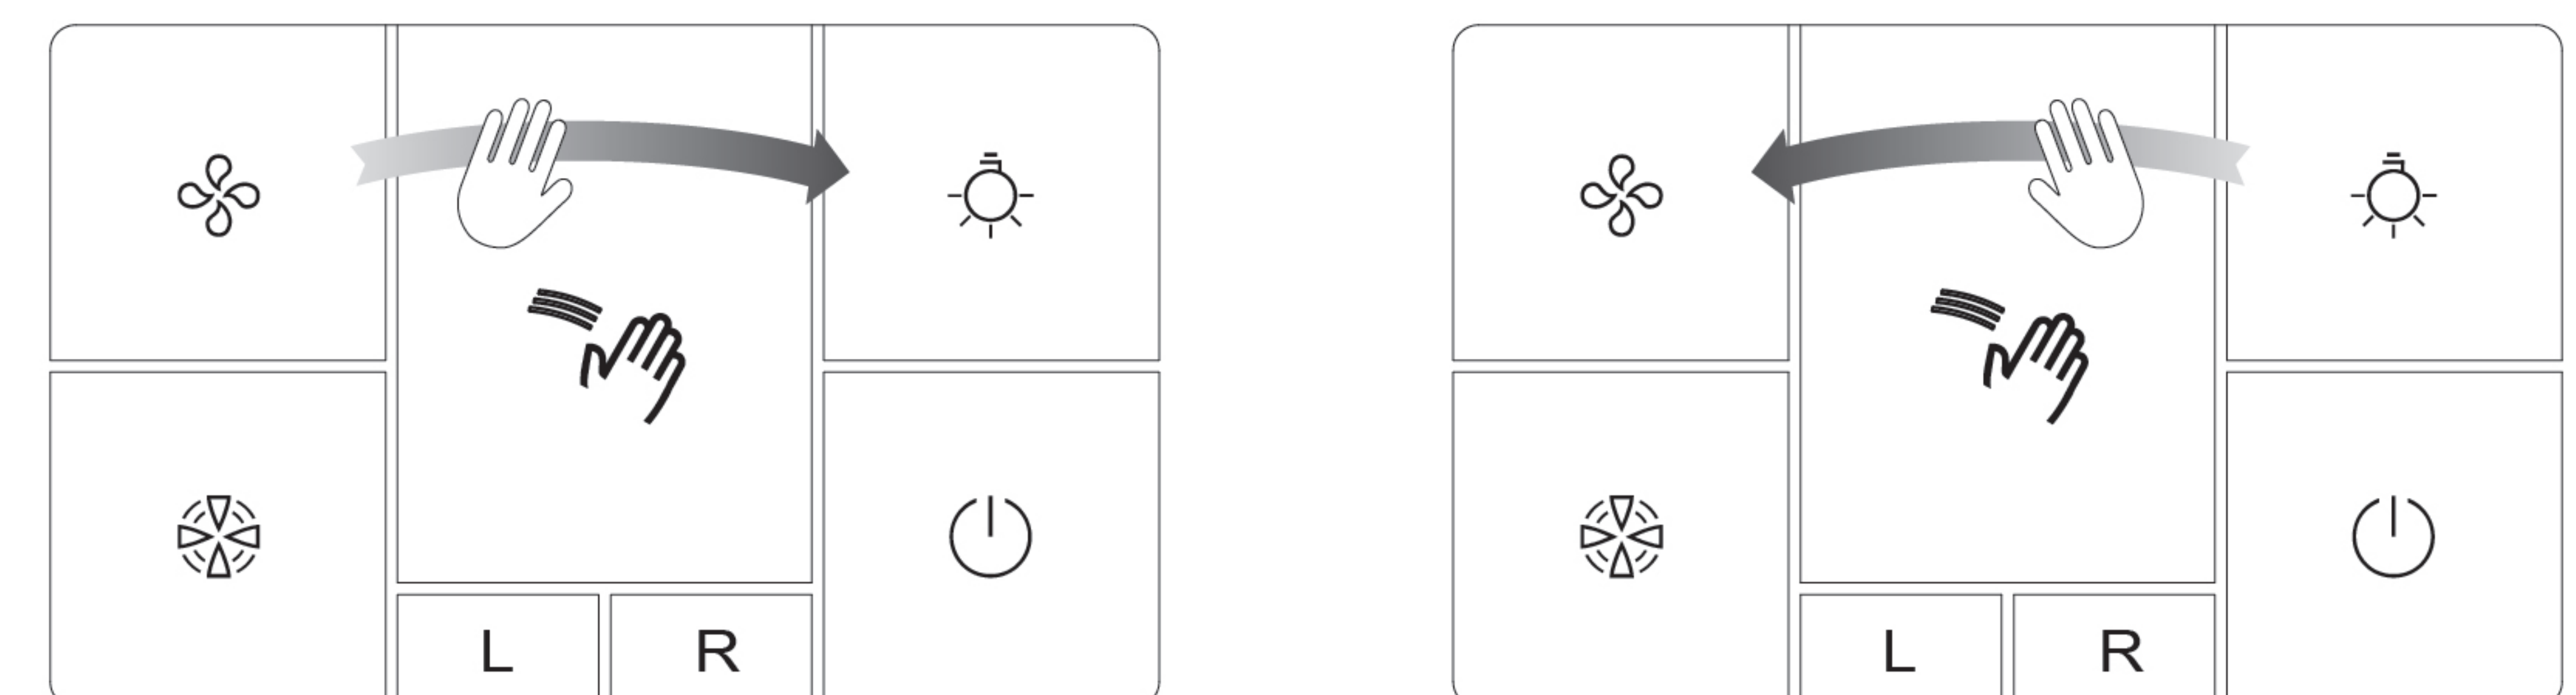
Catatan: Range hood dapat menyesuaikan tingkat kecepatan secara otomatis sesuai dengan resistensi asap buangan dan kecerahan tombol "Otomatis" akan berubah mengikuti penyesuaian tersebut. Semakin tinggi kecerahan tombol, maka semakin tinggi pula tingkat kecepatannya.

■ ☹ Tombol "Lemah/Kuat"

Tekan tombol "Lemah/Kuat", maka tombol "Lemah/Kuat" dan tombol "Layar Daya/Kunci" akan menyala dan range hood akan beroperasi pada mode "Kuat". Kemudian, pengguna dapat menekan tombol sekali lagi untuk beralih ke mode "Lemah" dan kecerahan tombol akan berkurang. Jika pengguna menekan tombol sekali lagi, kipas akan mati.

■ ☹ Induksi gerakan

1. Pengguna dapat mengayunkan tangannya dengan cepat pada jendela induksi untuk memulai mode "Otomatis" dan menyalakan lampu LED. Ketika pengguna mengayunkan tangannya dengan cepat melalui jendela induksi sekali lagi, kipas dan lampu LED akan mati.
2. Fungsi induksi gerakan menyala secara default dan indikator akan menyala secara normal. Pengguna dapat menekan tombol "Pencahaya" dan tombol "Kuat/Lemah" selama 10 detik untuk menyalakan/mematikan induksi gerakan. Indikator akan menjadi tidak aktif segera setelah fungsi ini dimatikan.



Gambar 2 Diagram Skema Induksi Gerakan

■ L/R (kiri kuat/kanan kuat)

1. Pada kondisi awal, sisi kiri dan kanan range hood memiliki pengisapan yang sama dan pelat pemandu udara masuk terbuka penuh.
2. Dalam kondisi kipas beroperasi, ketika pengguna menekan tombol "L" (tombol kuat kiri), pelat pemandu kanan akan berguling dan sisi kiri range hood akan berfungsi dalam mode kuat. Di dalam proses ini, tombol "L" akan berkedip di awal dan menjadi terbuka secara normal (Sama halnya dengan tombol kuat kanan, "R").

Catatan: a. Tombol L/R tidak valid saat berkedip.

- b. Fungsi memorinya dapat mempertahankan status sebelum dimatikan pada pengoperasian berikutnya.

Instruksi Kendali Terintegrasi untuk Range Hood dan Kompor



Jika Anda membeli range hood Fotile tipe AMG9007-i dan kompor gas GEG86218 bersamaan, Anda dapat menikmati fungsi integrasi dari range hood dan kompor gas kami!

Metode penggunaannya adalah sebagai berikut:

1. Hubungkan kode (sebelum melakukan integrasi, Anda perlu menghubungkan kode di antara range hood dan kompor gas).
 - (1) Colokkan range hood dan pasang baterai (sumber daya) kompor gas. Di saat yang sama, pastikan bahwa kenop kiri dan kanan berada dalam keadaan tertutup.
 - (2) Tekan tombol daya dan tombol lampu secara bersamaan selama 10 detik dan lampu indikator  akan menyala. Kompor gas akan menyala dan siap untuk digunakan. Ketika Anda mendengar bunyi "bip" dan lampu tidak berkedip lagi, itu berarti penghubungan kode telah selesai.

⚠ **Perhatian:** Jika papan kendali listrik range hood atau kompor Anda diperbaiki atau diganti, harap lakukan ulang penghubungan kode. Metode pengoperasiannya sama seperti yang telah dijelaskan di atas!

2. Setelah kode berhasil dihubungkan, fungsi integrasi dari range hood dan kompor gas dapat digunakan.

Ketika kompor gas dinyalakan, range hood akan menyala secara otomatis dan berjalan dalam mode otomatis. Pada saat yang sama, lampu akan menyala.

Ketika kompor gas dimatikan, range hood akan mati secara otomatis setelah 2 menit.

3. Menonaktifkan fungsi integrasi. Pastikan bahwa dua kenop pada kompor gas berada dalam kondisi tertutup. Tekan tombol daya dan tombol lampu secara bersamaan selama 10 detik. Setelah lampu indikator  berkedip, langsung tekan tombol daya untuk mematikan alat, dan fungsi integrasi akan dinonaktifkan. Setelah dinonaktifkan, tekan tombol daya untuk menyalakan alat dan ikon akan hilang.

⚠ **Perhatian:** Untuk memastikan pengoperasian fungsi integrasi range hood dan kompor gas yang benar:

(1) Setelah kode berhasil terhubung, waktu penyalaan kompor untuk pertama kalinya harus berjarak 30 detik.

(2) Interval di antara dua kali penyalaan kompor harus lebih lama dari 30 detik.

(3) Penghubungan kode dan penonaktifan fungsi harus dilakukan dalam waktu 1 jam setelah range hood dinyalakan. Jika penghubungan kode dan penonaktifan fungsi tidak dapat dilakukan, harap lepas kabel daya range hood, tunggu selama 2 menit dan pasang lagi kabelnya, kemudian lakukan pengoperasian di atas.

4. Setelah kode berhasil terhubung, fungsi pengisap asap kuat kiri/kanan pada range hood akan terhubung dengan penggunaan burner kiri dan kanan pada kompor gas. Ketika kompor gas kiri dinyalakan secara terpisah, range hood akan secara otomatis memicu fungsi pengisap asap sebelah kiri. Fungsi yang sama juga akan berlaku untuk kompor sebelah kanan. Jika burner sebelah kiri dan kanan digunakan dalam waktu yang sama, fungsi pengisap asap kuat kiri/kanan akan menutup pelat penyekat asap dan membiarkannya terbuka sepenuhnya.

Jika Anda ingin menonaktifkan fungsi integrasi pada fungsi pengisap asap kuat kiri/kanan range hood dan burner kompor gas kiri dan kanan secara terpisah, tekan tombol daya untuk menyalakan alat, kemudian langsung tekan tombol pengisap kuat kiri dan tombol pengisap kuat kanan secara bersamaan selama 10 detik, dan alat akan berbunyi "bip". Hal itu mengindikasikan bahwa fungsi berhasil integrasi berhasil dinonaktifkan. Lakukan pengoperasian yang sama atau matikan range hood untuk mengaktifkan kembali fungsi ini.

Pembersihan dan Perawatan

⚠ Peringatan:

- Terdapat risiko kebakaran jika range hood tidak dibersihkan seperti yang ditentukan dalam panduan ini.
- Untuk menghindari sengatan listrik, pastikan bahwa kabel daya telah dicabut sebelum melakukan pembersihan dan perawatan pada range hood.
- Pastikan bahwa tidak ada air yang masuk ke bagian listrik dari alat seperti motor atau tombol kendali selama pembersihan.
- Jangan memasukkan tangan Anda ke dalam area pengoperasian kipas selama kipas sedang beroperasi.
- Jangan gunakan pelarut seperti bensin dan benzena atau bahan kimia korosif seperti alkali kuat dan asam kuat untuk membersihkan range hood.

Demi kenyamanan pengguna, harap bersihkan permukaan dan cangkir minyak range hood sesering mungkin. Membersihkan permukaan dan cangkir minyak range hood sesering mungkin akan memudahkan penggunaan dengan normal.

Membersihkan permukaan range hood

⚠ Peringatan: Ketika membersihkan, harap jangan gunakan benda-benda yang kasar seperti bola pembersih, sikat atau kain yang kasar untuk melindungi permukaan bodi mesin dari goresan.

- 1. Bersihkan dengan sabun atau deterjen netral dan keringkan permukaan bodi mesin dengan kain lembut setelah dibersihkan.
- 2. Gunakan deterjen netral untuk membersihkan kotoran yang membandel pada permukaan range hood. Teteskan deterjen ke area yang kotor dan biarkan sebentar, lap kotoran dengan kain lembut, bersihkan deterjen dengan handuk yang sedikit lembap, kemudian bersihkan permukaan range hood.
- 3. Jangan biarkan noda berada pada permukaan range hood untuk waktu yang terlalu lama.
- 4. Jika permukaan baja tahan karat secara tidak sengaja terkena noda larutan garam, disinfektan, bubuk pemutih atau deterjen lainnya (sebagian besar pelarut mengandung komponen kimia yang berbahaya), segera lap dengan kain basah dan kemudian lap dengan kain kering.

Membersihkan cangkir minyak

Pegang kedua ujung cangkir minyak dengan dua tangan; jaga agar posisi cangkir minyak tetap sejajar; pindahkan cangkir perlahan-lahan ke arah depan range hood; turunkan cangkir minyak dan kemudian tiriskan minyak yang terkumpul.

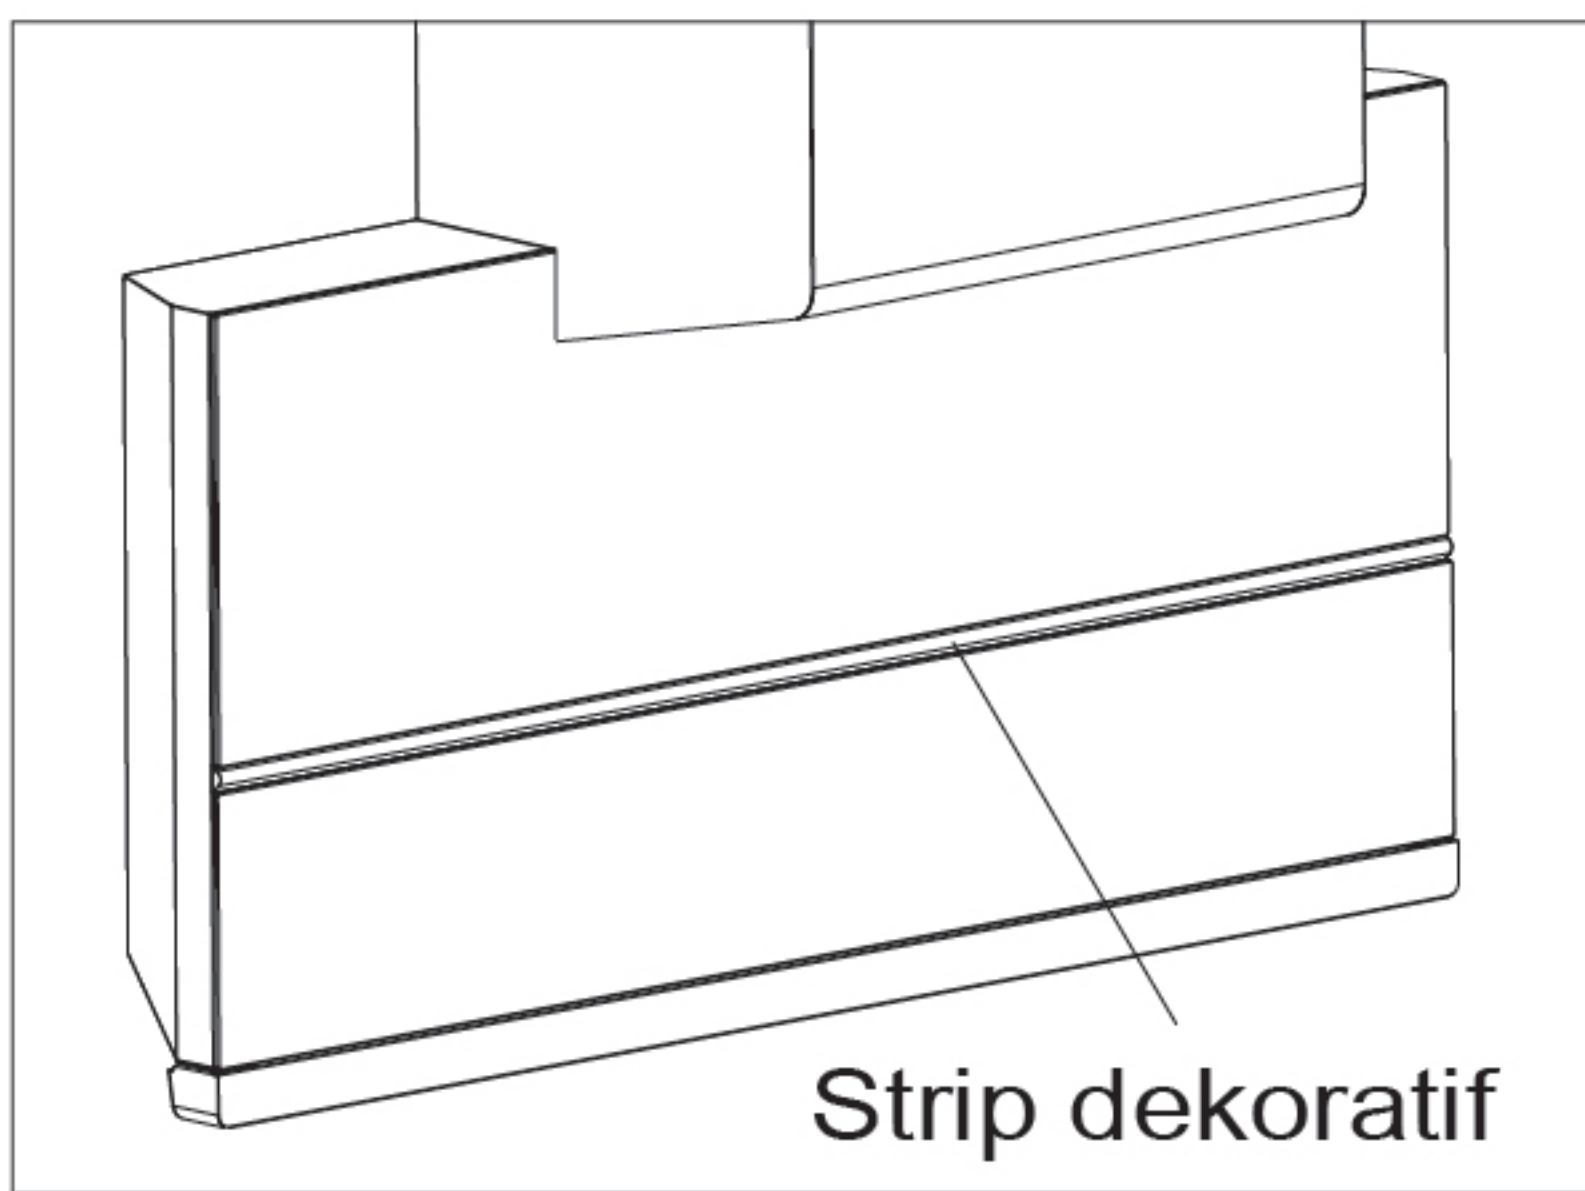
★ Anda disarankan untuk mengelap permukaan luar range hood setelah setiap penggunaan.

Membersihkan panel/saluran udara masuk: (dapat dioperasikan oleh pengguna)

- 1. Harap kunci layar sebelum membersihkan panel:
Tekan “Layar Daya/Kunci”  selama 3 detik untuk mengunci layar; tekan tombol “Layar Daya/Kunci”  sekali lagi selama 3 detik untuk membuka kunci layar.
- 2. Harap matikan kipas sebelum membersihkan saluran udara masuk:
Tekan tombol “Otomatis” . Ketika pelat penyekat asap terbuka penuh, tekan tombol “Otomatis”  sekali lagi untuk menutup kipas; biarkan pelat penyekat asap tetap terbuka; dan kemudian, tekan tombol “Layar Daya/Kunci”  selama 3 detik untuk mengunci layar sebelum membersihkan saluran udara masuk.

Mengelap strip dekoratif

Untuk menghindari korosi pada permukaan, jangan lap bagian strip dekoratif dengan bahan pembersih asam kuat atau basa kuat. Anda disarankan untuk menggosoknya dengan sabun netral atau deterjen netral.




Gambar 3


Mengganti lampu LED

- 1. Lepaskan penutup dekoratif dari kait penutup (Gambar 4) dan letakkan secara perlahan-lahan pada bingkai kipas.
- 2. Longgarkan dua sekrup pengencang pada penutup kipas dengan obeng silang; pegang ujung kiri dan kanan penutup kipas dengan dua tangan dan gerakkan ke atas; lepaskan penutup kipas dari gesper suspender pada kedua sisi bingkai kipas; dan lepaskan konektor di dalam penutup kipas (misalnya konektor lampu LED) untuk melepaskan (Gambar 5) penutup kipas dan penutup dekoratif.
- 3. Longgarkan kedua sekrup pada batang dengan obeng silang untuk melepas lampu LED dan kemudian memasangnya kembali (Gambar 6).

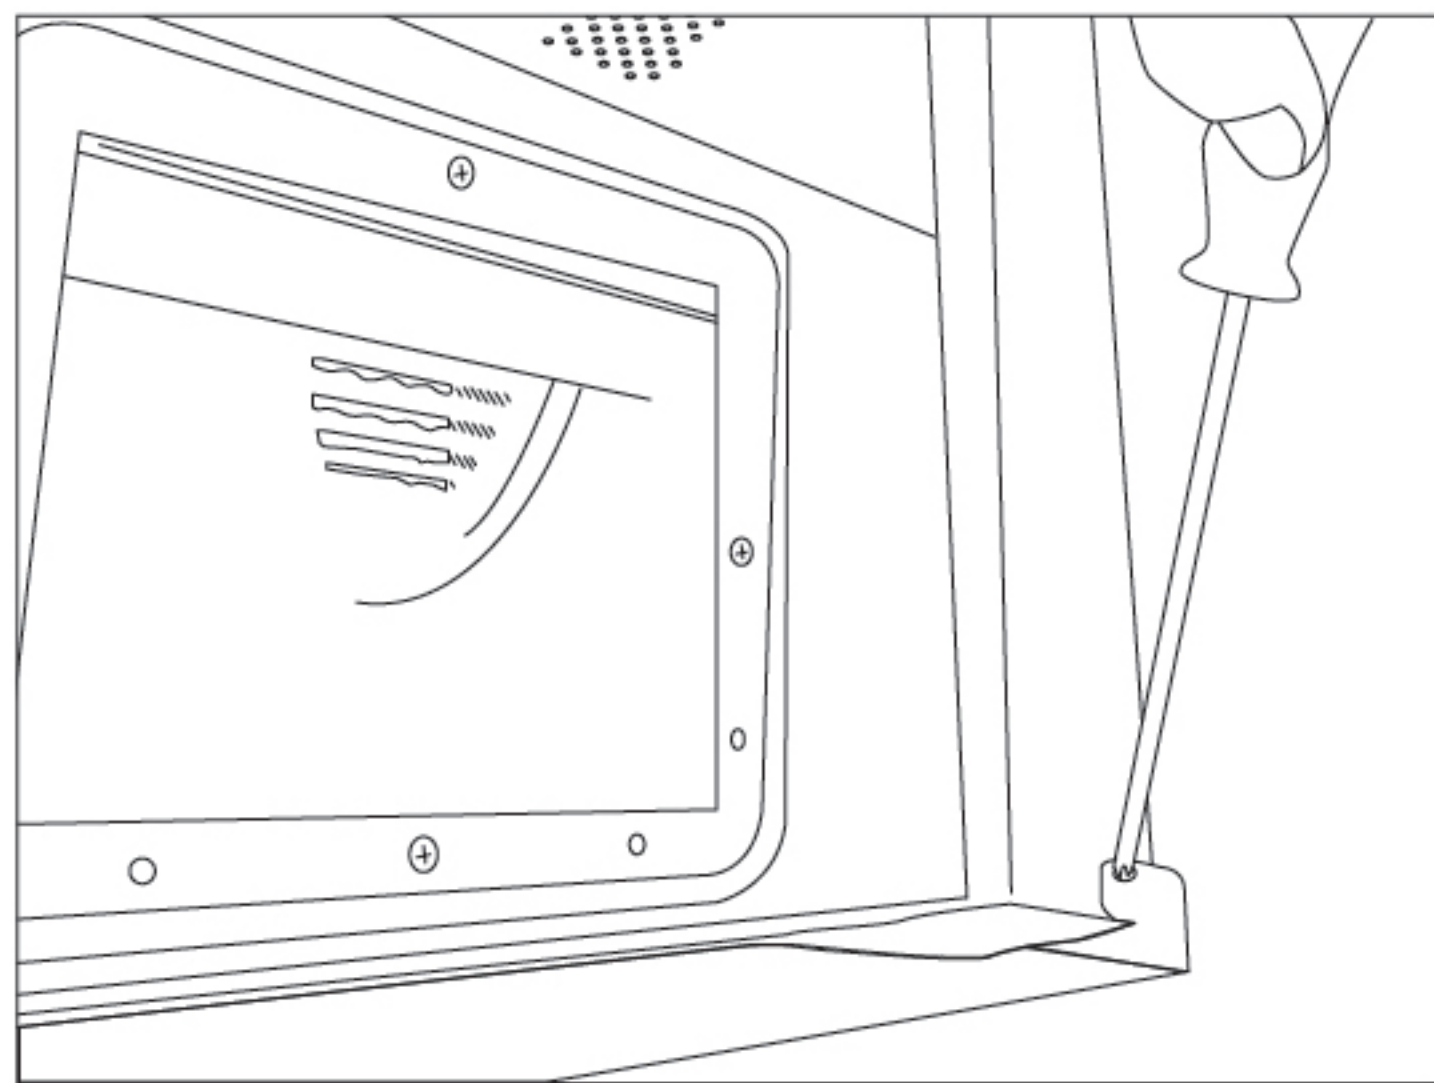
⚠ Peringatan: lampu LED hanya dapat diganti oleh personel layanan purnajual profesional.



Gambar.4

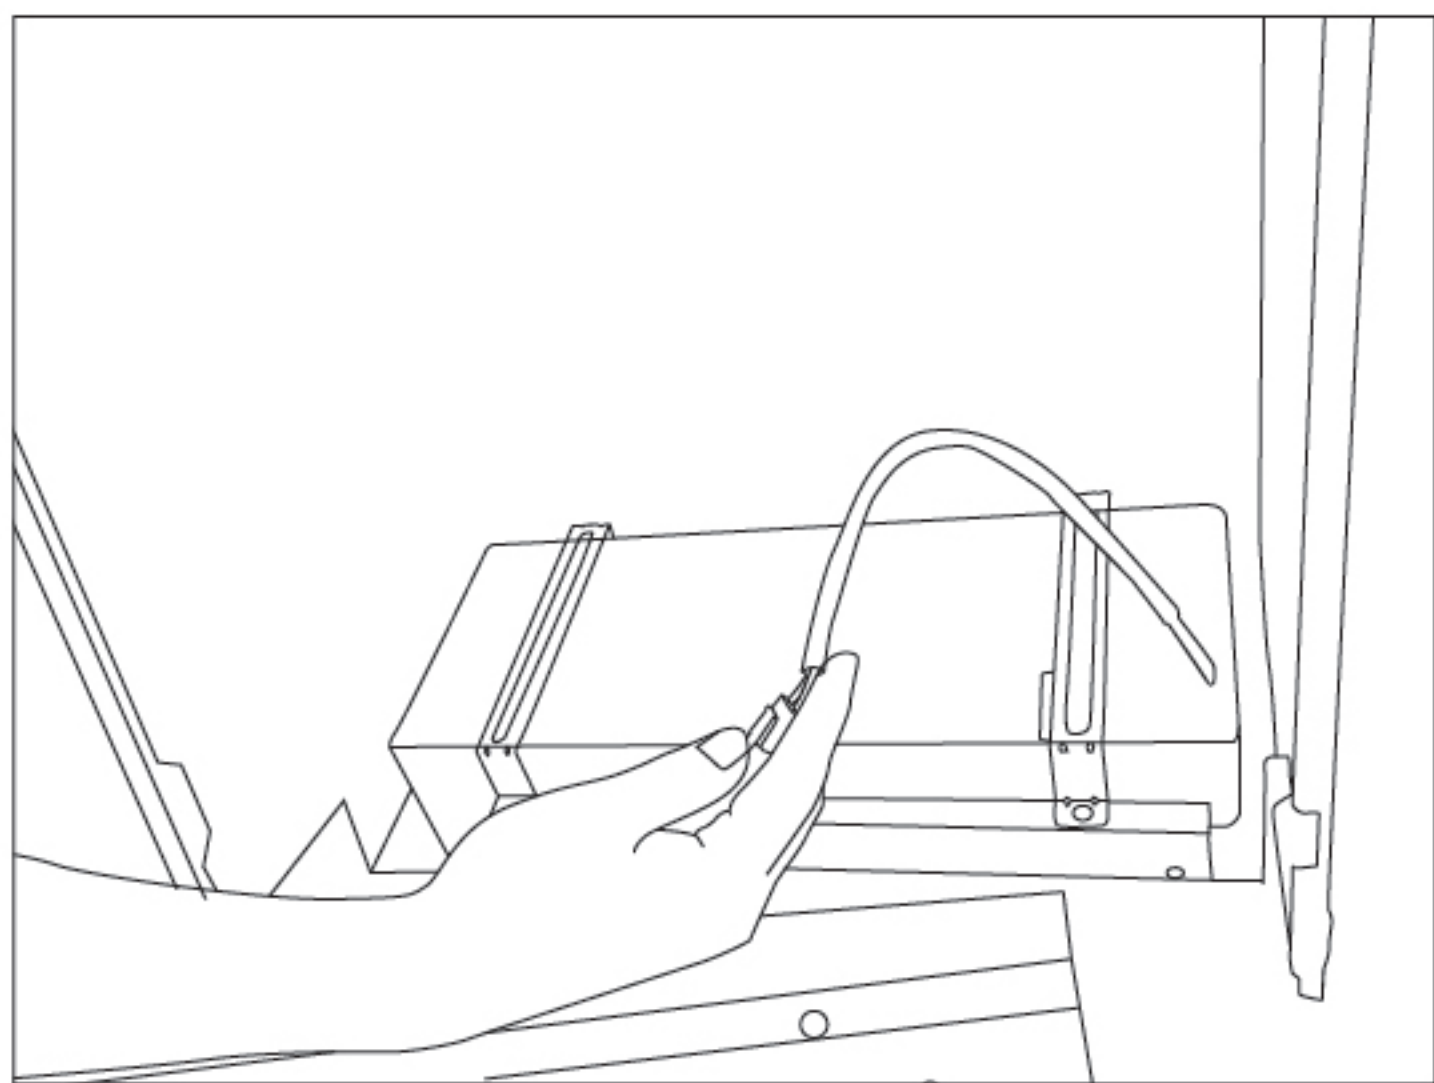

Gambar.5

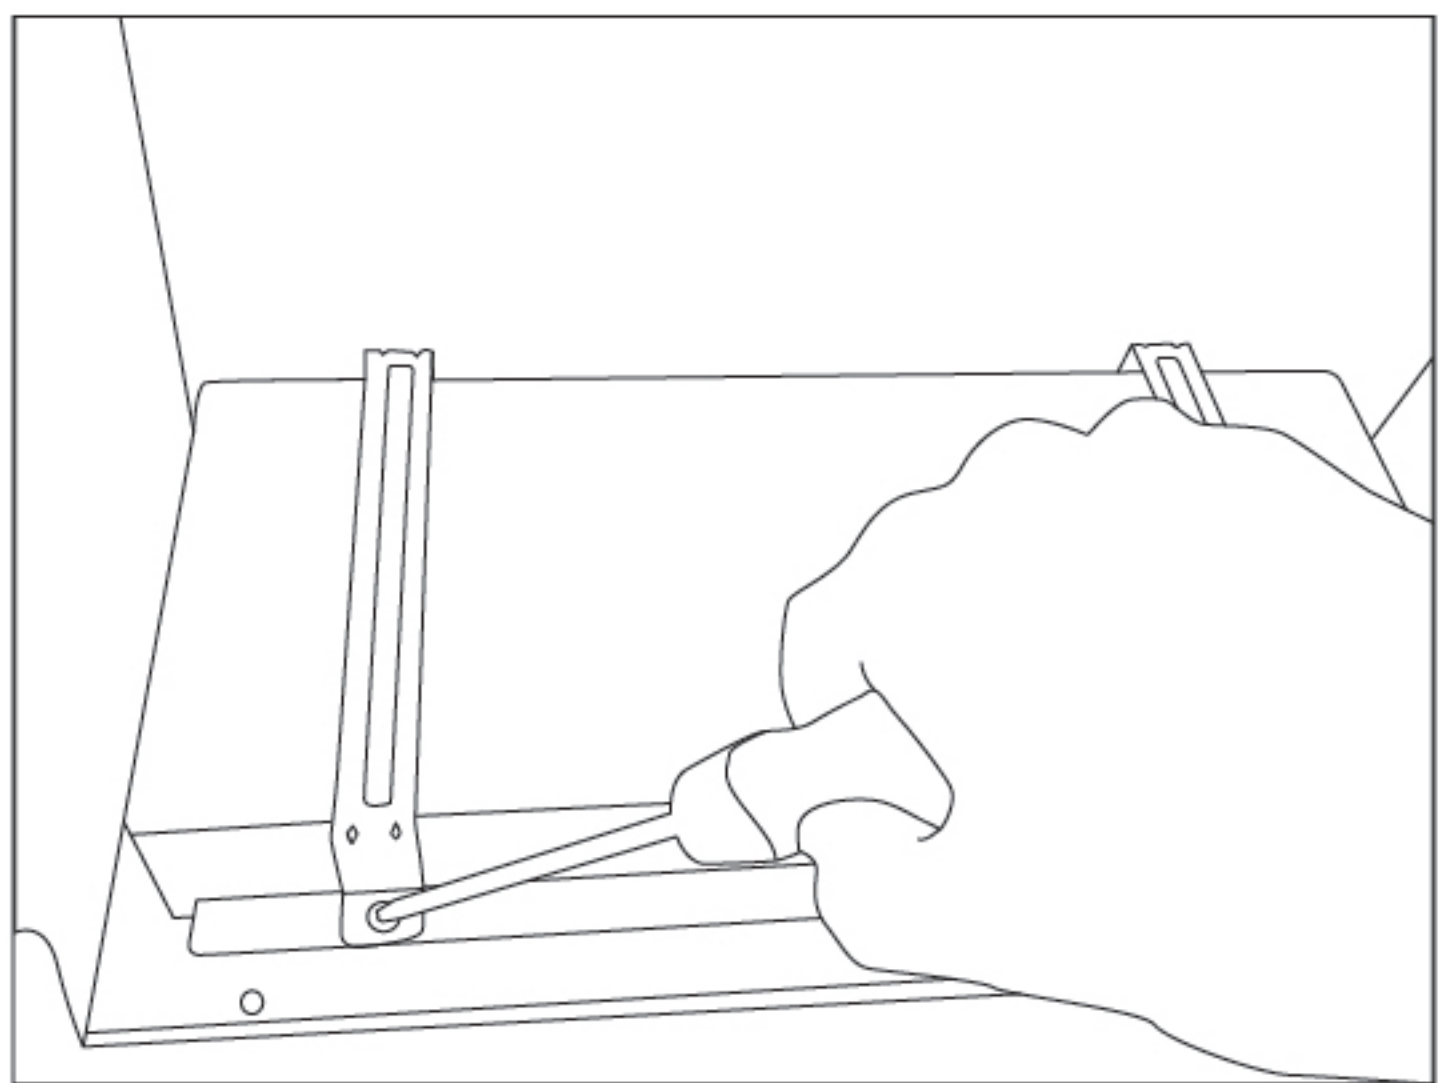

Gambar.6

Identifikasi dan Pemecahan Masalah Umum

Jika Anda menemukan sesuatu yang tidak biasa selama penggunaan, harap berhenti untuk menggunakannya, cabut steker listrik dan periksa indikasi berikut:

Indikasi Kesalahan	Kemungkinan Alasan	Metode Perbaikan
Setelah sakelar dinyalakan, range hood dan lampu LED keduanya tidak menyala	Belum dinyalakan	Periksa apakah steker listrik telah terpasang dengan benar
		Periksa apakah soket memiliki daya
Motor berputar tapi lampu LED tidak menyala	Lampu LED rusak	layanan after sales akan mengganti lampu LED
Suara bising getaran mekanis	Sekrup longgar	Periksa apakah sekrup pada permukaan range hood sudah dikencangkan












Indikasi Kesalahan	Kemungkinan Alasan	Metode Perbaikan
Kinerja pengisapan asap buruk	Jarak instalasi di antara range hood dan permukaan kompor terlalu jauh	Turunkan ketinggian instalasi range hood (pengoperasian ini harus dilakukan oleh teknisi fotile)
	Ada terlalu banyak ventilasi dan konveksi pada pintu dan jendela di sekitar range hood	Kurangi ventilasi atau tutup beberapa pintu atau jendela
	Katup periksa macet (tidak terbuka sepenuhnya)	Bersihkan atau ganti rumah outlet
Terlalu bising	Terjadi deformasi pada permukaan saluran pembuangan	Pasang ulang saluran pembuangan

Catatan

1. Ganti lampu LED dan hubungi pusat layanan resmi Fotile.
2. Jika range hood masih tidak berfungsi secara normal setelah melakukan pemecahan masalah di atas, harap hubungi pusat layanan resmi Fotile.
3. Informasi berikut harus diberikan selama masa garansi:
 - a) Tanggal pembelian
 - b) Model produk
 - c) Nomor seri (silakan lihat halaman 2 untuk lokasi spesifiknya)
 - d) Voucher yang relevan dengan pembelian
4. Personel selain teknisi dari pusat layanan Fotile tidak diperbolehkan untuk memperbaiki range hood untuk menghindari konsekuensi yang serius. Jika tidak, produk akan kehilangan layanan garansinya.
5. Garansi gratis tidak akan diberikan jika:
 - a. Kerusakan akibat penanganan, instalasi, penggunaan, pemeliharaan, dan penyimpanan yang tidak tepat yang dilakukan oleh pelanggan.
 - b. Kegagalan dan kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan produk di luar kondisi pengoperasian normal (kerusakan yang disebabkan jika tegangan lebih tinggi dari 264V atau lebih rendah dari 206V)
 - c. Produk dipasang, dibongkar, atau diperbaiki oleh pelanggan atau pihak mana pun selain staf atau agen layanan resmi Fotile.
 - d. Terdapat perbedaan antara informasi pada voucher pembelian dan kartu garansi dan produk.
 - e. Kerusakan produk yang disebabkan oleh keadaan kahar (force majeure) (seperti bencana alam dan perang, dll.)
 - f. Kegagalan atau kerusakan yang disebabkan oleh kegagalan pengguna tanpa mematuhi Petunjuk Pengoperasian.

Instalasi

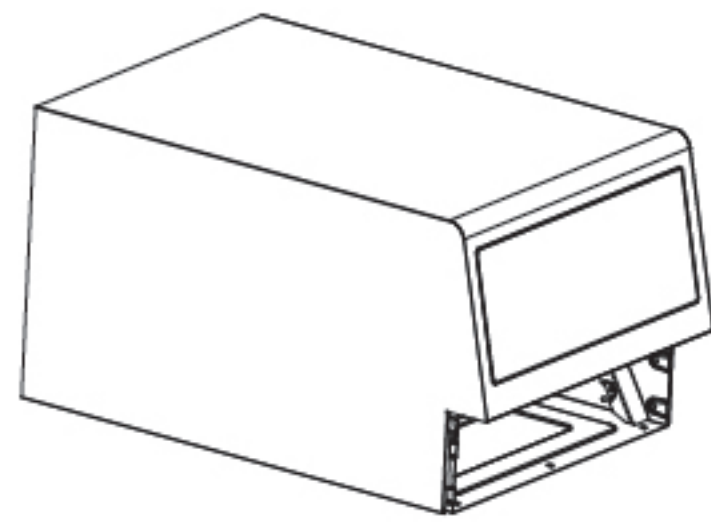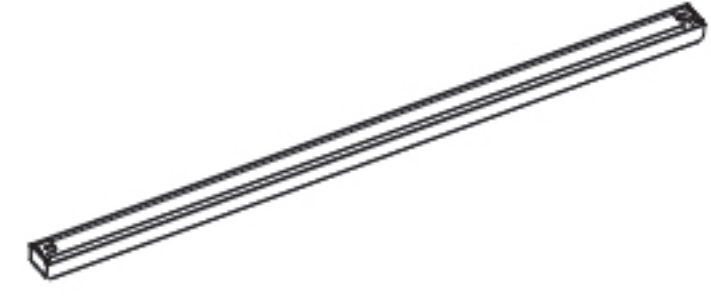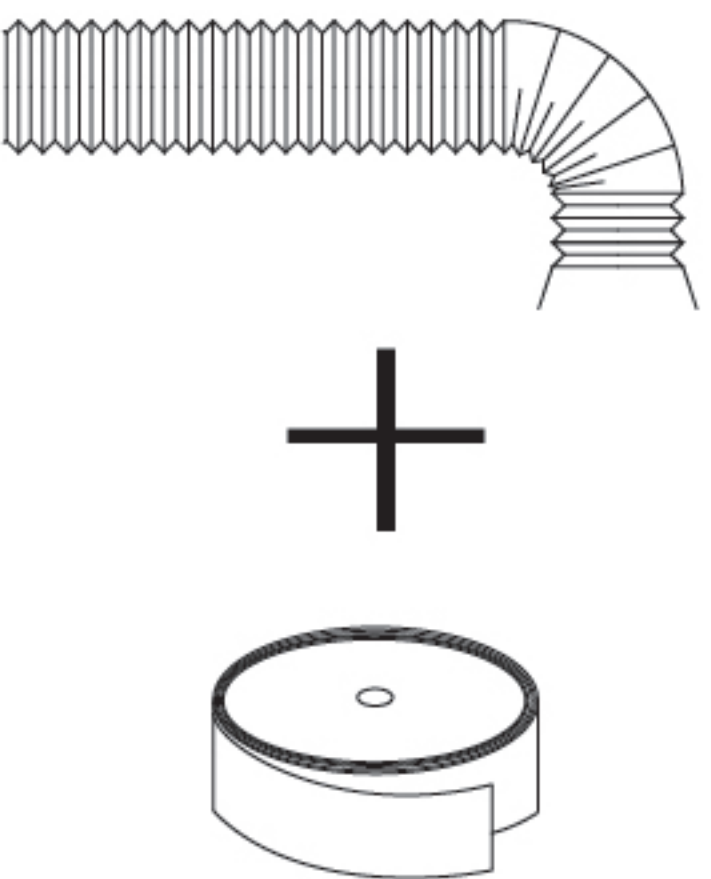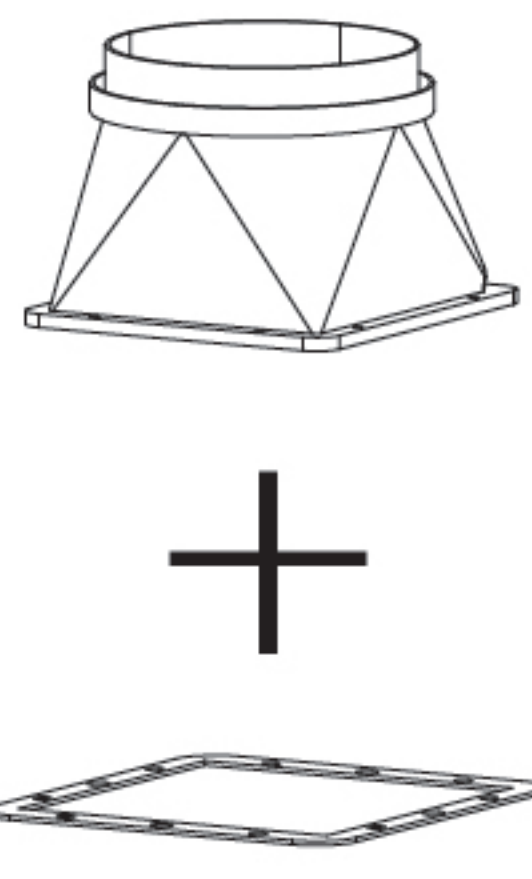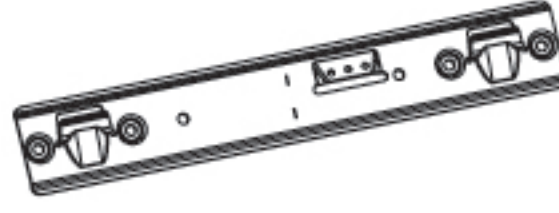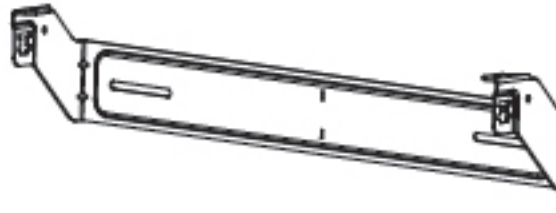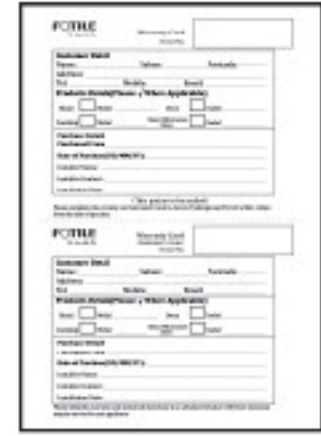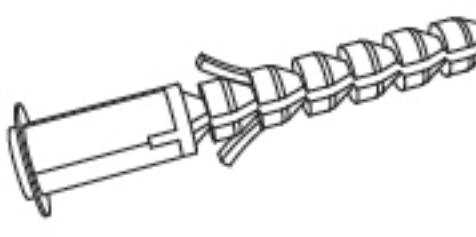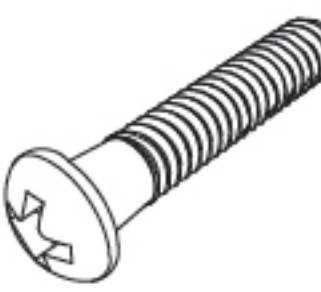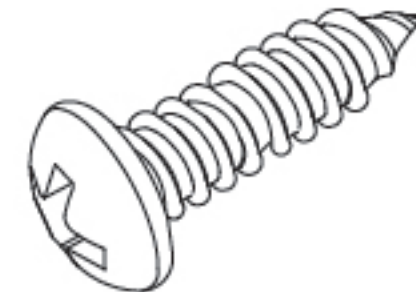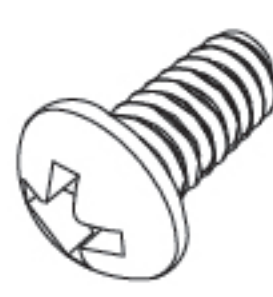Daftar Kemasan

	Rangkaian kipas	1		Rangkaian chamber	1
	Cangkir minyak	1		Panduan Pengguna I	1
	Pipa Buangan	1		Pita Alumunium Foil I	1
	Tape disegel	1		Tatakan Segel Atas	1
	Gantungan	1		Tutup Gantungan Dekoratif	1
	Kartu Garansi	1		Pipa Ekspansi 10X60	6
	Sekrup Kepala Silang Self-Tapping M4x18	8		Sekrup Reses Kepala Silang Self-Tapping ST3 9x9 5	4
	Sekrup Penutup Dekoratif ST2.9x19	4		Sekrup Kayu 4.5x60	6
	Sekrup pembentuk ulir kepala truss tersembunyi silang M4x8	8		Sekrup pembentuk ulir kepala counter-sunk tersembunyi silang M4x10	4
	Sekrup pembentuk ulir kepala pan tersembunyi silang M4x8	2			

Panduan Instalasi

Tindakan pencegahan sebelum melakukan Instalasi:

★ Catatan Khusus: Untuk memastikan keamanan dan ketepatan dalam penggunaan, pemasangan dan pemeliharaan harus dilakukan oleh teknisi dari layanan resmi produk Fotile. Garansi tidak akan berlaku Jika produk tidak berfungsi secara normal karena pemasangan atau perbaikan yang dilakukan oleh pelanggan atau pihak mana pun selain staf layanan resmi Fotile, bahkan selama masa garansi.

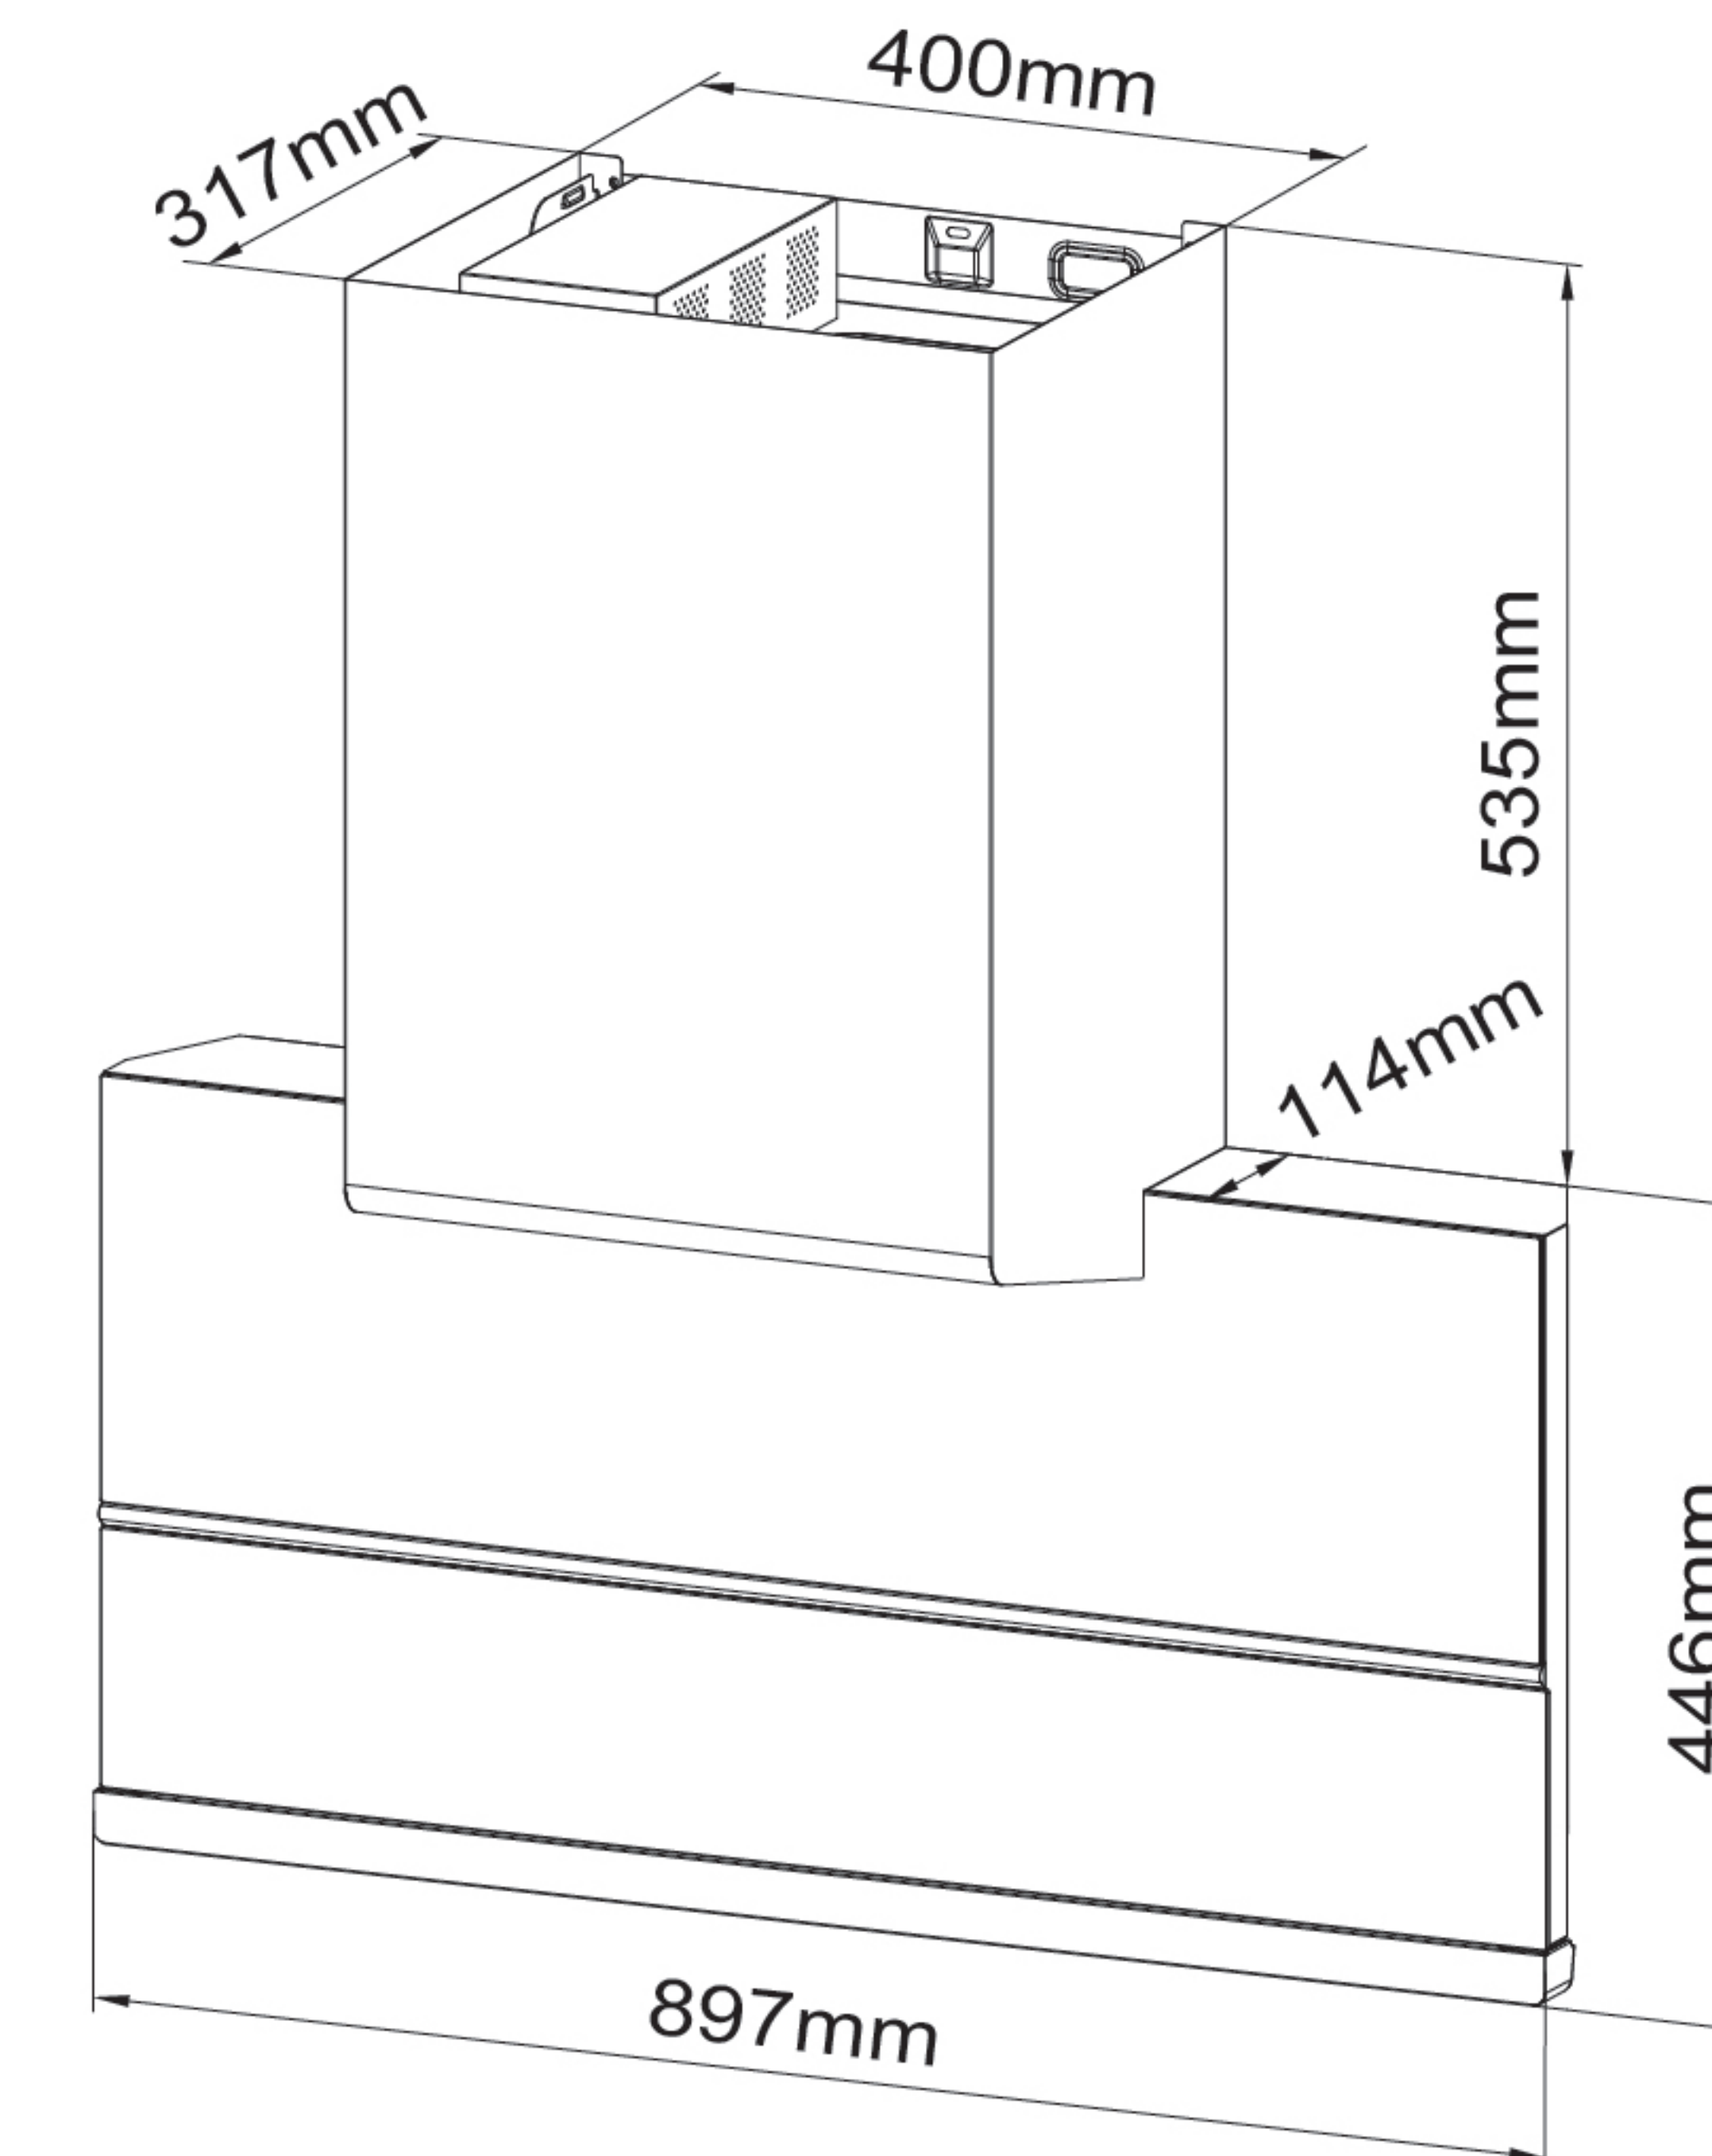
Silakan baca semua petunjuk dengan saksama sebelum melakukan instalasi. Berikan perhatian khusus pada hal-hal berikut:

1. Jika Anda sedang mendekorasi dapur Anda, harap jangan biarkan range hood terekspos: permukaan range hood akan terkorosi dan kehilangan kilau karena bahan bangunan, debu, cat, pelapis, dan gas yang menguap. Anda disarankan untuk memasang range hood setelah dapur selesai didekorasi.
2. Karena range hood ini berat dan memiliki prosedur pemasangan yang kompleks, range hood harus dipasang berdasarkan petunjuk yang ada di dalam panduan ini oleh personel pemasangan dan pemeliharaan profesional resmi dari Fotile.
3. Ketika membersihkan barang-barang di sekitar range hood (seperti plafon gantung dan lemari) yang mungkin menyentuh range hood, harap kenakan sarung tangan pelindung dan lakukan tindakan perlindungan lain untuk mencegah cedera atau goresan.
4. Harap berhati-hati agar tidak merusak kabel dan peralatan tersembunyi lainnya saat mengebor lubang di dinding. Sumber listrik tidak boleh dinyalakan selama instalasi, dan daya harus dimatikan di kotak daya utama.
5. Range hood harus menggunakan soket daya khusus yang telah dicolok dengan benar. Sengatan listrik, pemanasan steker dan soket, serta kebakaran dapat terjadi dengan mudah jika kabel daya tersambung di tengah, atau jika kabel ekstensi atau perangkat kabel dengan banyak port digunakan. Harap pastikan bahwa pengoperasian dilakukan oleh ahli listrik profesional dan sesuai dengan regulasi daya yang berlaku di semua negara dan wilayah: sebelum memasang kabel, harap matikan catu sumber listrik dan lakukan tindakan yang wajar untuk mencegah sumber listrik terhubung secara otomatis.
6. Jika kompor gas perlu dipindahkan sebelum memasang range hood, harap tutup katup gas utama terlebih dahulu.
7. Dinding di mana range hood dipasang harus cukup kuat.
8. Untuk memastikan keamanan dan kelancaran instalasi, selama proses instalasi tabung ekspansi, harus ada koordinasi yang erat di antara tabung ekspansi dan lubang di dinding. Dilarang keras untuk mengebor terlalu banyak, untuk mencegah tabung ekspansi menjadi longgar dan jatuh secara tidak sengaja.
9. Untuk menghindari bahaya kebakaran dan menjaga udara tetap segar, saluran pembuangan asap range hood harus dihubungkan ke luar ruangan untuk mengeluarkan gas buang.
10. Harap jangan membuang gas buang ke dalam dinding, loteng atau garasi.
11. Gas buang yang dikeluarkan dari range hood tidak diperbolehkan untuk dibuang ke dalam cerobong panas untuk pembakaran gas atau bahan bakar lainnya.
12. Pastikan bahwa bodi mesin tetap berada pada posisi horizontal selama instalasi.
13. Pastikan bahwa tidak ada kelainan yang ditemukan dalam operasi percobaan setelah instalasi. Silakan baca panduan ini dengan cermat dan simpan untuk referensi di masa mendatang.

Pemasangan di dinding:

Dinding di mana range hood akan dipasang harus kokoh. Untuk dinding yang berongga, lapisan padat dari lembaran polipropilen berongga harus memiliki ketebalan lebih dari 30 mm. Untuk dinding beton, lubang pemasangan dapat langsung dilubangi. Range hood harus dipasang dengan kuat pada dinding.

Dimensi Produk



Gambar 7 Kondisi Dasar Produk

Rekomendasi Instalasi

■ Posisi instalasi

- Range hood hanya dapat dipasang di dapur rumah tangga, harap jangan menggunakannya dalam situasi lain.
- Range hood harus dipasang di atas jangkauan memasak dan pada ketinggian yang tetap.
- Suhu lingkungan sekitar range hood tidak boleh melebihi 40o C.
- Dinding instalasi harus dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan dilarang keras untuk memasang range hood pada dinding yang mudah terbakar seperti yang terbuat dari kayu.

■ Pemasangan Diagram Hood dan Kabinet

Ukuran Lubang Plafon atau Kabinet


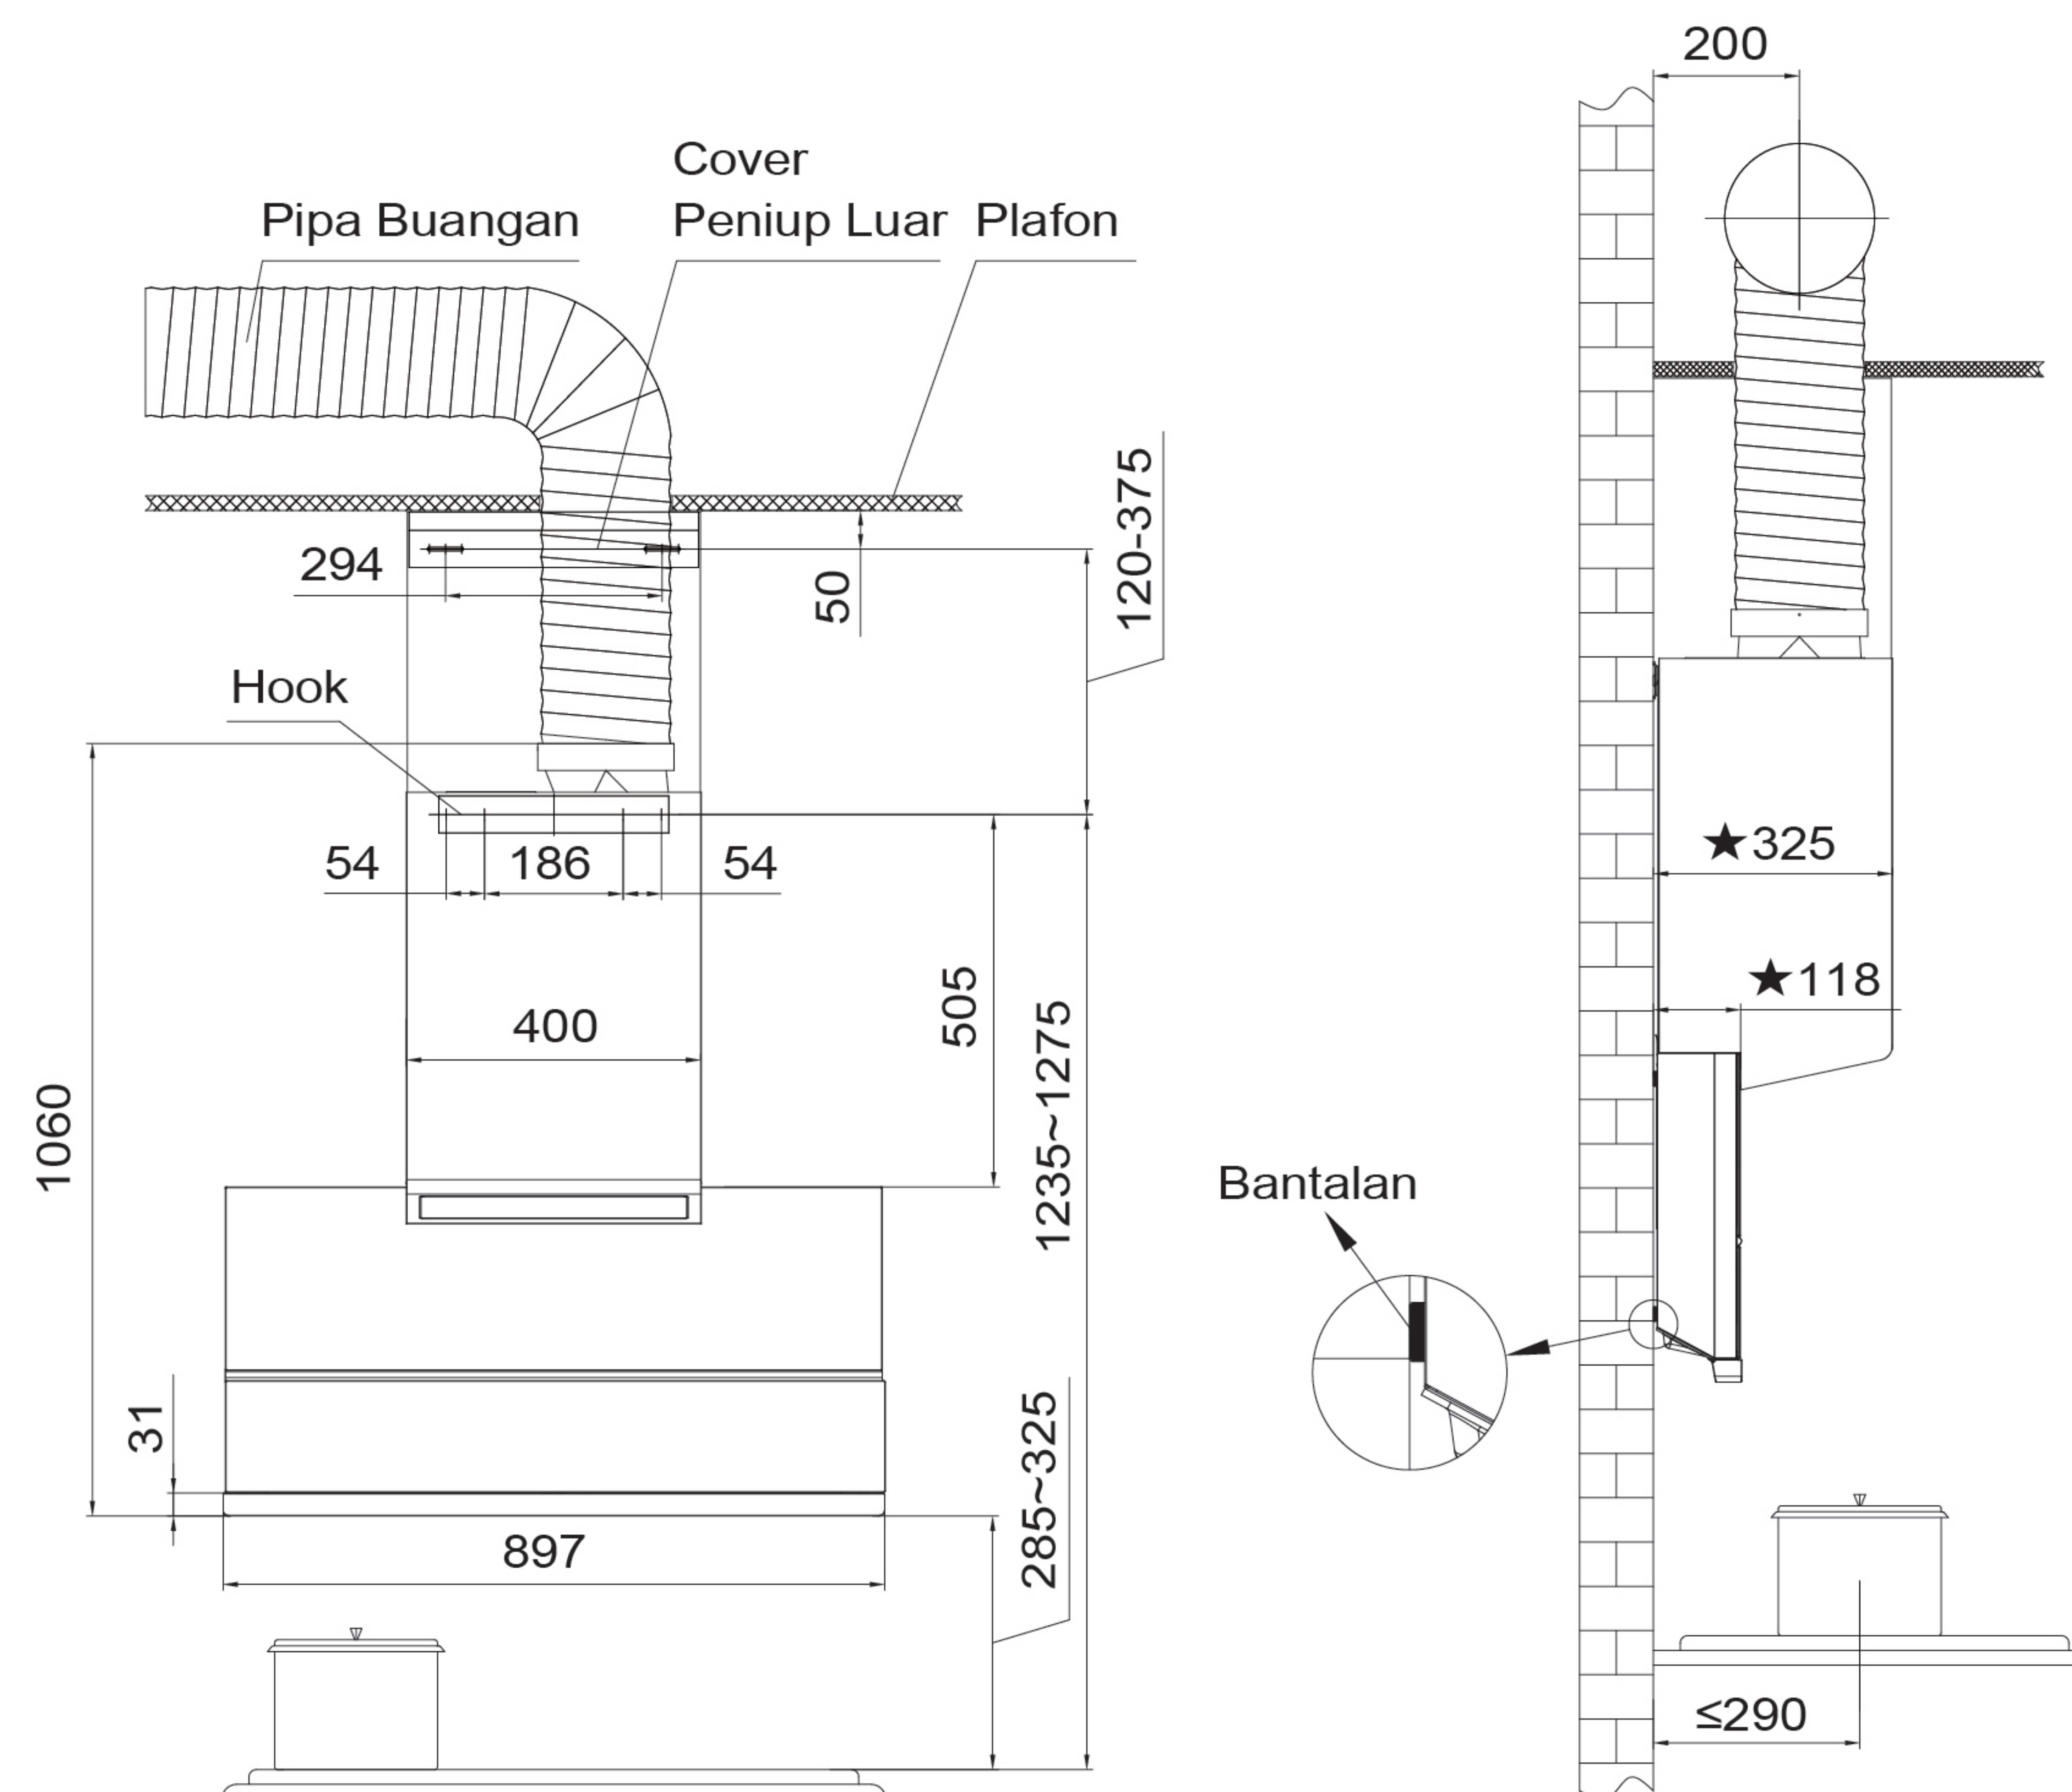


Diagram Pemasangan
(★ menunjukkan jarak ke dinding)

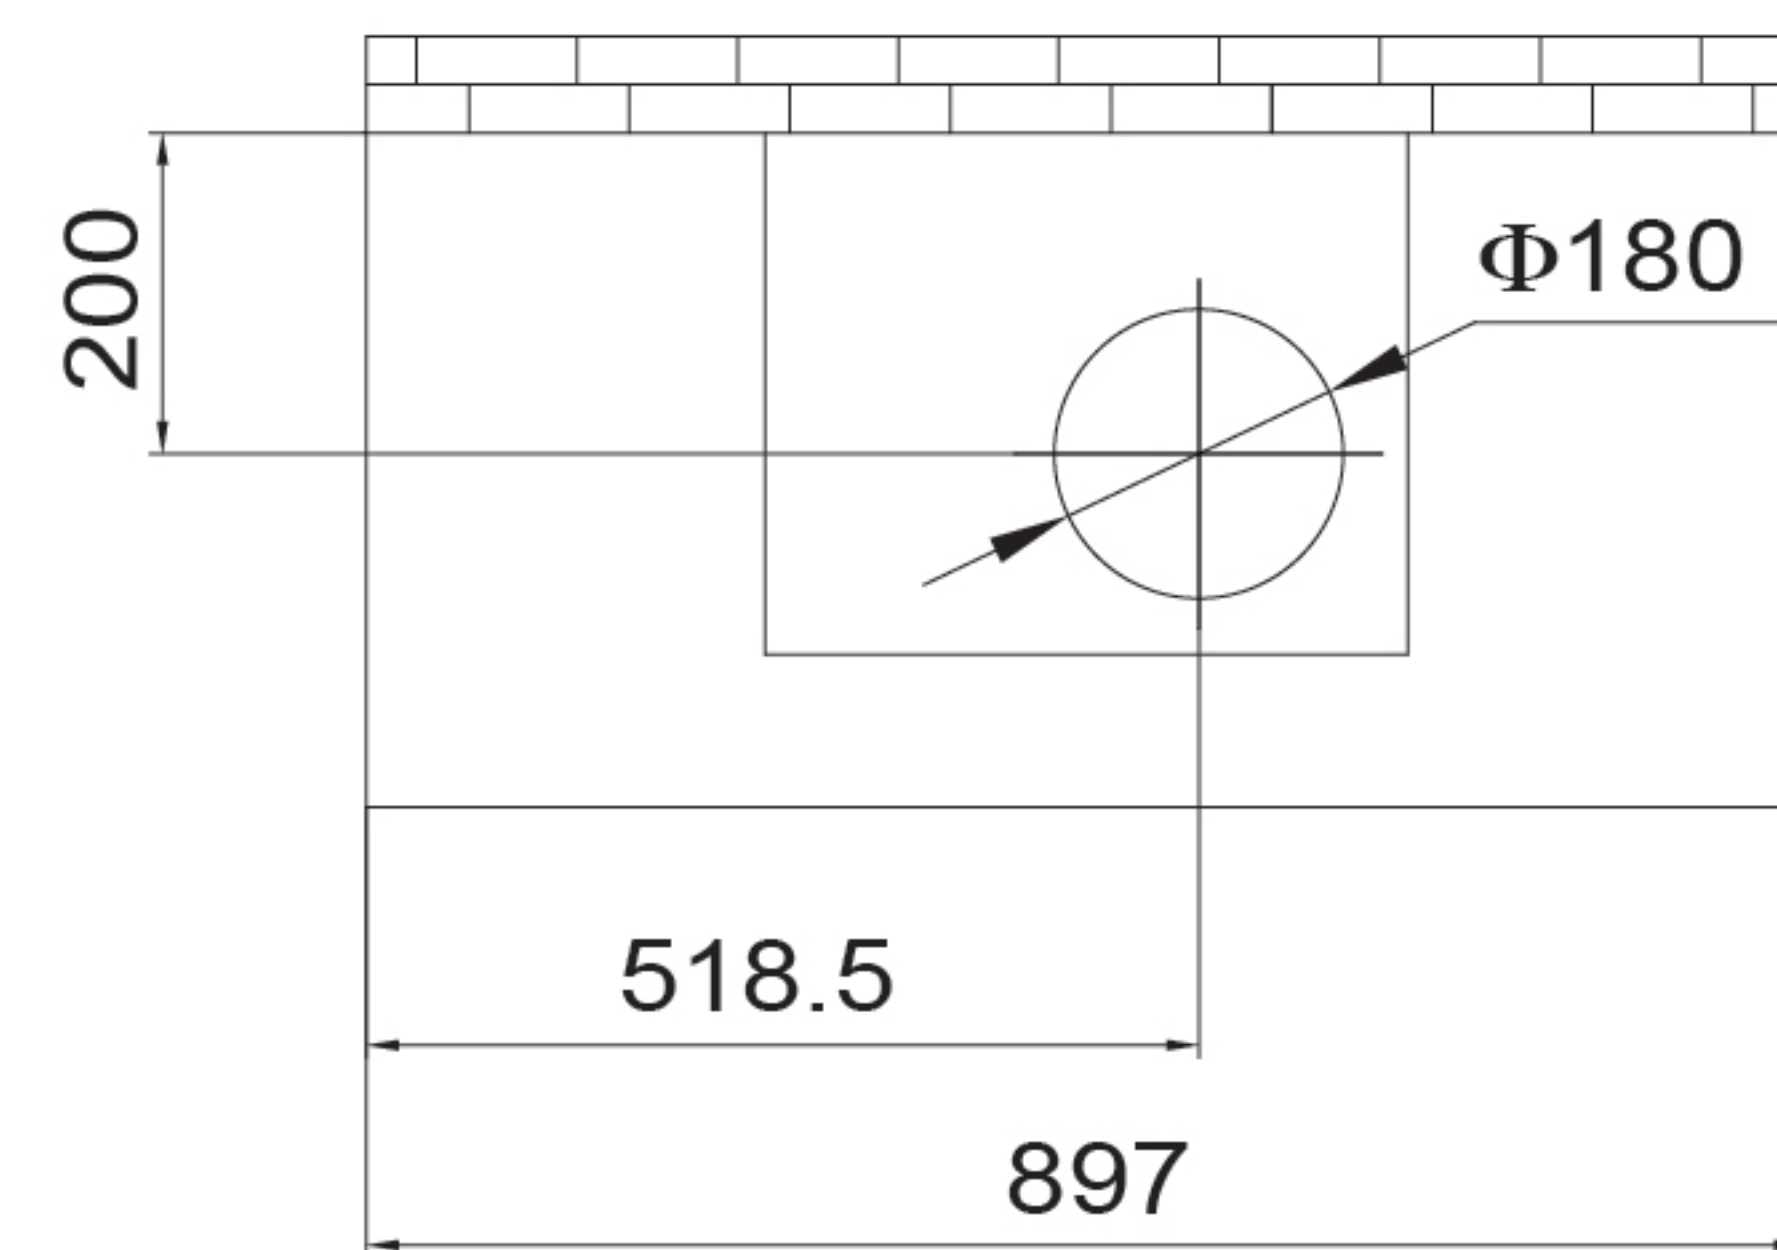

1. Ruang yang disediakan di antara lemari dan range hood pada kedua sisinya harus lebih besar dari atau sama dengan 5.
2. Angka 400 pada gambar merupakan ukuran penutup kipas. Jika diperlukan untuk memasang lemari di kedua sisinya, jarak di antara penutup kipas dan lemari harus lebih besar dari 420 untuk memudahkan instalasi/pembongkaran.
3. Angka 120-375 pada gambar mengacu pada rentang penyesuaian dimensi selama instalasi penutup dekoratif.
4. Untuk memastikan kinerja pengisapan, posisi dan ukuran kompor harus ditentukan dengan tepat. Jarak dari pusat kompor ke dinding harus kurang dari atau sama dengan 290 (jarak optimal).
5. Ketinggian instalasi pada gambar ini hanya berlaku untuk kompor listrik. Ketinggian instalasi range hood ini adalah yang disarankan. Diagram kolokasi di antara lemari dan range hood hanya untuk referensi saja. Jika range hood dipasang di atas kompor gas, jarak minimum di antara permukaan penyangga alat memasak pada kompor dan bagian terendah dari range hood harus setidaknya 600 mm. Ketinggian instalasi range hood ini adalah yang disarankan. Lemari dan range hood yang ditunjukkan pada gambar hanya untuk referensi saja. Jika ketinggian instalasi produk ini (yaitu jarak di antara permukaan penyangga alat memasak pada kompor dan bagian terendah dari range hood) lebih kecil dari 600 mm, maka semua bagian di bawah 600 mm adalah bagian range hood yang tidak mudah terbakar atau bagian-bagian yang dapat bekerja di bawah tegangan aman dan ultra-rendah, dan deformasi pada bagian-bagian ini tidak akan memengaruhi perlindungan terhadap sentuhan bagian aktif. (Jika undang-undang yang relevan di wilayah Anda menetapkan ketinggian pemasangan range hood, maka Anda disarankan untuk mematuhi undang-undang tersebut, tetapi efek pengisapan asap dan minyak dari produk mungkin dapat terpengaruh hingga batas tertentu.)

- Tindakan pencegahan sebelum melakukan Instalasi

- Peringatan: Agar tidak menyebabkan kerusakan pada range hood, harap pastikan bahwa tidak ada peralatan apa pun yang masuk ke dalam saluran pembuangan asap.

1. Untuk memperkirakan posisi saluran pembuangan dari range hood ke luar, lihat diagram instalasi.
2. Saluran pembuangan pendek yang lurus akan membuat pembuangan asap dari range hood menjadi lebih efektif.
3. Usahakan untuk menghindari penggunaan saluran pembuangan yang terlalu panjang dan memiliki banyak belokan, yang akan memengaruhi efek pembuangan asap range hood.
4. Sambungan di antara saluran pembuangan dan lubang dinding harus disegel rapat dengan pita perekat pipa. Saluran pembuangan juga harus terhubung dengan kuat ke hood pembuangan asap.
5. Jika lubang di lubang dinding terlalu kecil, efek pembuangan asap akan terpengaruh. Untuk memastikan keamanan, Anda direkomendasikan untuk memperbesar ukuran lubang sesuai dengan ukuran asli saluran pembuangan.


● Persiapan alat

Alat-alat berikut diperlukan untuk instalasi range hood ini:

- | | |
|---|------------------------|
| (1) Mesin bor beton (dengan bor berukuran 10) | (2) Obeng plus |
| (3) Tang kawat | (4) Pita pengukur |
| (5) Waterpass tukang | (6) Tembakan lem semen |

Langkah-langkah Instalasi

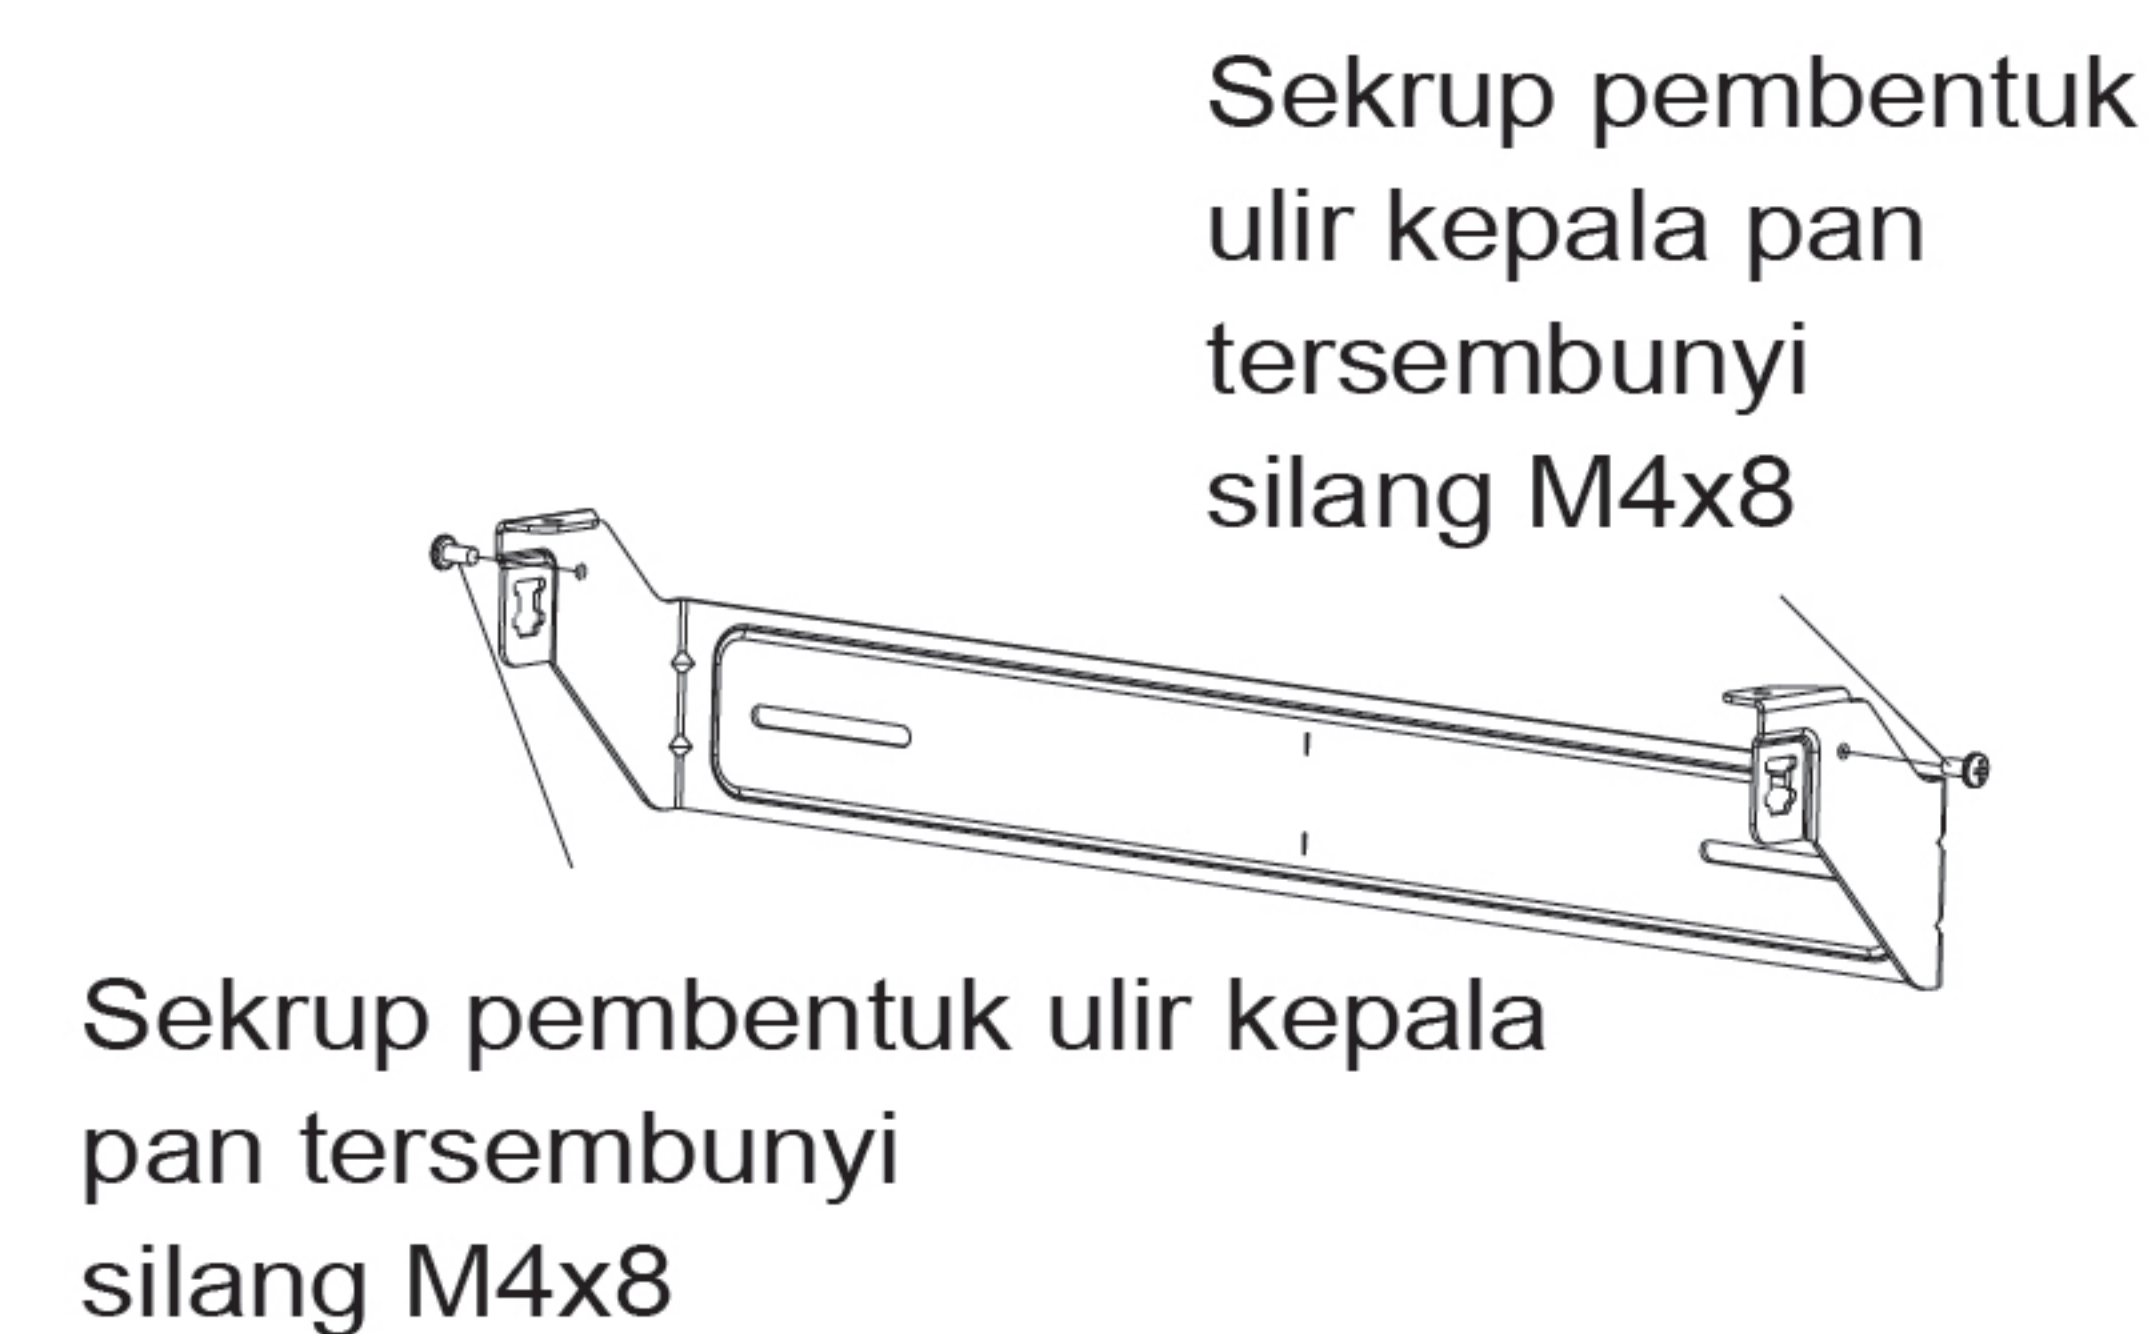
1. Mesin bor beton harus dilengkapi dengan bor beton berukuran 10mm.
2. Tentukan posisi bor beton pada dinding yang kokoh seperti yang ditunjukkan pada Gambar 8; bor lubang yang sesuai; pasang tabung ekspansi dengan kuat. Pasang 2 sekrup tapping kepala pan M4x8 pada kedua sisi kait penutup dekoratif (berikan ruang sebesar 2 mm di antara kepala sekrup dan kait penutup dekoratif, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 9); pasang pengait dan pengait penutup dekoratif pada dinding dengan 6 sekrup kayu ST4,5x6Q; dan perhatikan bahwa ujung depan kait penutup dekoratif dapat dipasang ke langit-langit dengan 2 sekrup tapping ST3,9x9,5 (seperti yang ditunjukkan pada Gambar 10 dan Gambar 11).




Gambar 9



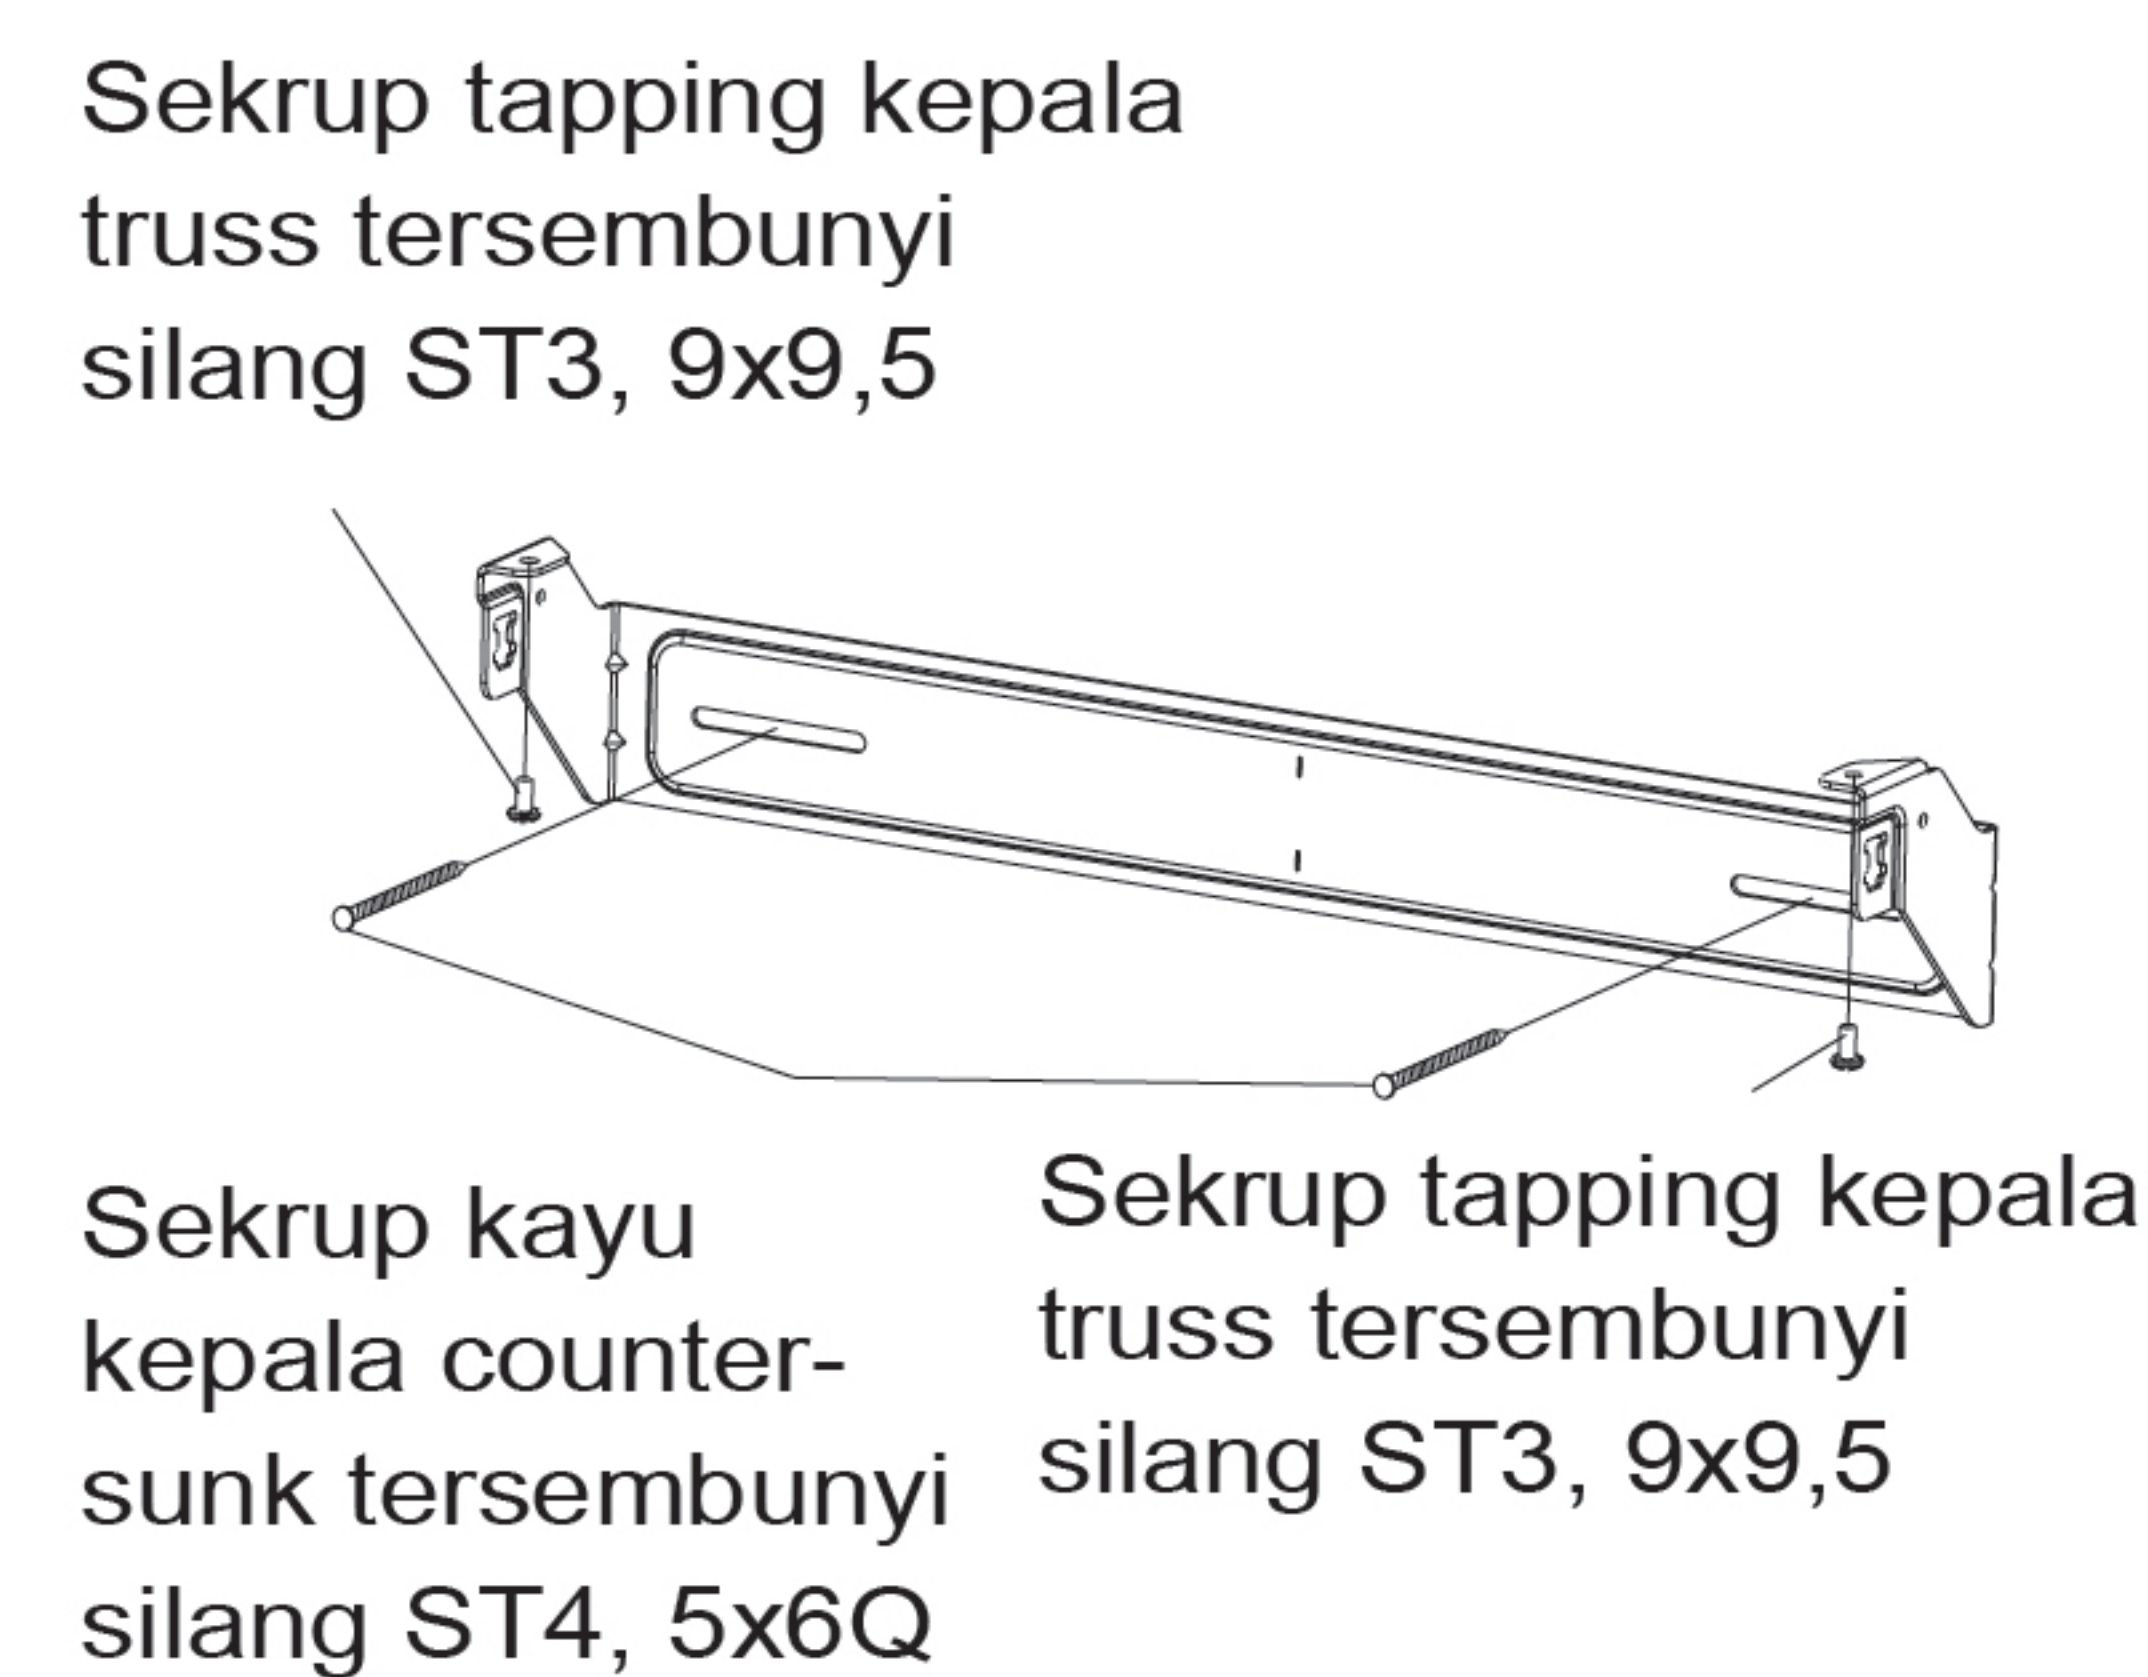Gambar 10




Gambar 11

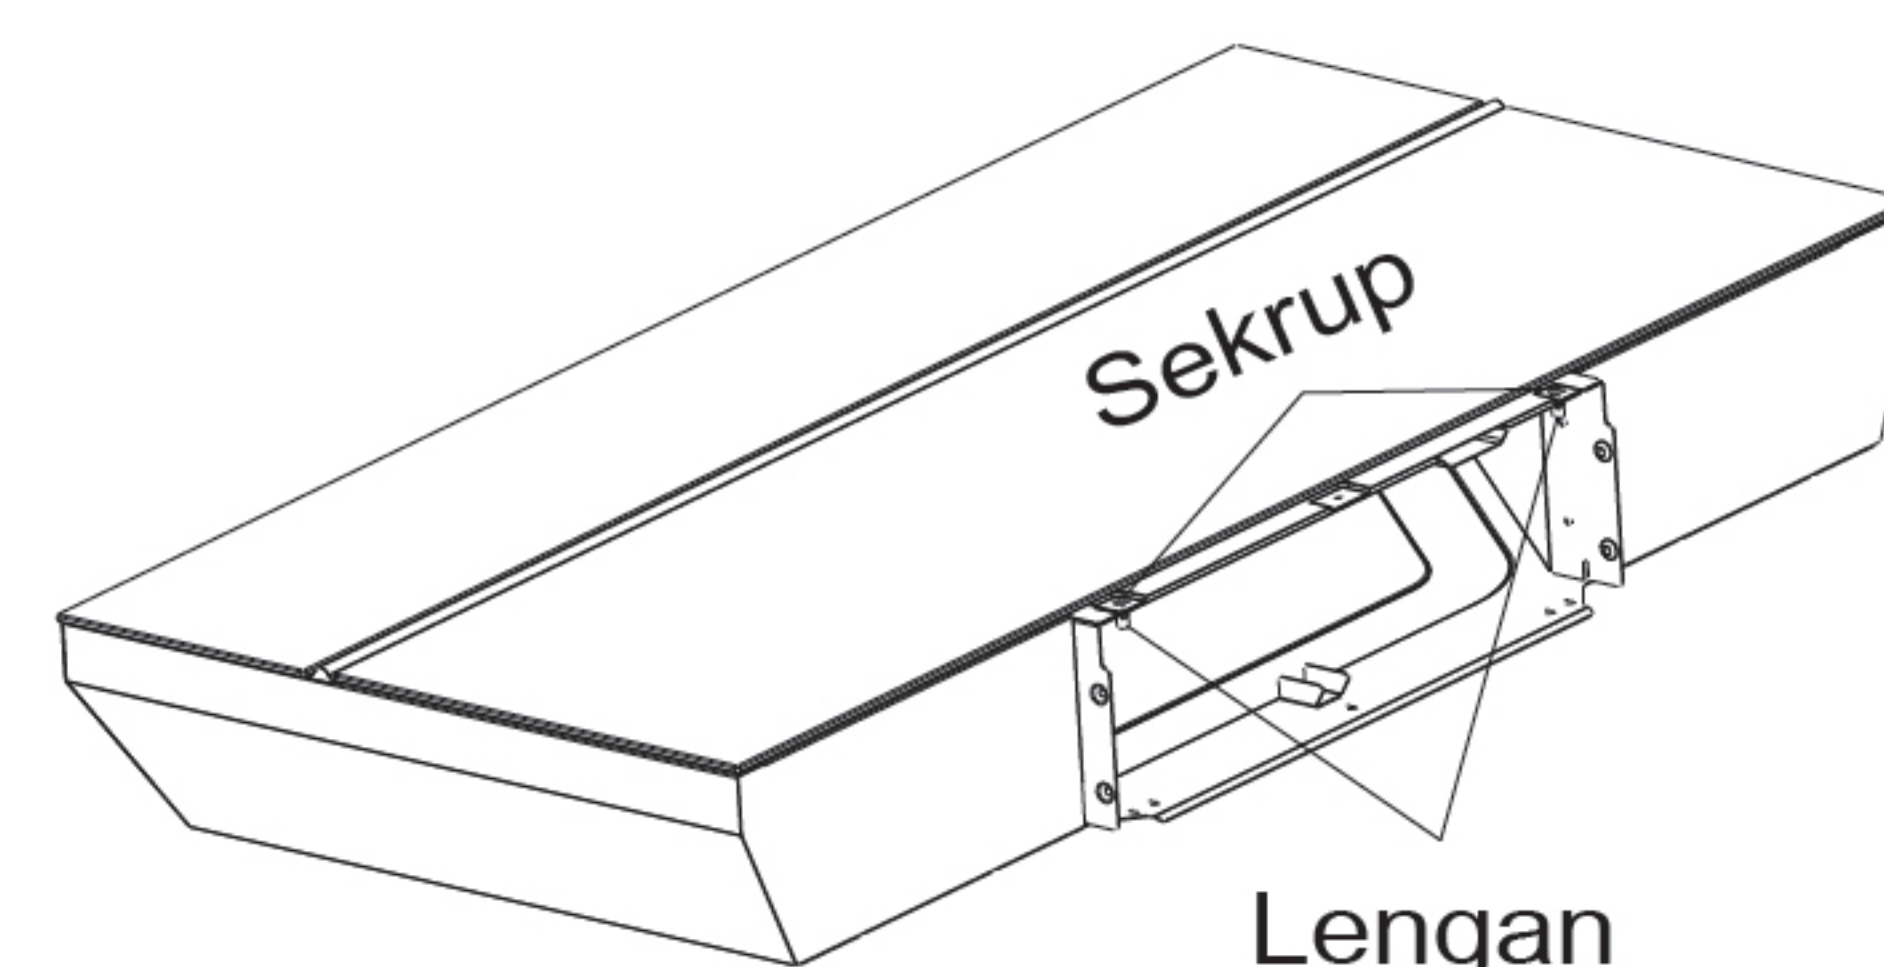


Gambar 12

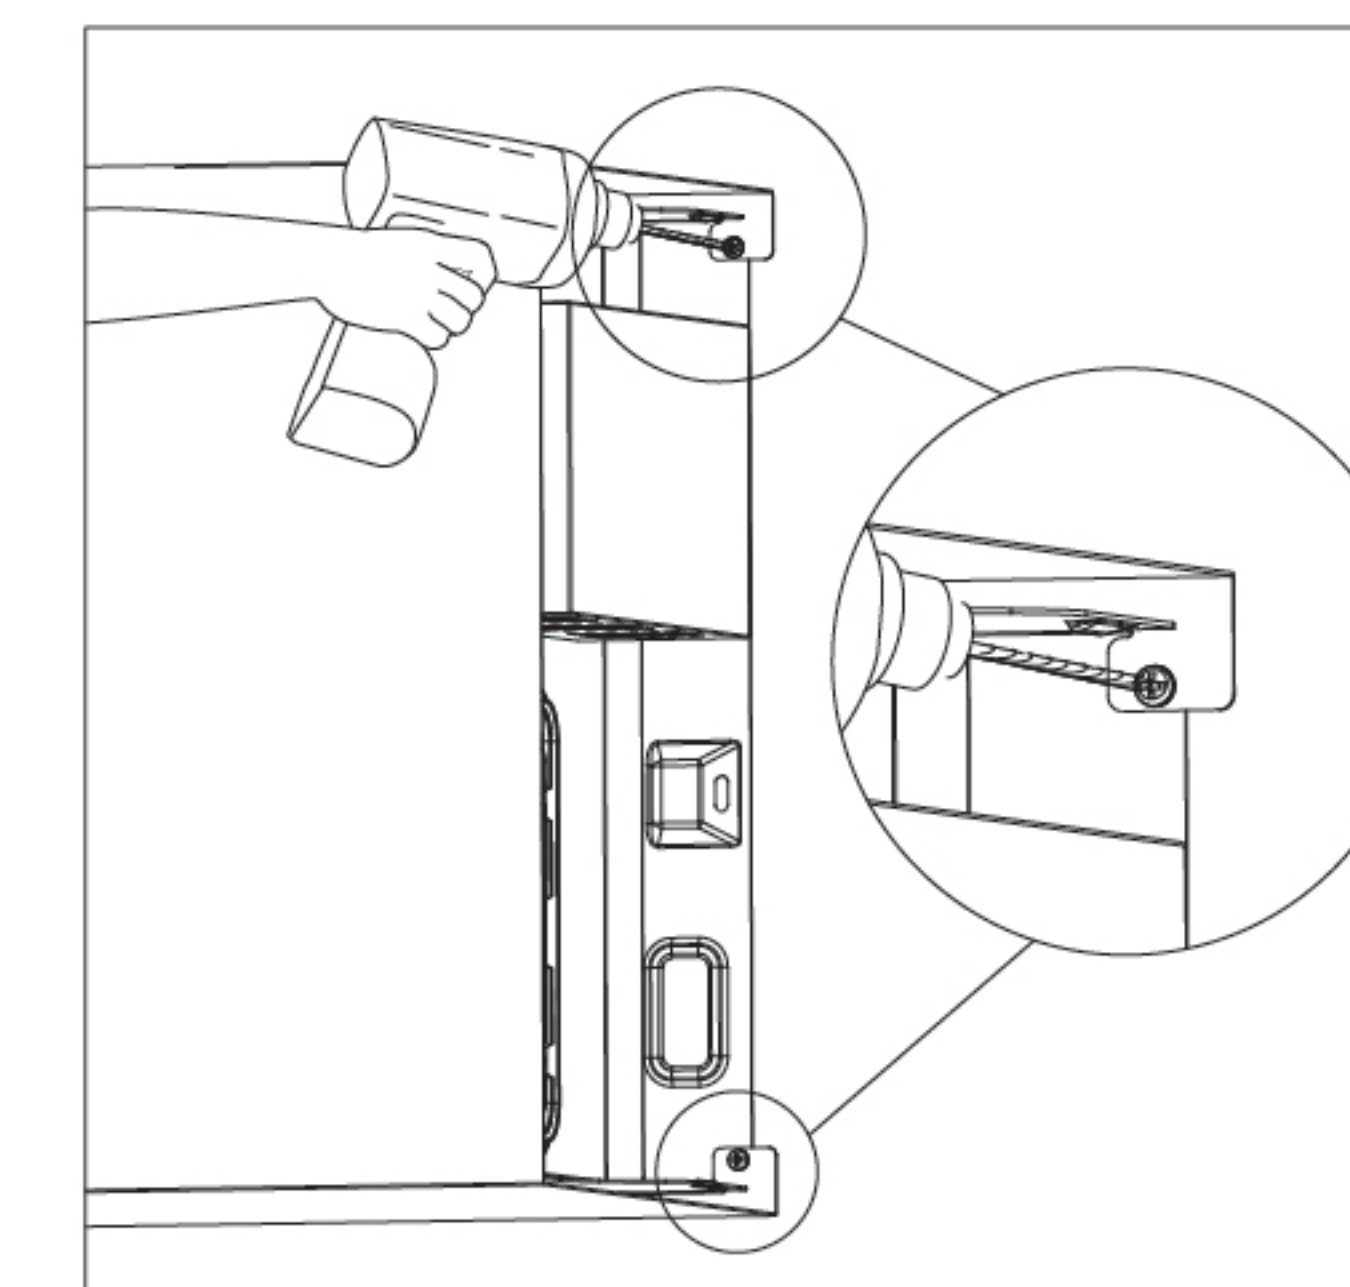3. Tempatkan chamber dari range hood secara horizontal; lepas 2 sekrup atas dan lengan yang ada di bawah sekrup ini (seperti yang ditunjukkan pada Gambar 12); lepaskan konektor lug dari kabel koneksi yang tersangkut di dalam chamber dan letakkan di bagian luar rakitan chamber.
4. Keluarkan rangkaian kipas; lepaskan dua sekrup pengencang pada penutup kipas (pada kedua ujung atas bingkai kipas) dengan obeng silang; dan keluarkan penutup kipas dan penutup dekoratif (seperti yang ditunjukkan pada Gambar 13).
5. Tempatkan sistem kipas dari range hood di dalam rangkaian chamber di sepanjang penyangga bingkai kipas hingga mencapai bagian bawah dari penyangga bingkai kipas (seperti yang ditunjukkan pada Gambar 14).




Gambar 13

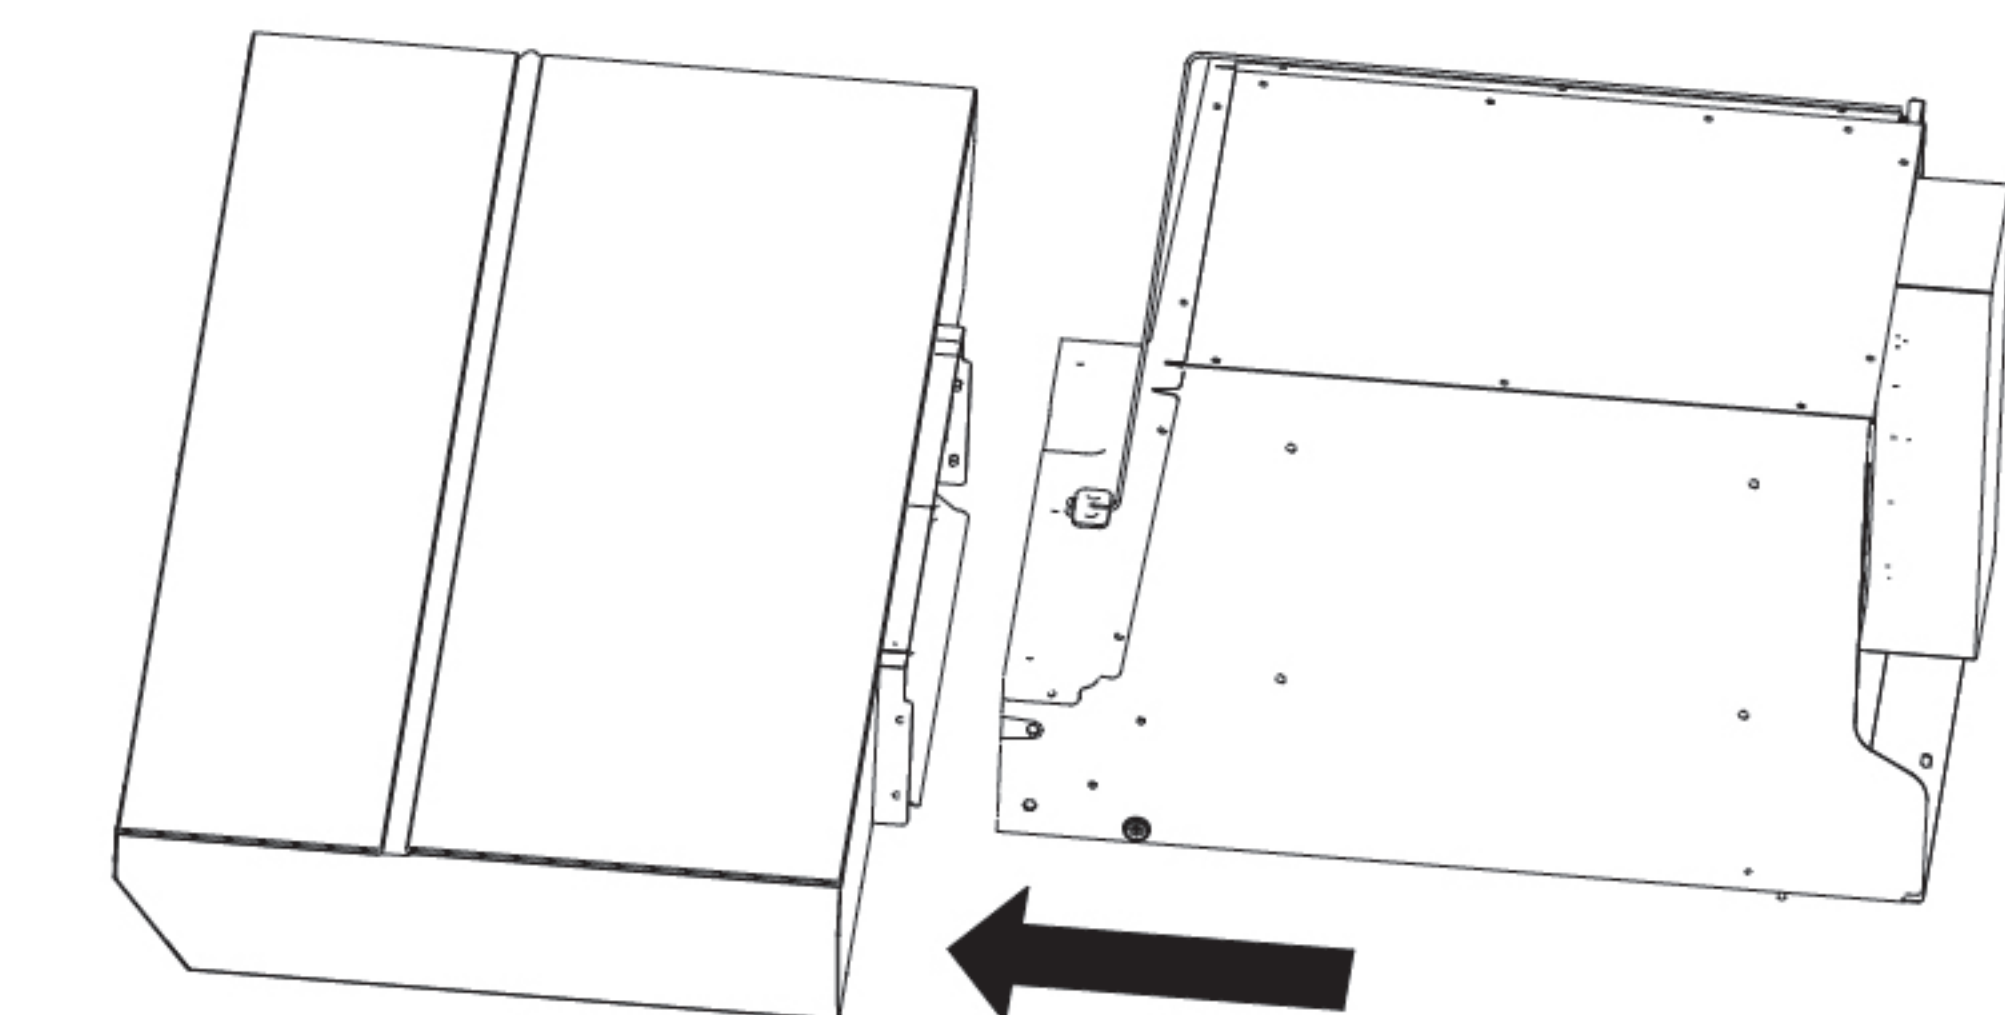


Gambar 14

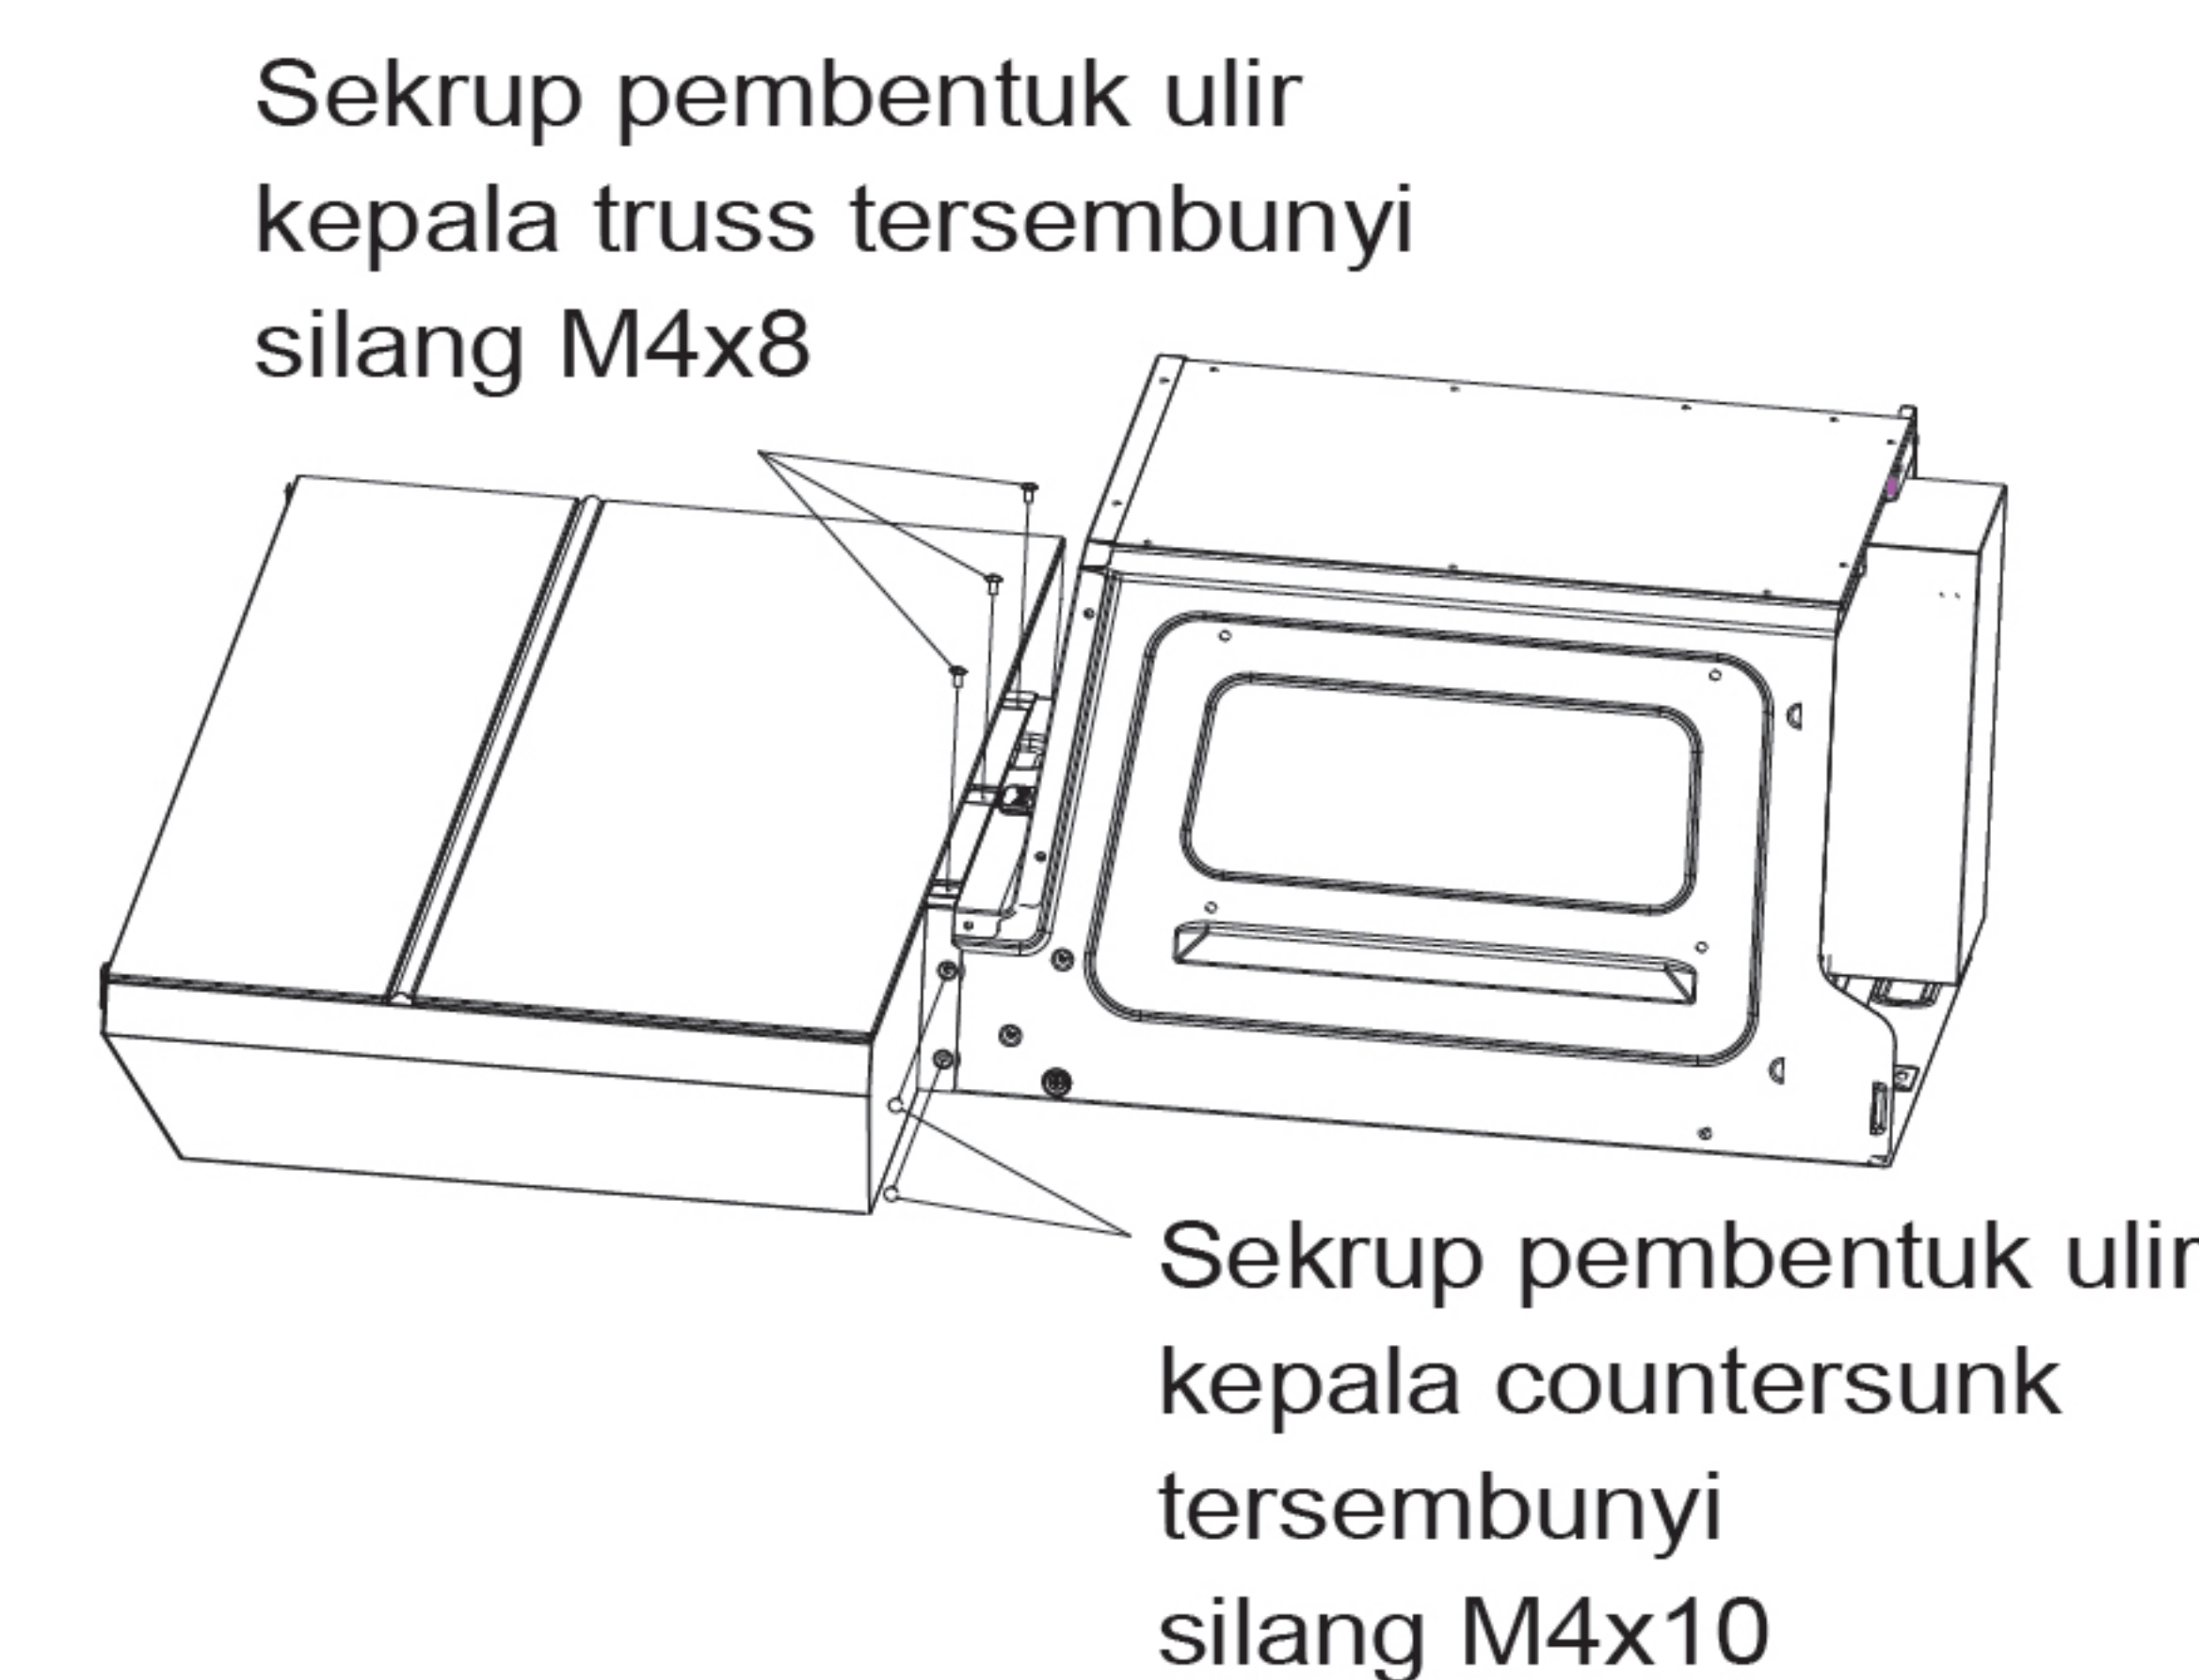6. Hubungkan bingkai kipas dengan sisi kiri dan kanan chamber dengan 4 sekrup tapping kepala countersunk M4x10; hubungkan bingkai kipas dengan sisi depan chamber dengan 3 sekrup kepala truss M4x8 (seperti yang ditunjukkan pada Gambar 15); tempatkan range hood secara vertikal dan hubungkan bingkai kipas dengan sisi belakang chamber dengan 3 sekrup kepala truss M4x8, dan selesaikan perakitan bodi utama (seperti yang ditunjukkan pada Gambar 16).




Gambar 15

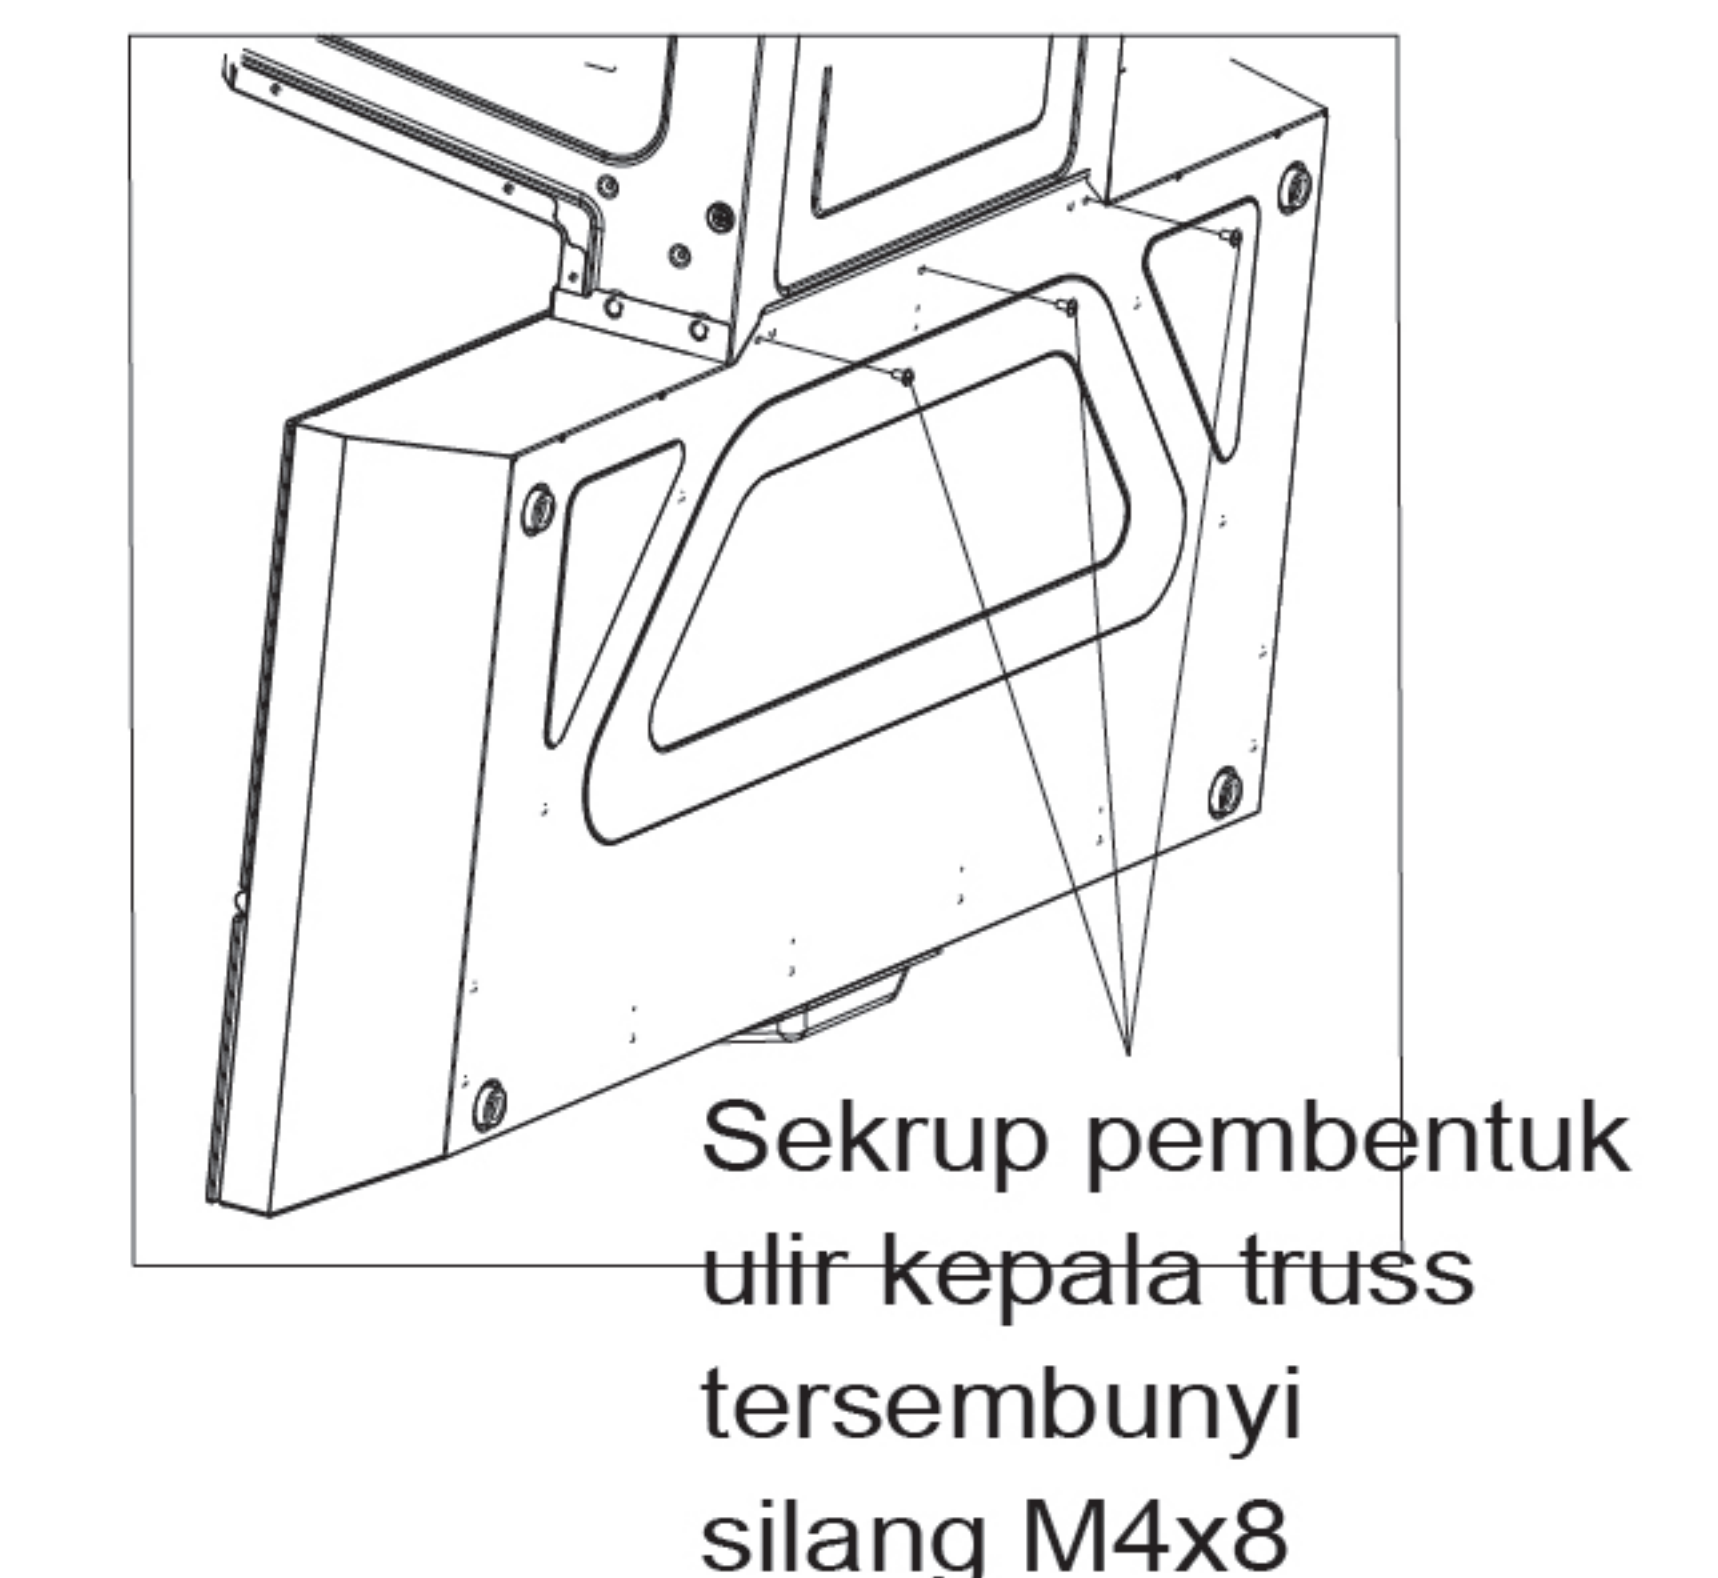


Gambar 16

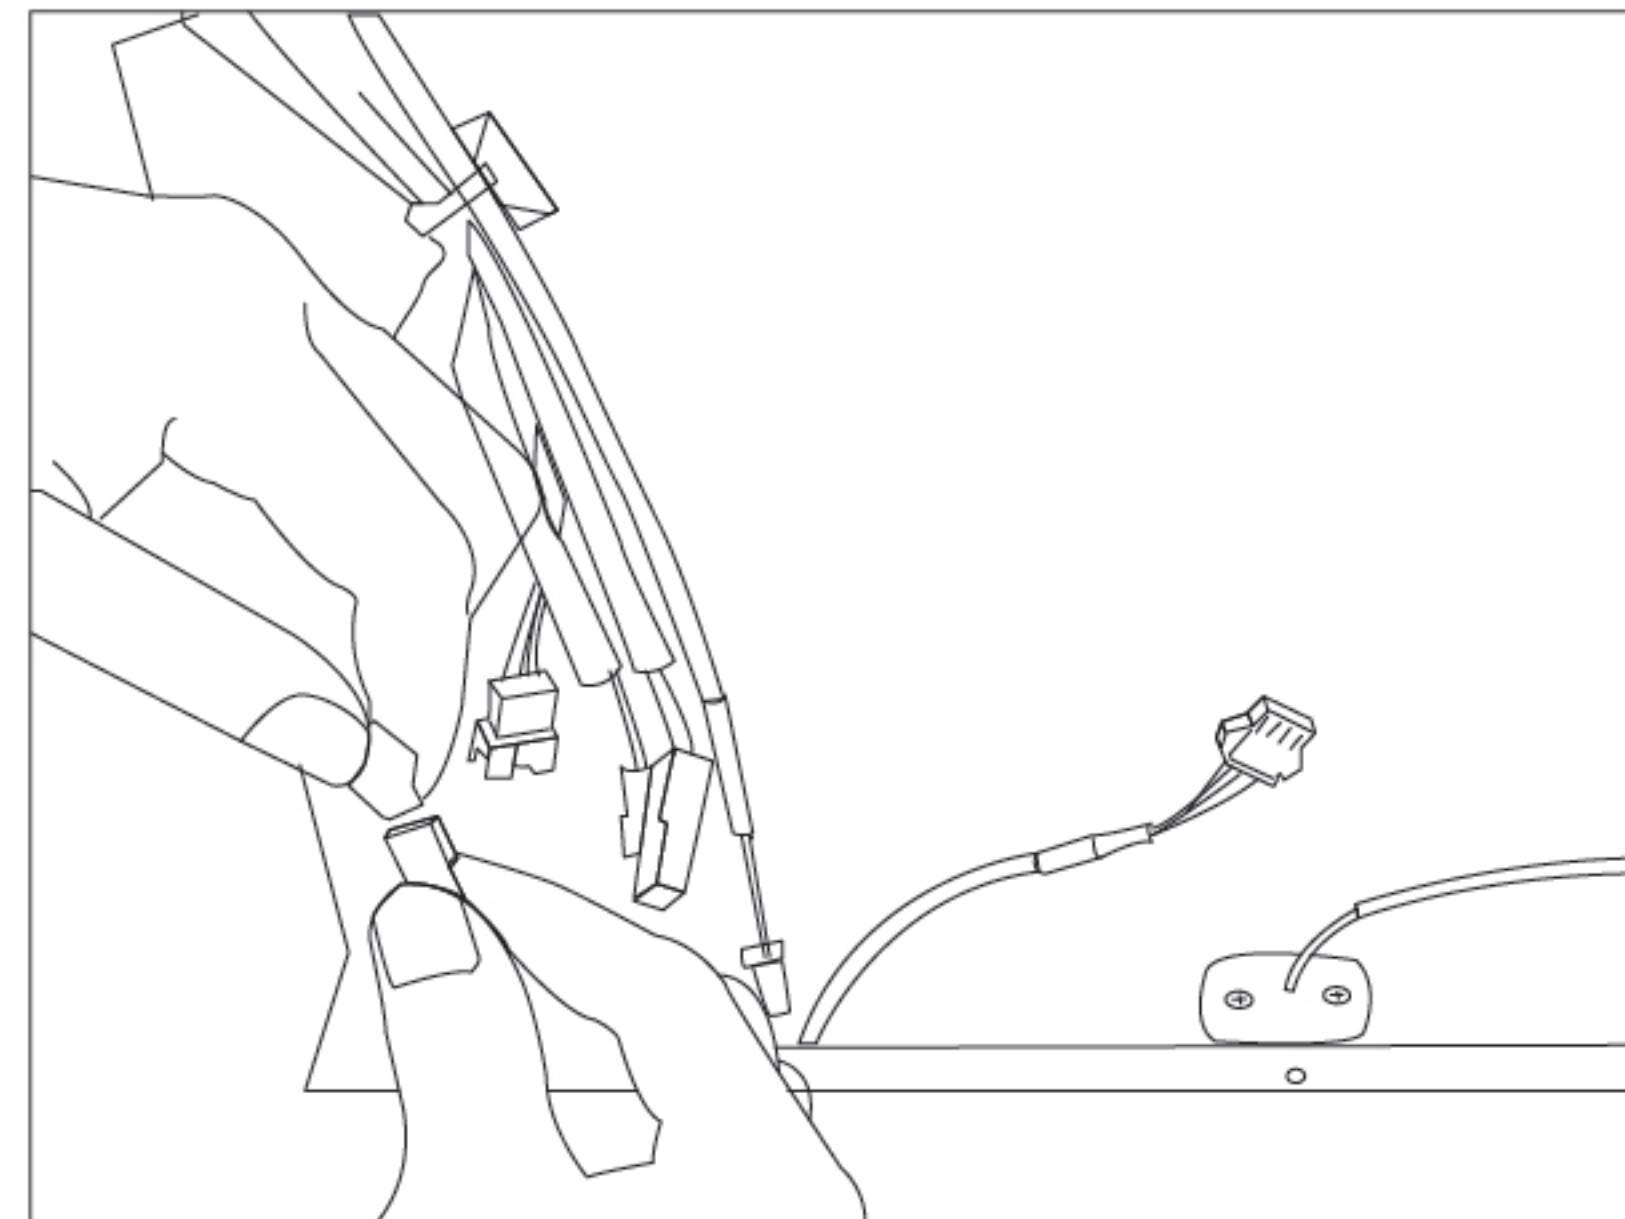7. Hubungkan sakelar dan konektor batang dorong (Hanya hubungkan konektor putih. Putuskan hubungan konektor merah untuk sementara waktu) (seperti yang ditunjukkan pada Gambar 17).
8. Pasang rumah pembuangan dan cincin penyegel ke saluran udara keluar pada bodi utama dengan sekrup 8M4x18 (seperti yang ditunjukkan pada Gambar 18).




Gambar 17

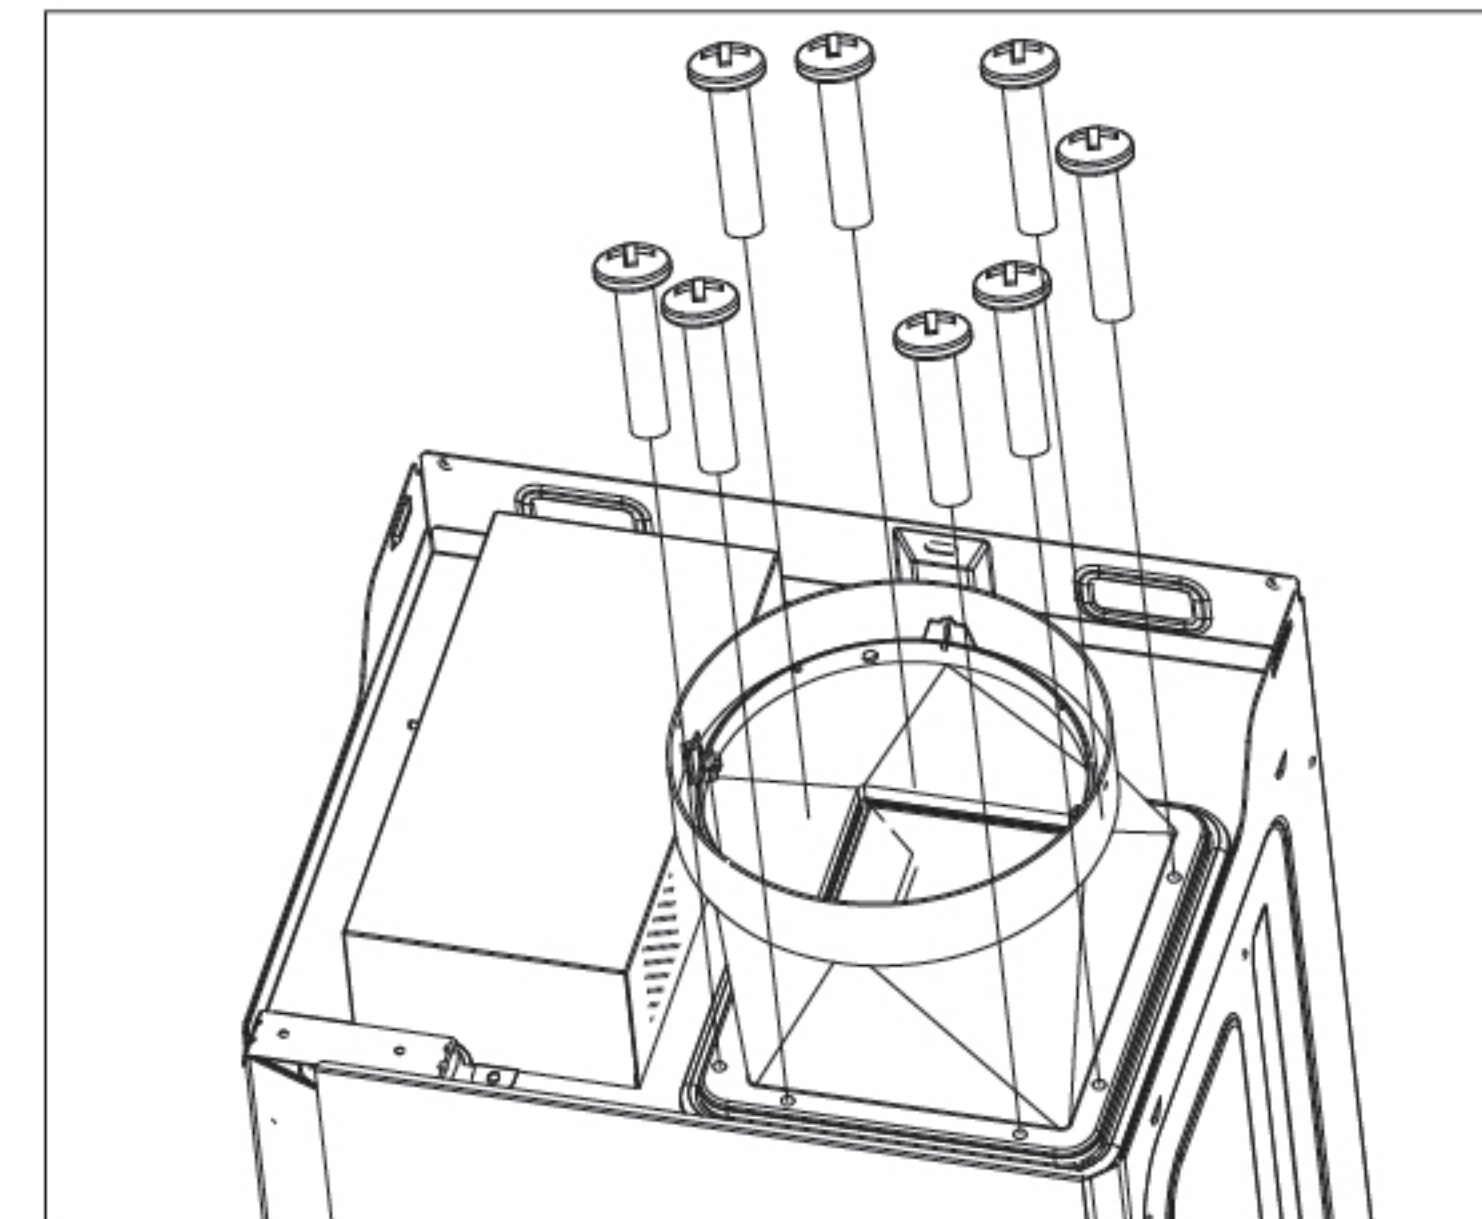


Gambar 18

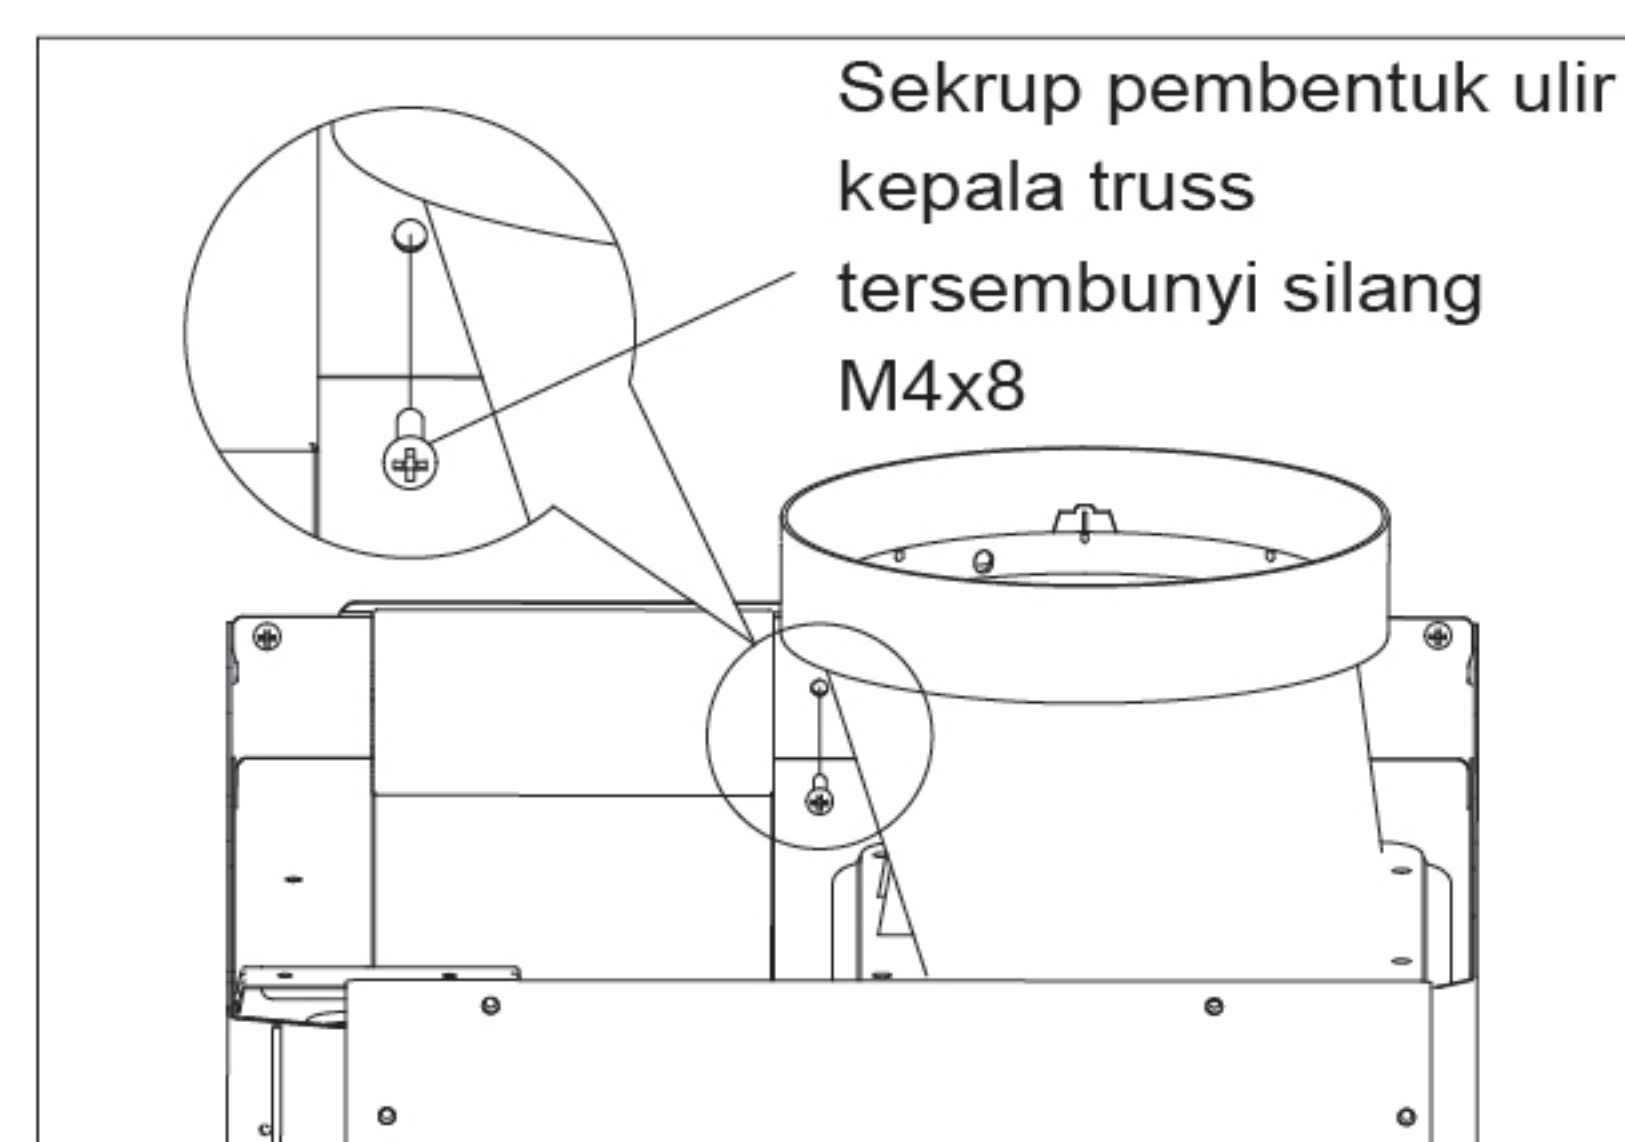
9. Pasang saluran pembuangan seperti yang ditunjukkan pada Gambar. 8; periksa dan pastikan bahwa dinding saluran tidak menonjol atau berkerut dan pastikan bahwa belokannya fleksibel; segel sambungan di antara saluran pembuangan dan dinding dengan rapat untuk menghindari aliran asap terbalik; serta periksa dan pastikan bahwa bilah katup dapat naik dan turun tanpa halangan apa pun.
10. Gantung bodi utama dengan kuat dan pastikan agar bodi tidak miring pada tampilan depannya; pastikan bahwa bodi terpasang ke dinding pada tampilan samping, dengan jarak yang sangat kecil di antara bodi dan dinding.
11. Hubungkan dan kencangkan bingkai kipas ke pengait dengan sekrup tapping M4x8 (seperti yang ditunjukkan pada Gambar 19).




Gambar 19

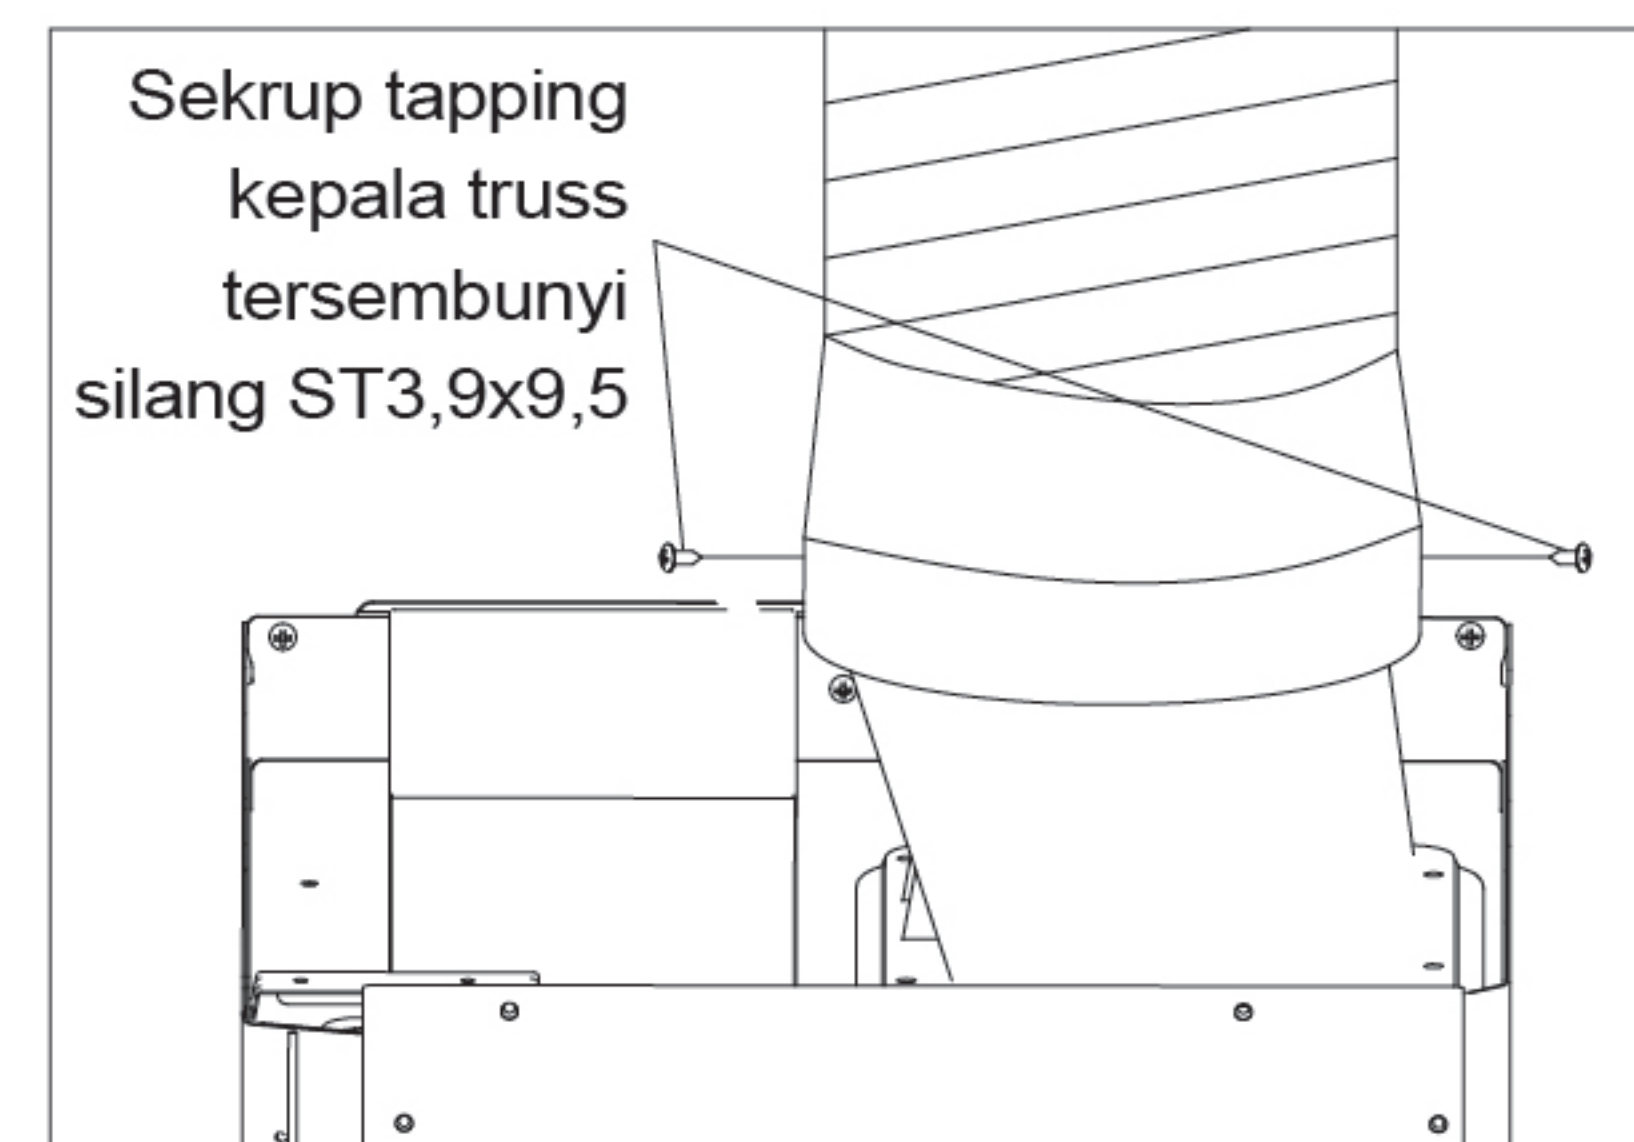


Gambar 20

12. Pasang saluran pembuangan pada rumah outlet dengan 2 sekrup tapping ST3,9x9,5 dan kemudian bungkus dengan pita foil (seperti yang ditunjukkan pada Gambar 20)
13. Masukkan steker listrik dari bodi utama ke soket listrik; tekan tombol "Otomatis"  ketika pelat penyekat asap terbuka penuh, tekan tombol "Otomatis"  sekali lagi; matikan kipas dan biarkan pelat penyekat asap tetap terbuka; dan keluarkan busa batas pelat pemandu, tekan tombol Daya untuk mematikan, dan lepas steker daya bodi utama.
14. Hubungkan konektor motor kecil (konektor merah).
15. Masukkan steker listrik dari bodi utama ke soket listrik sekali lagi.

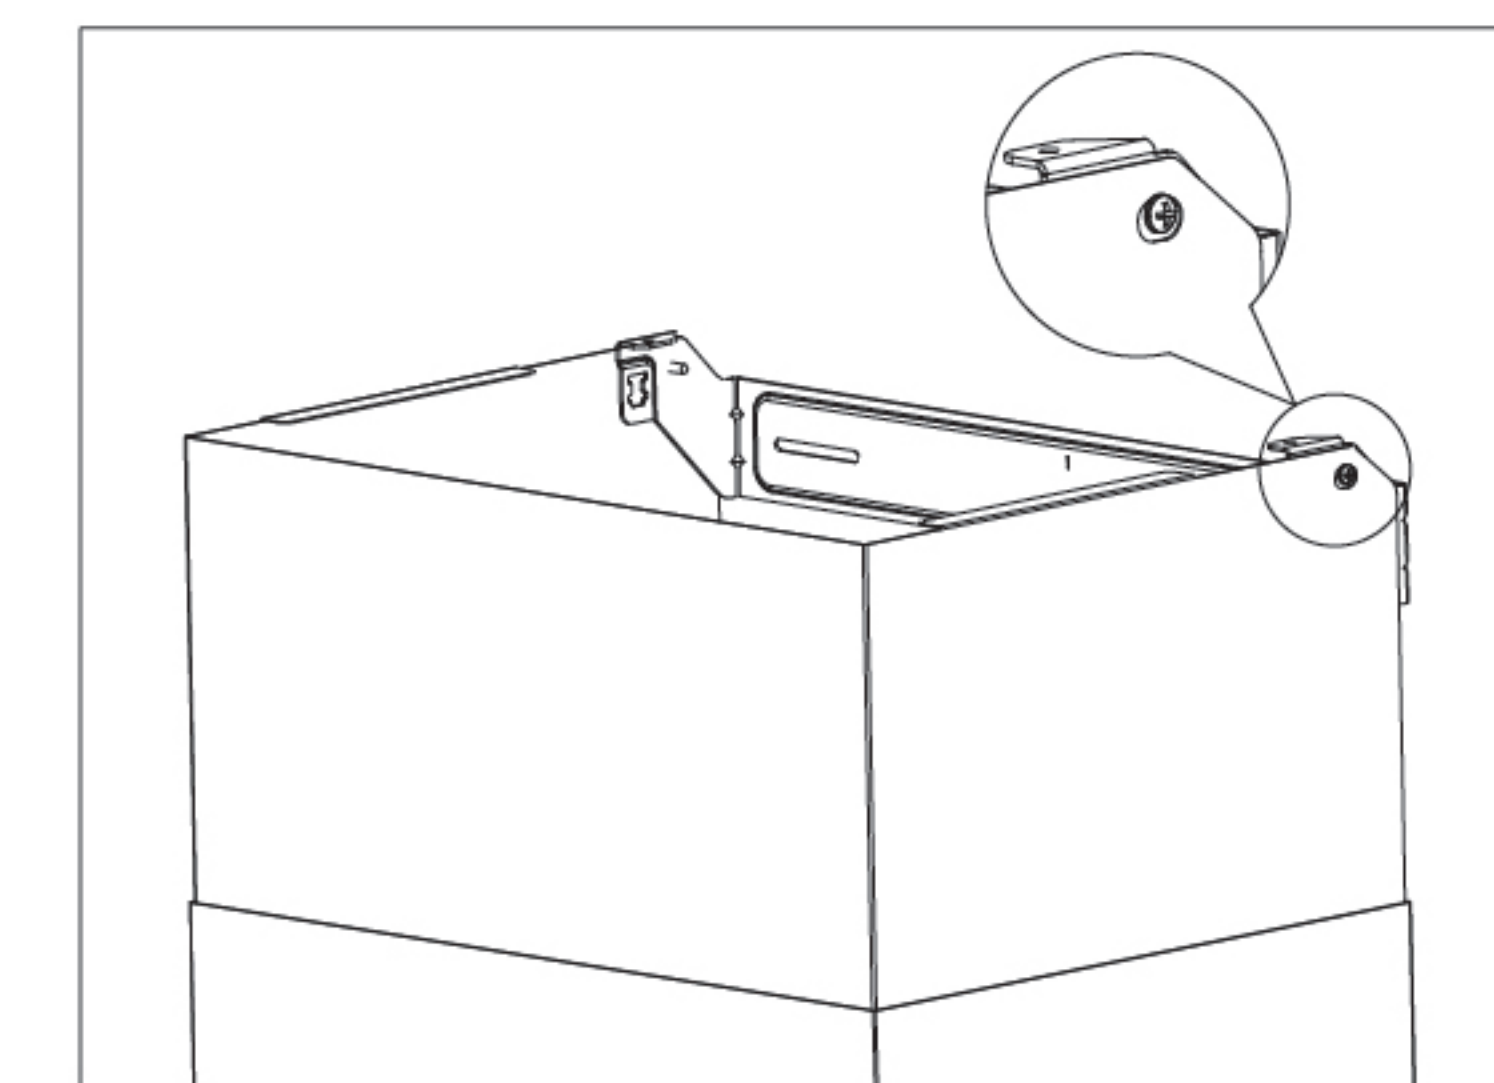16. Instalasi penutup kipas dan penutup dekoratif:
 - 1) Tempatkan penutup dekoratif ke dalam penutup kipas.
 - 2) Ambil penutup kipas dan penutup dekoratif secara bersamaan; letakkan di depan chamber; hubungkan konektor lampu LED.
 - 3) Ambil penutup kipas dan penutup dekoratif secara vertikal; buat sisi belakang penutup kipas 10 mm – 15 mm lebih tinggi dari bahu chamber; dorong penutup kipas dan penutup dekoratif secara paralel ke dinding; dan masukkan penutup kipas ke dalam dua gesper suspender pada sisi bingkai kipas.
 - 4) Pasang penutup kipas dengan bingkai kipas dengan 2 sekrup M4x6 (seperti yang ditunjukkan pada Gambar 13).; Ambil penutup dekoratif dan tempatkan pada pengait penutup dekoratif; kencangkan sekrup tapping M4x8 perak di kedua sisi kait penutup dekoratif (seperti yang ditunjukkan pada Gambar 21).
17. Memasang cangkir minyak (seperti yang ditunjukkan pada Gambar 22).




Gambar 21

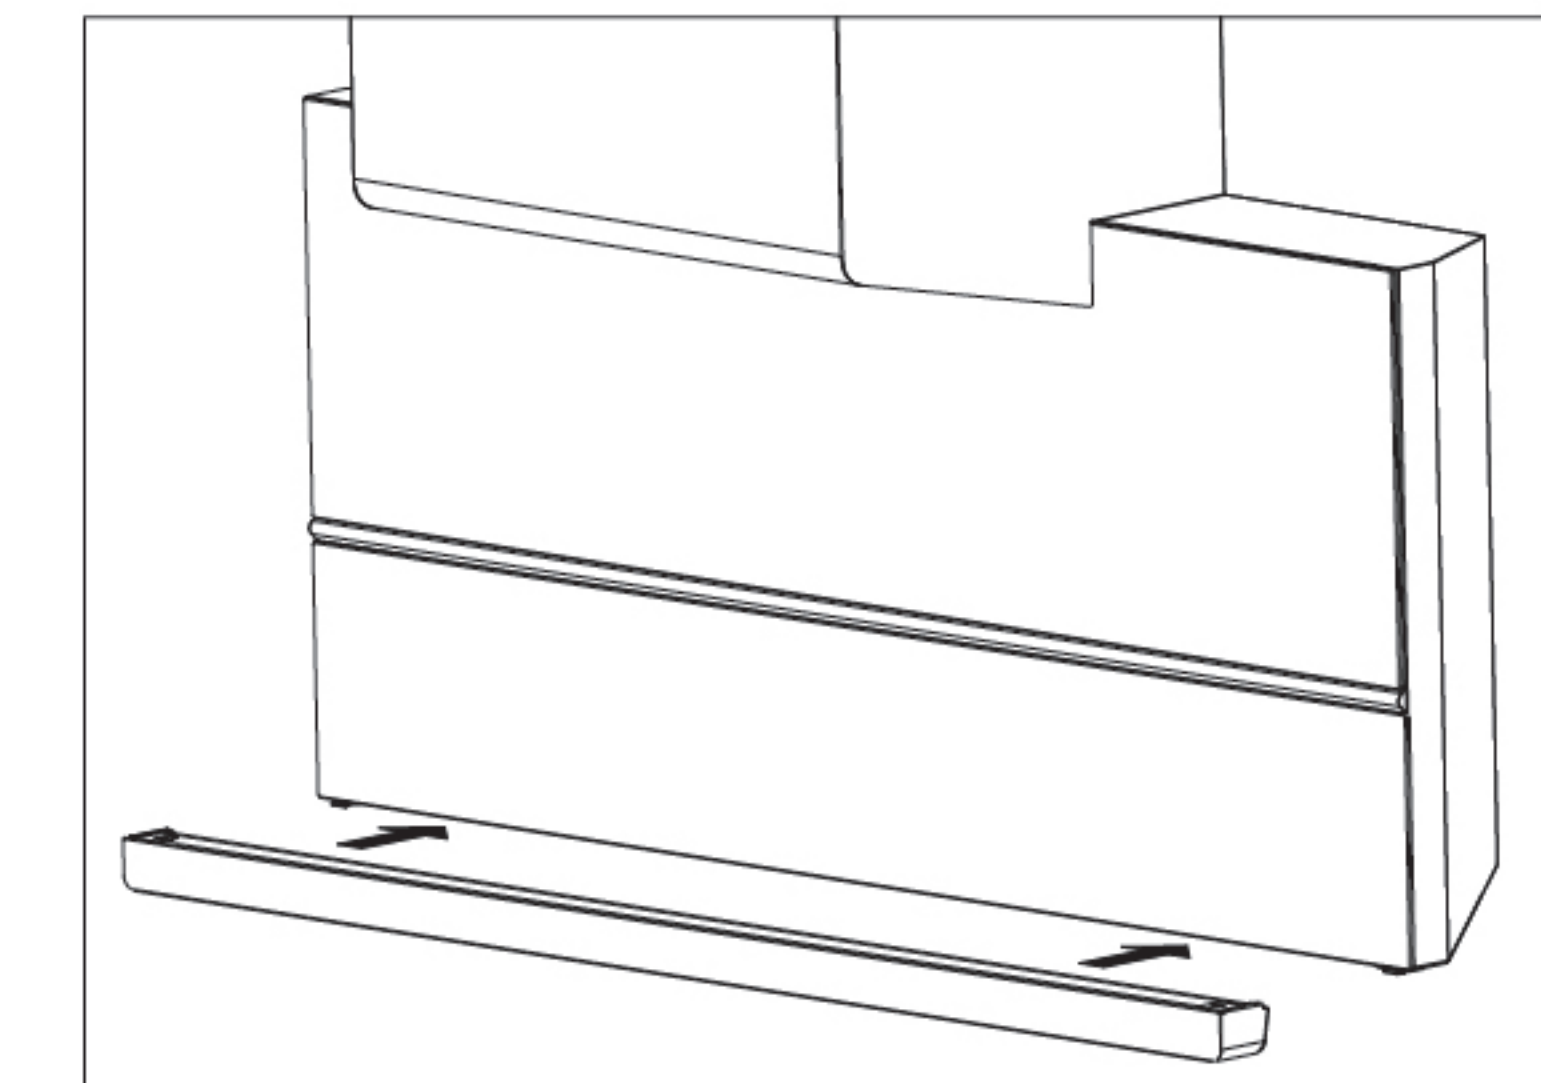

Gambar 22

- Perhatian: a. Jaga agar posisi range hood tetap datar selama instalasi
b. Pilih mata bor sesuai dengan kondisi posisi pengeboran.

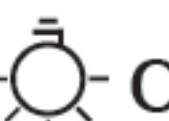Penggunaan Setelah Instalasi

1. Pasang cangkir minyak.
2. Pasang sumber daya bodi utama ke soket daya.
3. Tekan tombol . Setelah range hood menyala, tekan lagi tombol  dan periksa apakah pencahayaan berfungsi dengan normal.
4. Tekan tombol . Setelah range hood menyala, tekan lagi tombol  atau tombol , periksa apakah motor berputar dengan normal. Jika terjadi kondisi abnormal berikut ini, segera putuskan daya, hentikan pengoperasian, dan periksa apakah instalasi sudah tepat (jika ditemukan bahwa range hood mengalami malfungsi, silakan hubungi hotline layanan resmi Fotile).
 - (1) Bodi utama bergetar dengan keras
 - (2) Pipa ekspansi longgar
 - (3) Impeller tidak berputar
 - (4) Terdengar suara gesekan yang sangat jelas ketika impeller berputar
 - (5) Suara motor tidak normal
5. Tekan tombol , dan kipas akan terus berputar pada kecepatan saat ini. Alat akan mati dalam 2 menit. Jika Anda menekan tombol  sekali lagi, alat akan langsung mati.

- (1) Jika kabel sumber listrik rusak, dengan pertimbangan keselamatan, departemen after sales,atau pihak yang berkaitan harus menggantinya.
- (2) Ketika range hood, kompor gas atau kompor dengan bahan bakar lainnya digunakan secara bersamaan, ruangan harus berventilasi baik.


Pembuangan Produk Ini Dengan Benar



Tanda ini menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga lainnya. Untuk mencegah kemungkinan bahaya bagi lingkungan atau kesehatan manusia dari pembuangan limbah yang tidak terkendali, lakukan daur ulang secara benar. Untuk mengembalikan perangkat bekas Anda, silakan gunakan sistem pengembalian dan pengumpulan atau hubungi pengecer tempat produk dibeli. Mereka dapat mengambil produk ini untuk daur ulang yang aman bagi lingkungan.

Tampilan Eksplosif

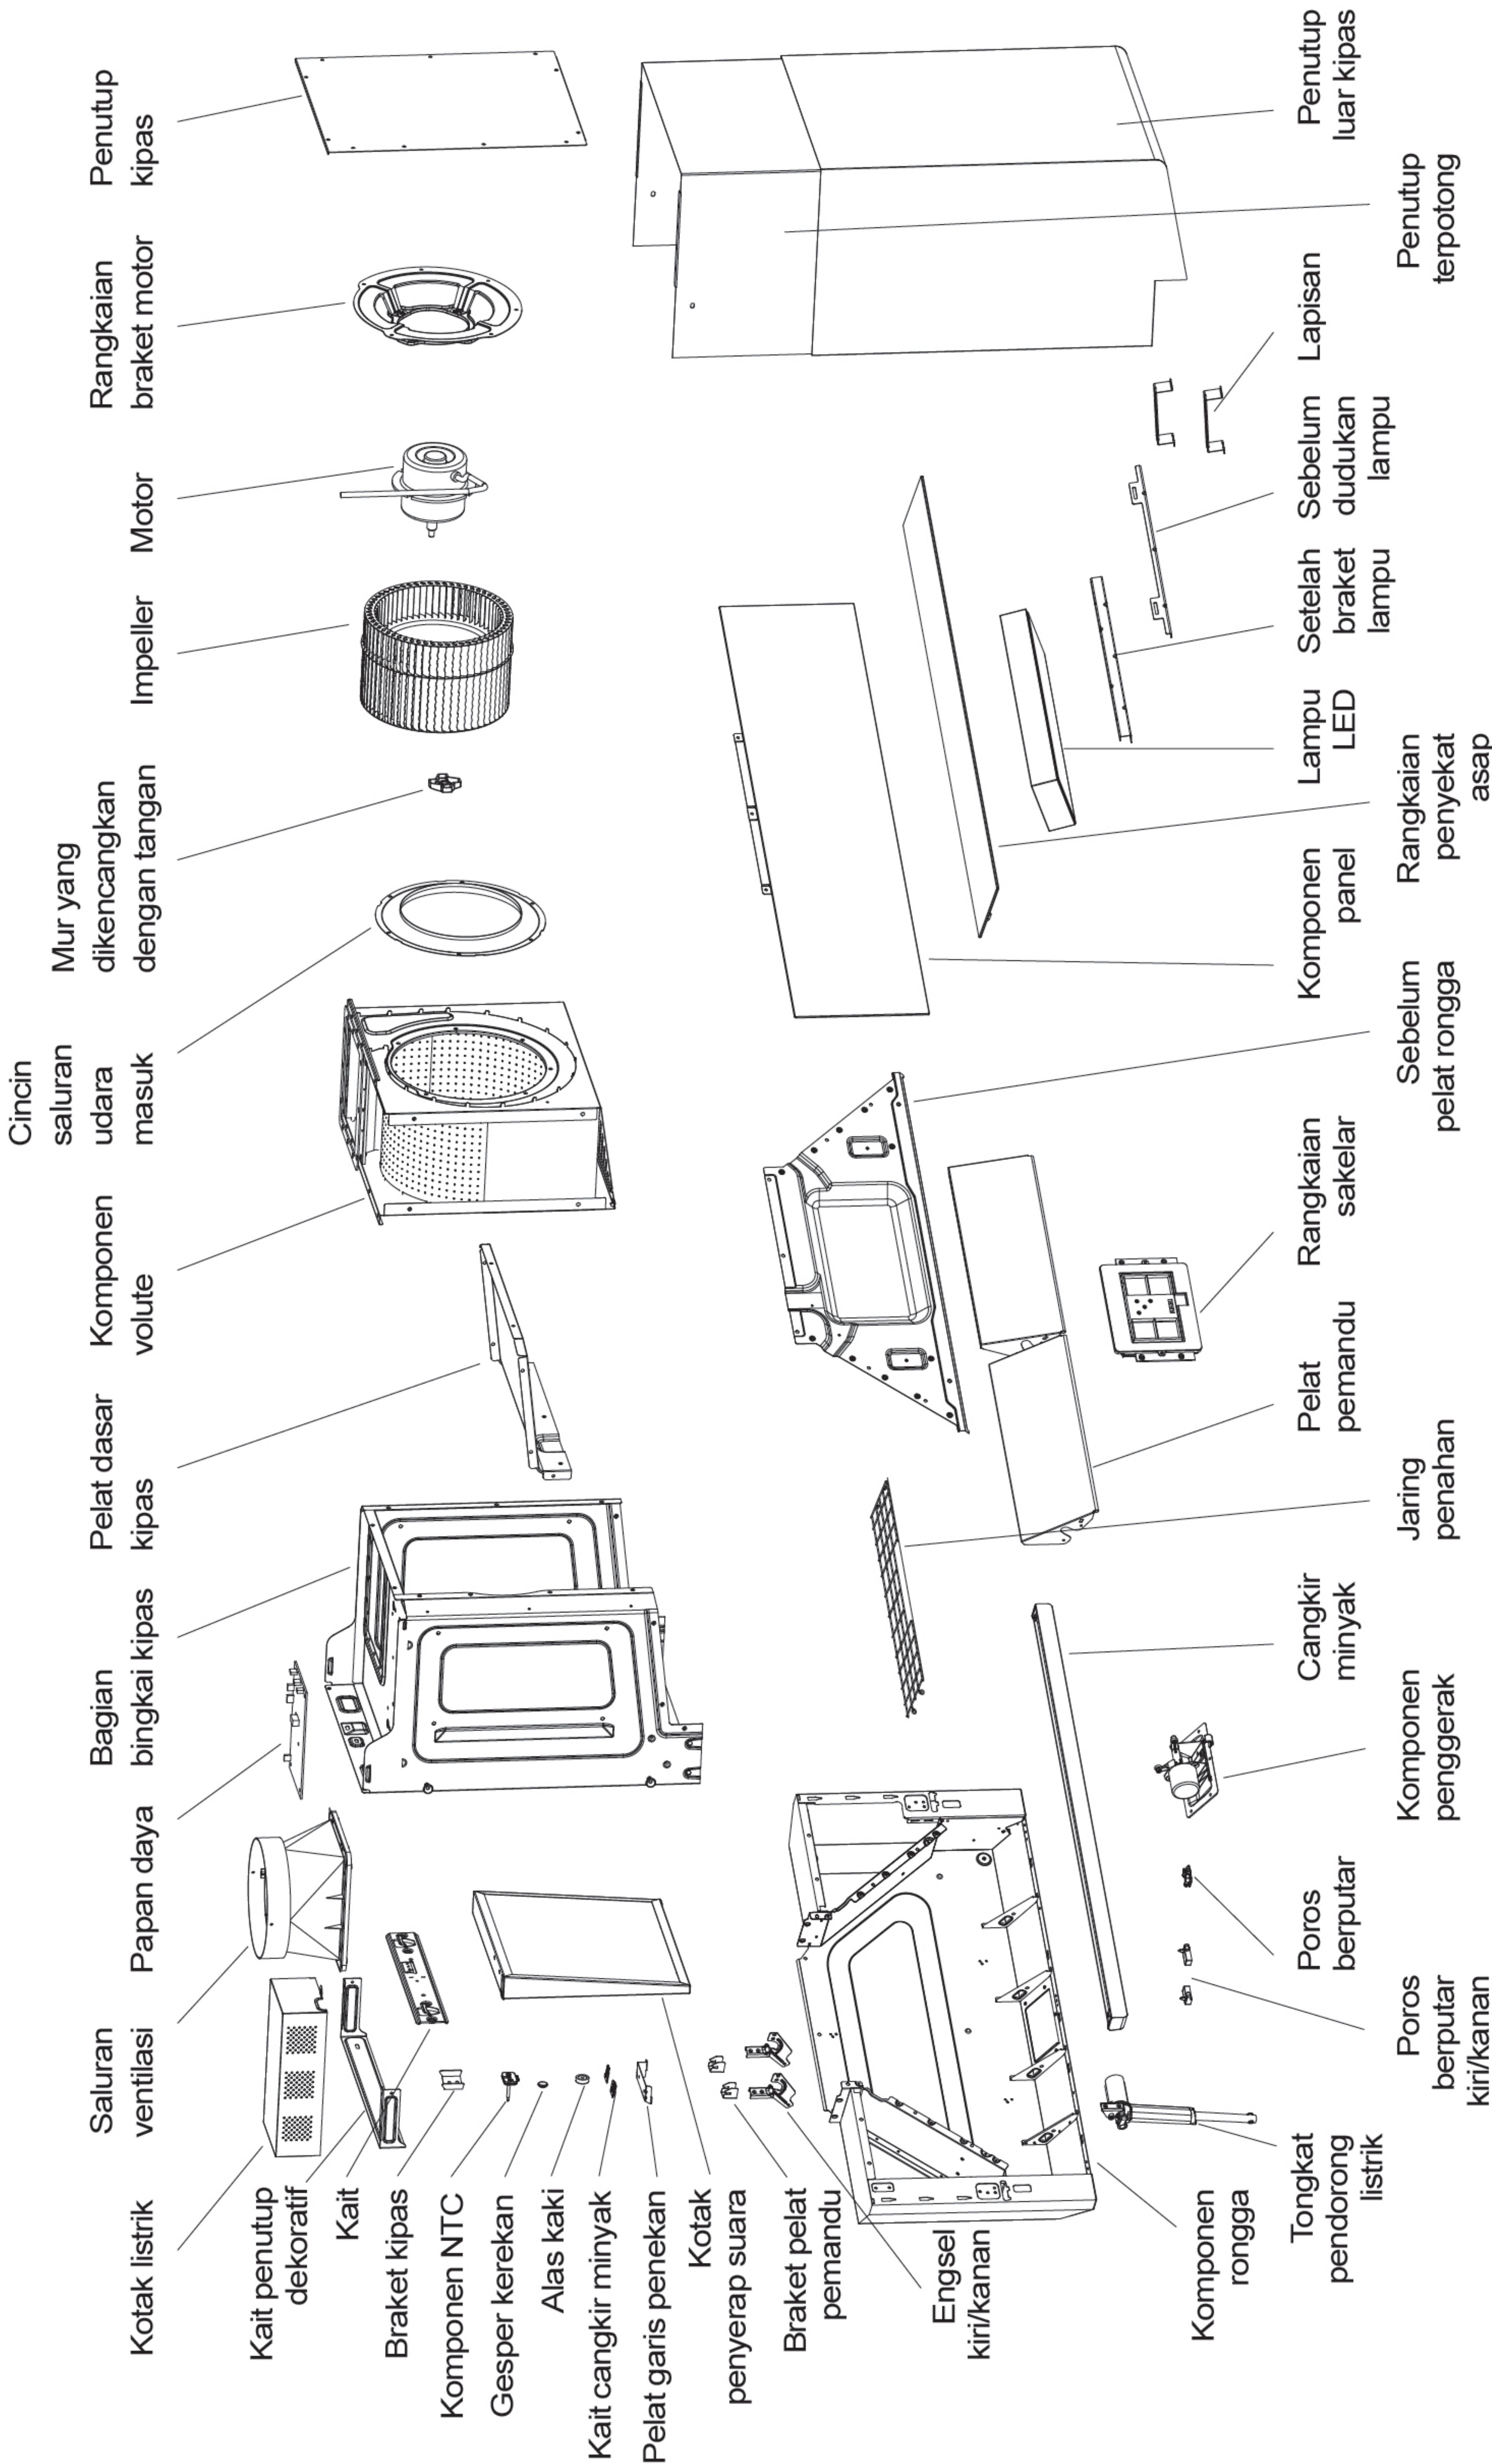AMG9007-i



FOTILE

Range Hood
Operation and Installation Manual | AMG9007-i

Please read this product manual carefully before installation and use.
Please keep this product manual for future use.

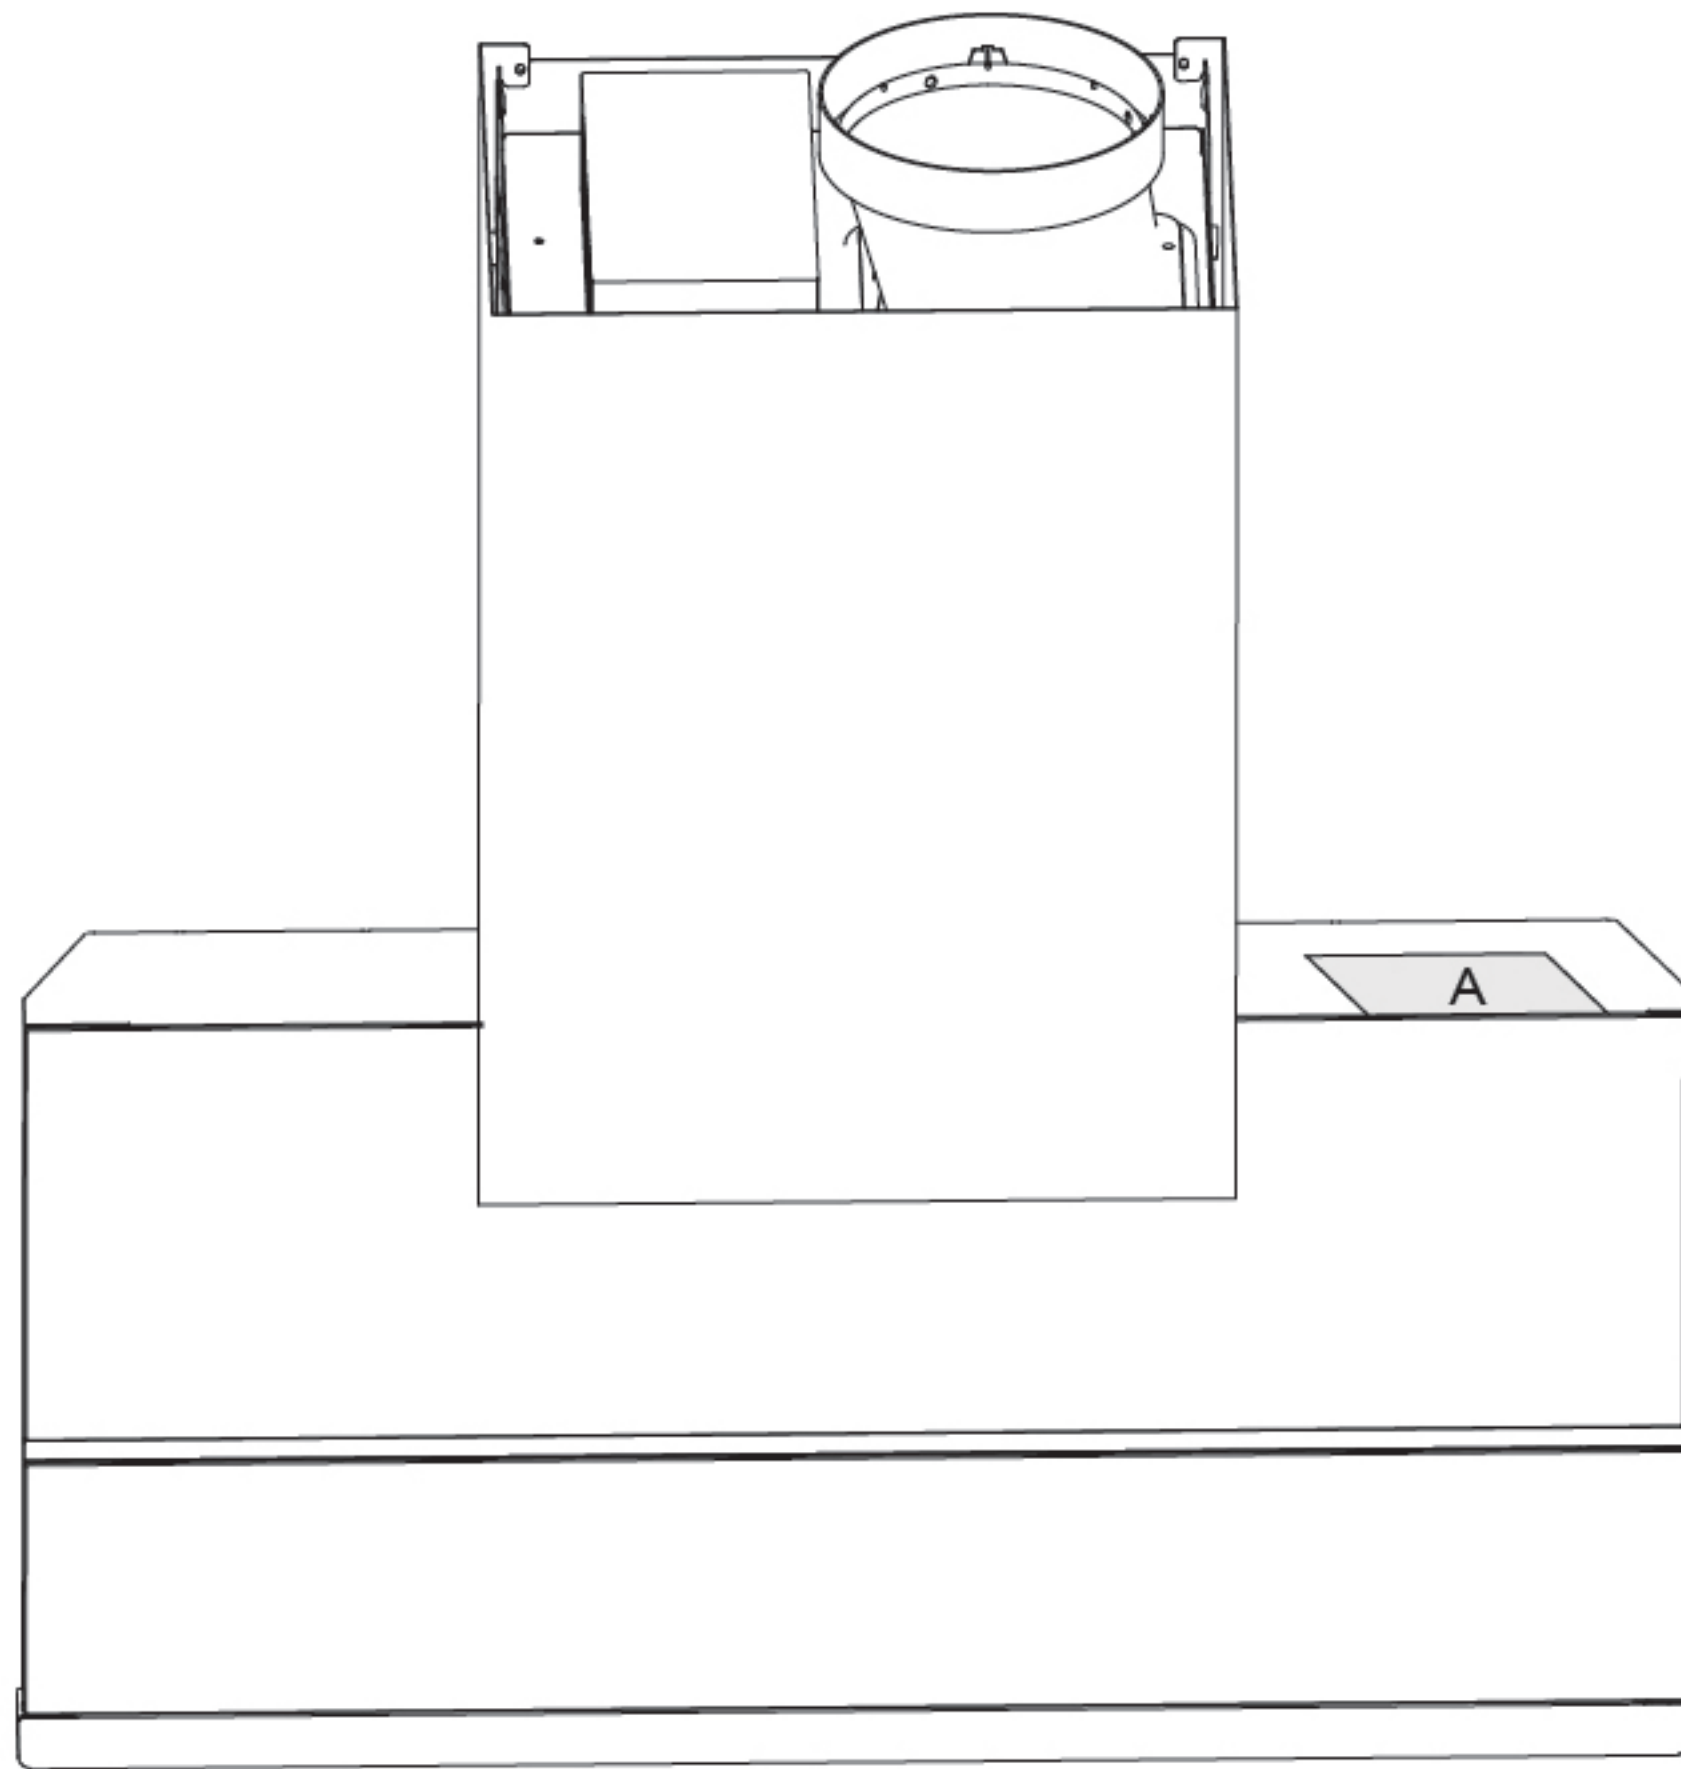
Importer and distributor: PT FOTILE ELECTRICAL APPLIANCE INDONESIA
Jl. Pluit Karang Ayu Blok A-1 Utara, No.39, Pluit
Penjaringan, Jakarta Utara

Dear user, thank you for choosing the Fotile product range meticulously manufactured for you by Fotile. Please read through this Operation and Installation Manual before use (hereinafter referred to as the “manual”) to help you familiarize yourself with information concerning safety, operation, and maintenance of this range hood, and enable you to enjoy the new joy of cooking.

Please be sure to read this manual carefully before use, and follow the requirements set out in the manual during use. The operation instruction in this manual is very important for the product to be kept in a good working condition. In case of any product failure due to improper use, you will lose the right to free warranty, and any direct or indirect free warranty application will be rejected by our regional authorized service centers. In addition, it is important to both of us that you are suggested to contact Fotile’s local authorized service center when in need of maintenance during or after the warranty period.

Our authorized service center will provide you with professional spare parts and technical support of Fotile, so as to give high-quality and fast maintenance support to your product and offer you the most relaxing and attentive service.

If you need service, please provide the product model and serial number on the product nameplate. Refer to diagram A below to locate the nameplate on your product.



Contents

Warnings and Safety Instructions -----	1
Method of Use -----	4
Main Technical Parameters -----	4
Operation Instruction -----	5
Instructions on integrated control of range hood and hob -----	7
Cleaning and Maintenance -----	8
Identification and Troubleshooting of Common Faults -----	10
Installation -----	11
Packing List -----	12
Installation Warnings -----	13
Product Dimensions -----	14
Installation Recommendations -----	14
Installation Steps -----	17
Commissioning after Installation -----	20
Explosive View -----	22

Product features and parameters are subject to change at any time without notice and may differ slightly from this manual. Visit our official website at www.fotilelobal.com for the latest information.

Warnings and Safety Instructions

Special Instructions:

Please use the product in strict accordance with the regulations of this manual. Our company will assume no responsibility for any loss of property or personal damage caused by improper use of the product.

Warning:

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,-sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

For safety use, groups with diminishing physical, sensory, or mental capabilities or lacking experience/knowledge (including children under 8 years) should not use this product, unless under the supervision or direction of the people in charge of their safety (for EU market).

Children shall be supervised to ensure that they do not play with the product, and children are not allowed to clean and repair the product without permission.







Note: The accessible part may become very hot during operation.





- a. Please dump and clean the accumulated oil regularly. Please wipe the outer surface of the range hood after each use.
- b. For comfortable use, please clean the outer surface and oil cup of the range hood frequently.
- c. Please clean the range hood as specified in the Instructions to avoid the risk of causing fire.





Strictly execute


 ground connection	The plug must be inserted into a power socket which has been installed appropriately and grounded reliably to ensure safety. The grounding wire shall not be connected to a gas pipe, water pipe, lightning rod, telephone line, etc. Poor grounding may cause electric shock or other accidents.
	As this range hood is heavy and has a complex installation procedure, its installation should be performed by installation and maintenance professionals according to the manual. Such dangers as electric shock, detachment or fire may be caused if installation of screws or fixtures is not completed in accordance with this manual.
	Before using this product, please unpack it to check for damage. Do not install and use it in case of any obvious damage, and contact the Fotile authorized service center immediately.

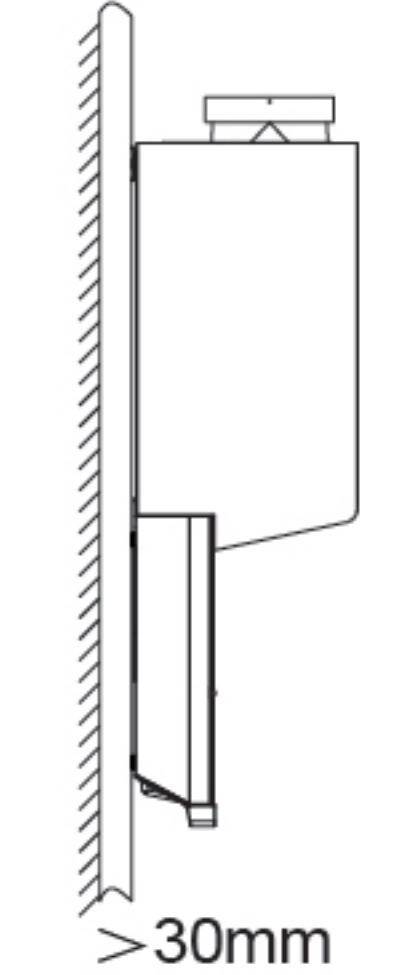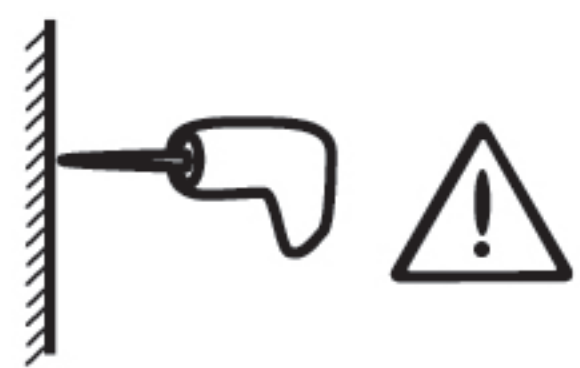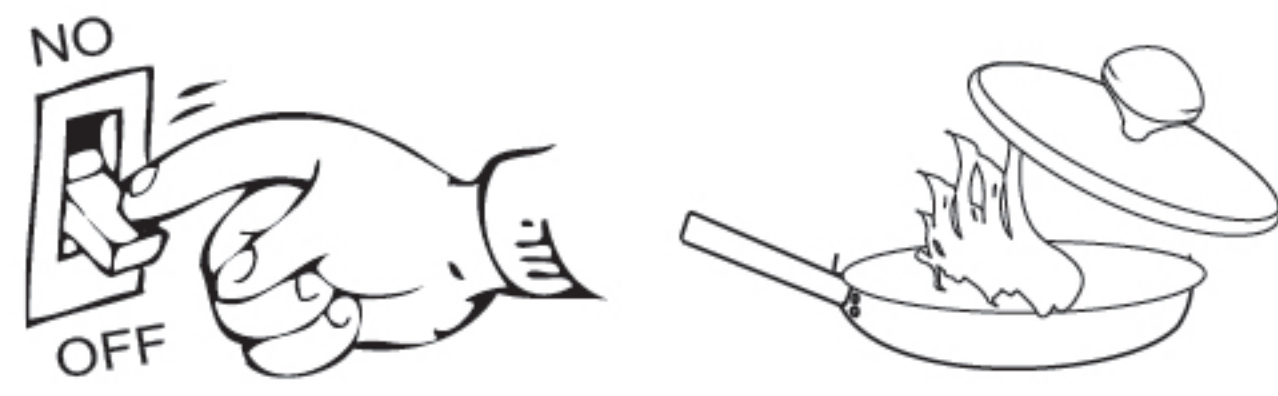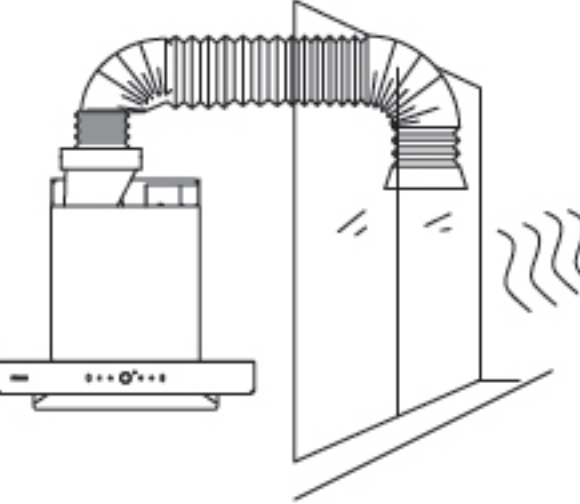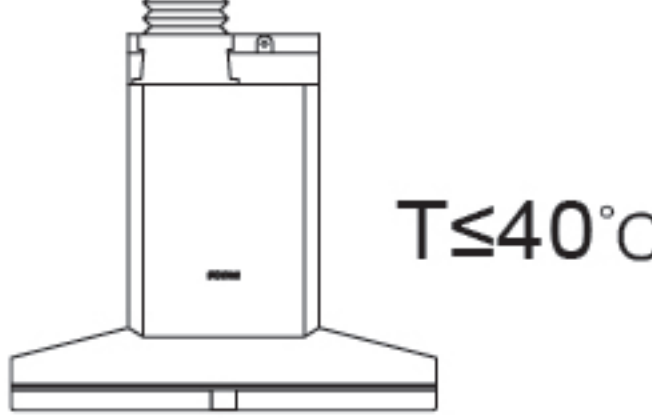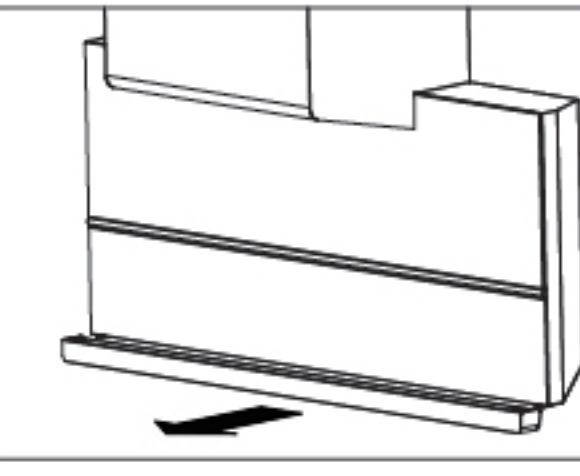	Please follow the safety guide of heating equipment manufacturer, and the safety standards issued by fire control and other administrative departments.
	The wall on which the range hood is installed should have sufficient support strength. For hollow walls, the thickness of the solid layer of the hollow plate must be greater than 30 mm; for drywalls, the range hood shall be fixed onto the wooden pillar at the back; mounting holes can be drilled directly into concrete walls. The appliance must be firmly installed onto the wall.
	Be careful not to damage power cables or other hidden equipment such as gas or water pipes when cutting or drilling walls or ceilings.
	This product is for daily household use only. Do not use it for commercial purposes or in other special environments (e.g. outdoors); do not use it for discharging hazardous or explosive substances or gases. If this product is used in special circumstances, Fotile will assume no responsibility.
	When the range hood and gas stove are used at the same time, make sure that the doors and windows are not fully closed to guarantee a good air circulation in the room.
	If the cooking pan is on fire, turn off the range hood immediately (continued operation of the range hood will fuel the fire). Please extinguish the fire with effective methods; for example, cover the open flame with a metal lid, close the main gas valve immediately, and keep combustibles away from the flame.
	Make sure that the exhaust duct of the exhaust type range hood is connected to the outdoors to discharge the exhaust gas, so as to avoid fire hazard and ensure fresh air.
	The temperature of the operating environment of the range hood shall not exceed 40°C.
	Please follow the method specified in the manual to clean the range hood to avoid the risk of fire.
	Please clean the oil cup timely to avoid overflowing when the oil reaches the very scale in the oil cup. Please don't use the waste oil.
	To avoid electric shock, the range hood must be powered off before being moved for installation, cleaning or repairing. Be sure to wear protective gloves during installation, cleaning or repair to protect hands from being injured by the sharp edges of metal plates in the range hood.

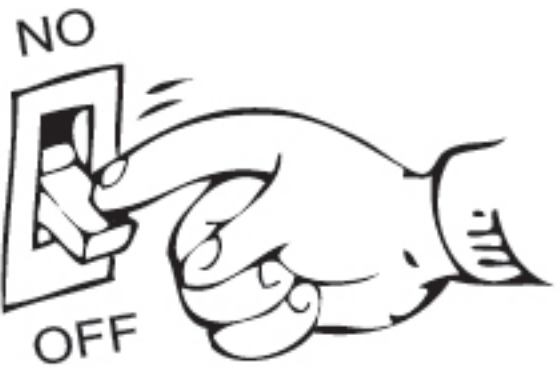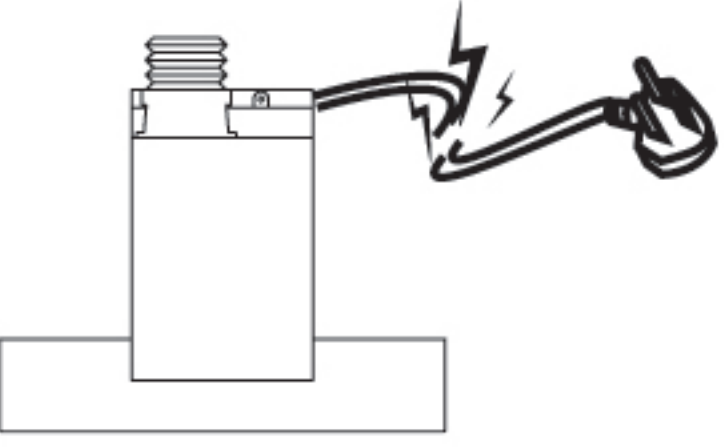	A separately controlled power socket is recommended for the range hood. If the range hood is to remain unused for a long time, please power it off.
	If the power cable becomes damaged, please contact the Fotile authorized service center for replacement to avoid danger.
	If anything abnormal occurs during operation, please turn off the power switch of the range hood, unplug the power plug, or cut off the main power, and call Fotile authorized service center immediately. Continuous operation in abnormal conditions may cause dangers such as electric shock or fire.
	Children are not allowed to use the range hood alone, or do not put the range hood in a place where the infant can reach it, otherwise burns, electric shock or other accidental injuries may occur.
	To avoid risk of suffocation, children are not allowed to play with plastic packaging bags or boxes: keep the packaging away from children, as it is not a plaything. Children must be supervised strictly, to ensure that they do not play with the product.

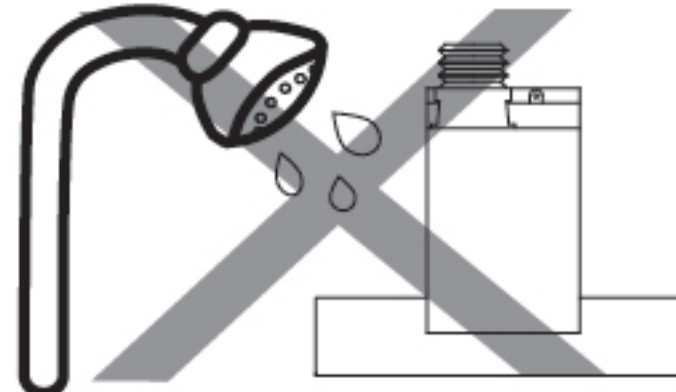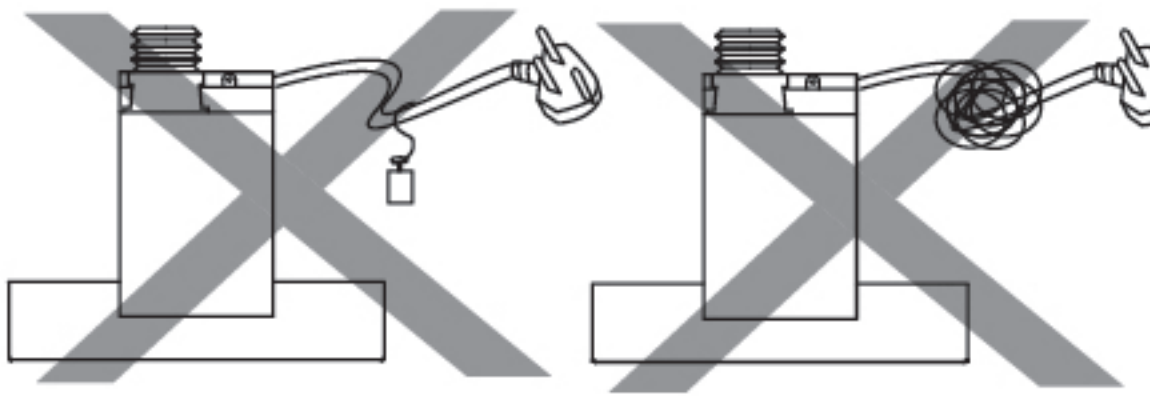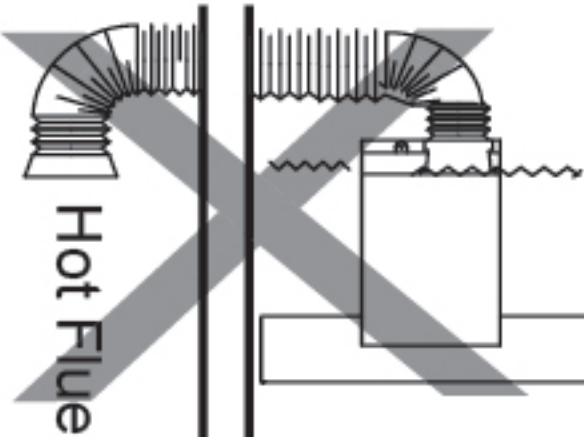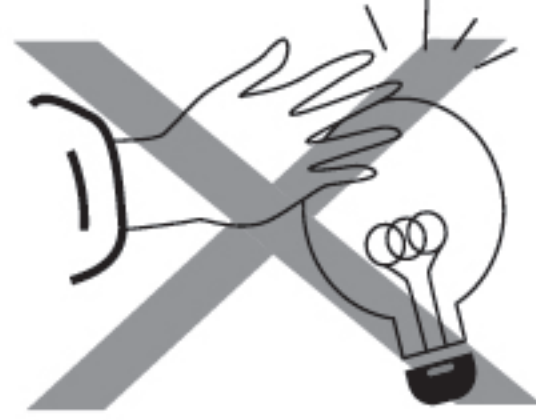 Don'ts

	There will be a risk of fire if the range hood is not cleaned as specified in this manual.
	Do not modify, stretch, knot, or squeeze the power cable or put it under weight, otherwise accidents such as electric shock or fire may occur due to breakage of the power cable.
	Do not modify the internal wiring of the range hood without permission, otherwise human injury may be resulted from possible abnormal operation. Improper repair may lead to electric shock, fire or other dangers.
	Do not discharge the exhaust gas of the range hood into the hot flue used to discharge the smoke from burning gas or other fuels. The relevant air emission regulations must be complied with.
	Do not use the gas stove without cookware, otherwise the range hood above may get damaged.
	Do not touch the lamp bulb when it is turned on or has just been turned off, otherwise you may suffer burns.

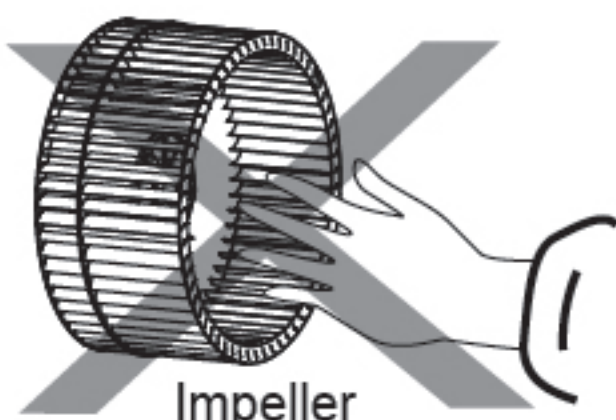	To avoid injury, do not put your hands or other articles into the rotating blades when the range hood is working.
	Electrical parts such as motor, switch and connector must not be damped by water. Do not clean the range hood with water. Do not use the range hood after it becomes wet as accidents such as electric leakage and electric shock may occur.
	Do not touch the power plug or electrical parts, or operate the power switch with wet hands as electric shock is likely to occur.

- 

a. Warranty services can only be provided by agencies or personnel authorized by FOTILE. Please do not dismantle or repair this product by yourself. Otherwise, the warranty services will not be guaranteed.

b. Please keep the actual voltage and frequency consistent with those specified in the Instruction to avoid any potential damage to this product.

c. When the range hood is used in combination with any non-electrical device, the indoor negative pressure must not exceed 4Pa (4 × 10⁻⁵ bar) (for German market).

d. Tempered glass is used in this product. Due to the tempering principle, there is an extremely small probability that the glass may explode. In case the glass explodes due to reasons other than improper usage, our company will provide this accessory free of charge. As the probability of the tempered glass breakage may significantly increase under the following circumstances, please do not: knock on the glass (particularly four corners of the glass) with a cooker or other hard objects; hit the glass when opening the cupboard door near the range hood; and expose the glass to an environment that is too cold or too hot, or one that drastically alternates between hot and cold.

Method of Use

Main Technical parameters

Electrical parameters				
Model	Voltage/frequency	Total input power	Motor power	LED lamp power
AMG9007-i	220~240V/50Hz	268W	258W	10W

Exhaust Performance parameter

Model	AMG9007-i	Product size	900mm(L)×325mm(W) ×1060mm(H)	
Shift		Auto Turbo speed	High speed	Low speed
Air volume (m³/h)		1390※	900	770
Noise (dB(A))		55	46	42
Maximum static (Pa)		990	940	560

Notes: a.1390※ :This product is intelligent. When the exhaust resistance of the product is greater than the set resistance, the maximum air volume in automatic cruise pressurized mode can be up to 1390m³/h.

b.The indicated noise value is sound pressure level, and the sound power level are 54 dB(Low-speed) , 58 dB(High-speed).

c. Air volume is tested in accordance with IEC 61591-2010 standard, and noise tested in accordance with IEC 60704-3-2006 standard.

d. Such parameters as air volume and noise may have a deviation of less than 5%.

Operation instruction

■ Let’s get familiar with the control screen of the range hood

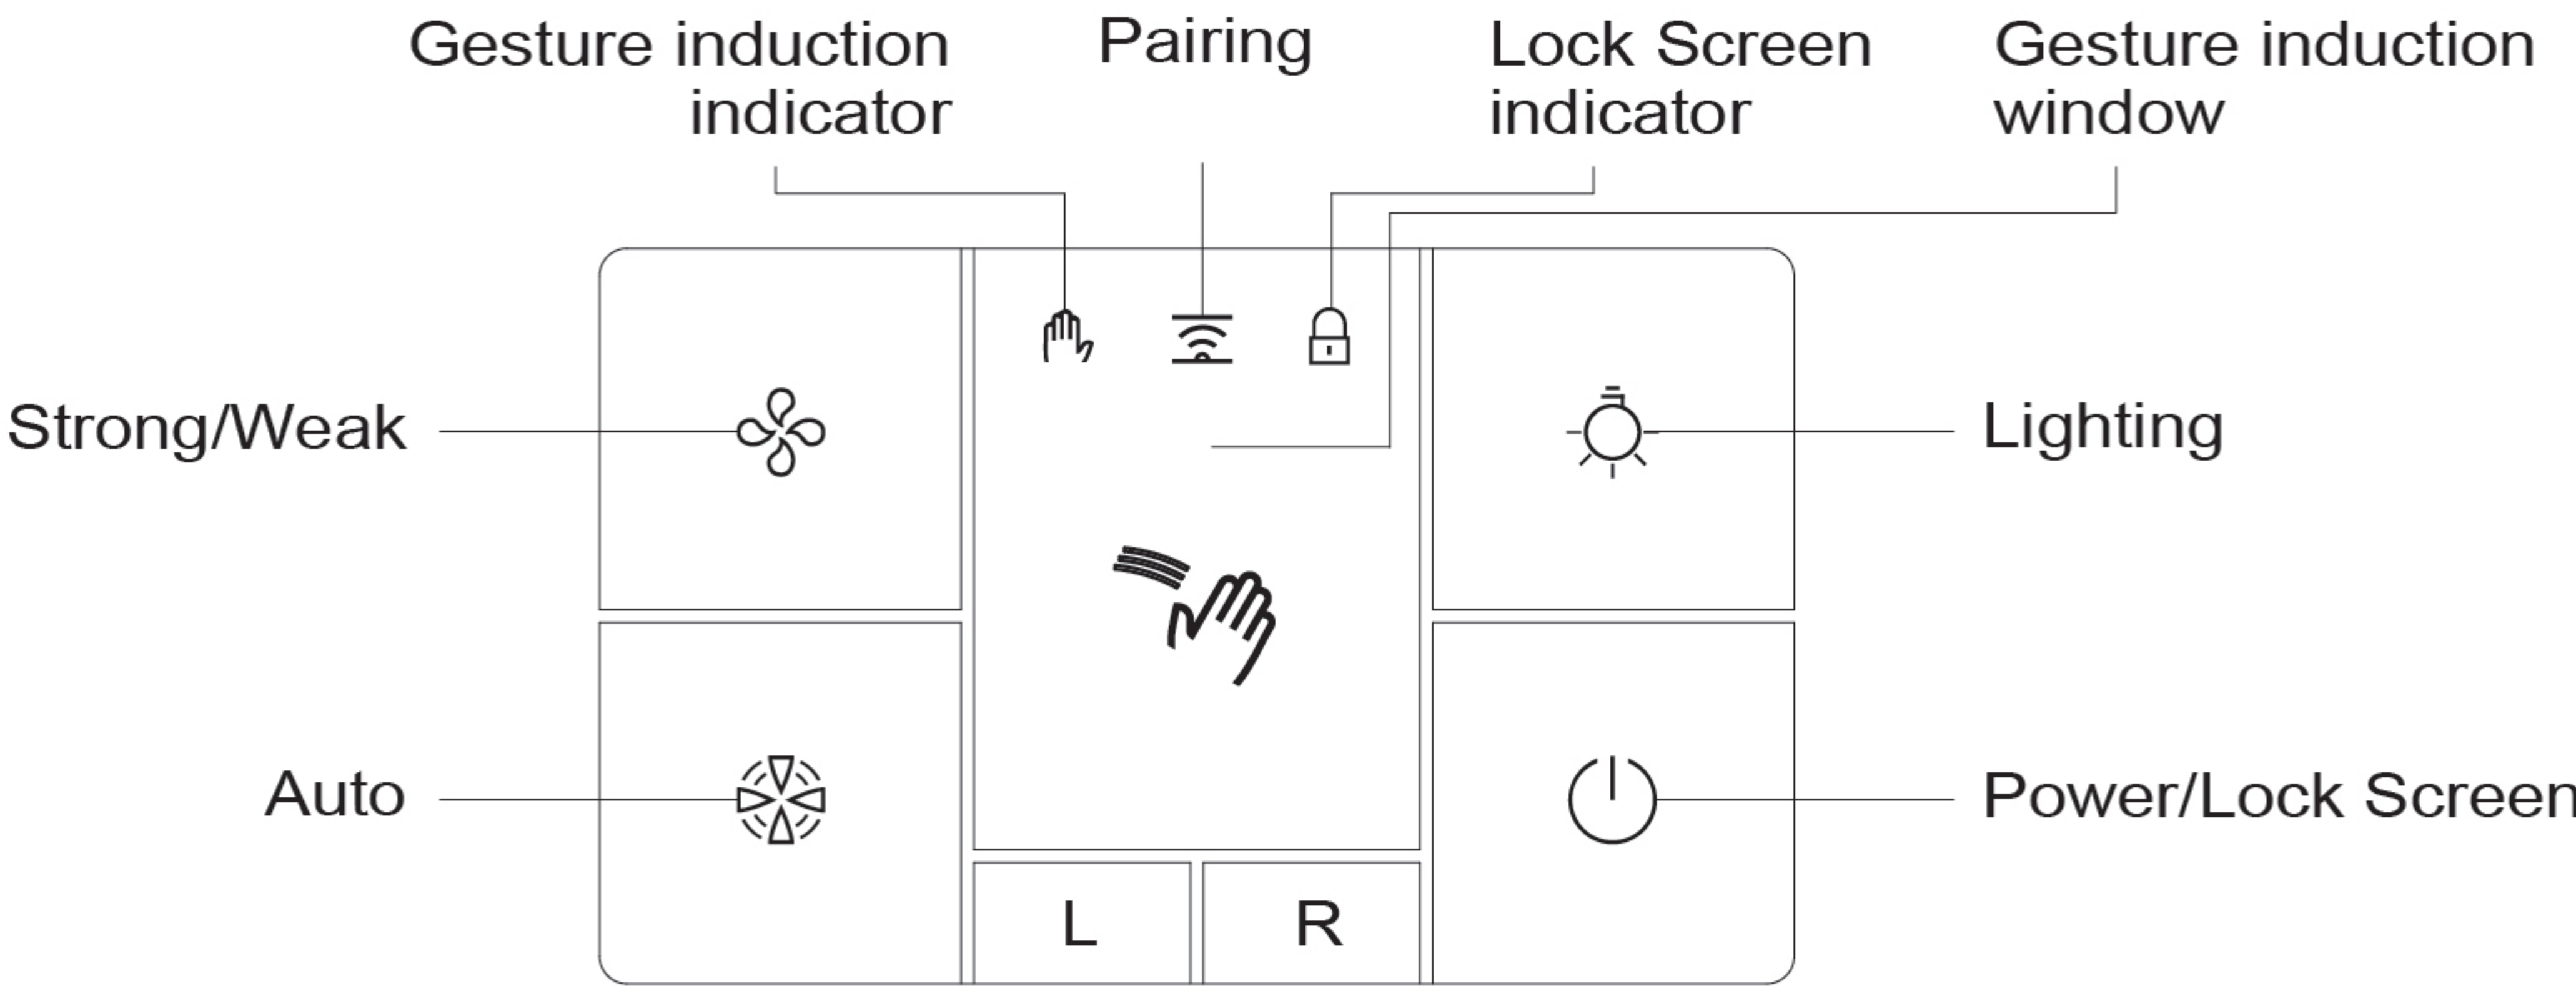


Fig.1 Control Interface of Range Hood

■ ⏻ Power/Lock Screen button

1. Press the “Power/Lock Screen” button, and it will light up.
2. Press the “Power/Lock Screen” button,and it will flash and start the delay state. The fan and LED lamp will close 2 minutes later.
3. In the delay state, press the “Power/Lock Screen” button again, and the fan and LED lamp will close.
4. In the delay state, press other function buttons, and the delay state will finish. The corresponding functional status will be started.

5. If only the LED lamp lights up, press the “Power/Lock Screen” button, it will flash and start the delay state. The fan and LED lamp will close 2 minutes later.
6. After the user presses the “Power/Lock Screen” button for 3 seconds, the “Lock Screen Indicator” will light up, the “Power/Lock Screen” button will flash, the fan will be closed, and the screen will be locked. After the user presses the “Power/Lock Screen” button again for 3 seconds, the screen will be unlocked.

Notes: a. Both the button operation and the gesture induction will not work when the screen is locked.

b. If there is no operation for 2 minutes in the standby state, the range hood will shut down automatically.

■ ☼ Lighting button

Press the “Lighting” button, the “Lighting” button and the “Power/Lock Screen” button will both light up,and the LED lamp will light up. After the user presses the “Lighting” button again, the LED lamp will close. The user can also press the “Power/Lock Screen” button , and the “Power/Lock Screen” button will flash and start the delay state. The LED lamp will close 2 minutes later.

Notes: After long-pressing the “Lighting” button, the user will hear a “beep” sound. And then, the user can successively switch the illuminating brightness in 3 gears. The LED lamp can memorize the regulated illuminating brightness and will, in the next operation, maintain the regulated illuminating brightness by default.

■ 🌀 “Auto” button

Press the “Auto” button, the “Auto” button and the “Power/Lock Screen” button will both light up, and the range hood will operate under the “Auto” mode.

Notes: The range hood can adjust the gears automatically according to the flue resistance, and the “Auto” button brightness will change accordingly. The higher the brightness, the higher the gear.

■ 🌀 “Strong/Weak” button

Press the “Strong/Weak” button, the “Strong/Weak” button and the “Power/Lock Screen” button will both light up, and the range hood will operate under the “Strong” mode. And then, the user can press it again to switch to the “Weak” mode and the button brightness will reduce. If the user presses it again, the fan will close.

■ 🌀 Gesture induction

1. The user can wave his/her hand quickly through the induction window to start up the “Auto” mode and the LED lamp. When the user waves his/her hand quickly through the induction window again, the fan and the LED lamp will be shut down.
2. The function of gesture induction is on by default and the indicator is normally on. The user can press both the “Lighting” button and the “Strong/Weak” button for 10 seconds to start/close the gesture induction. The indicator will go out as soon as this function is closed.

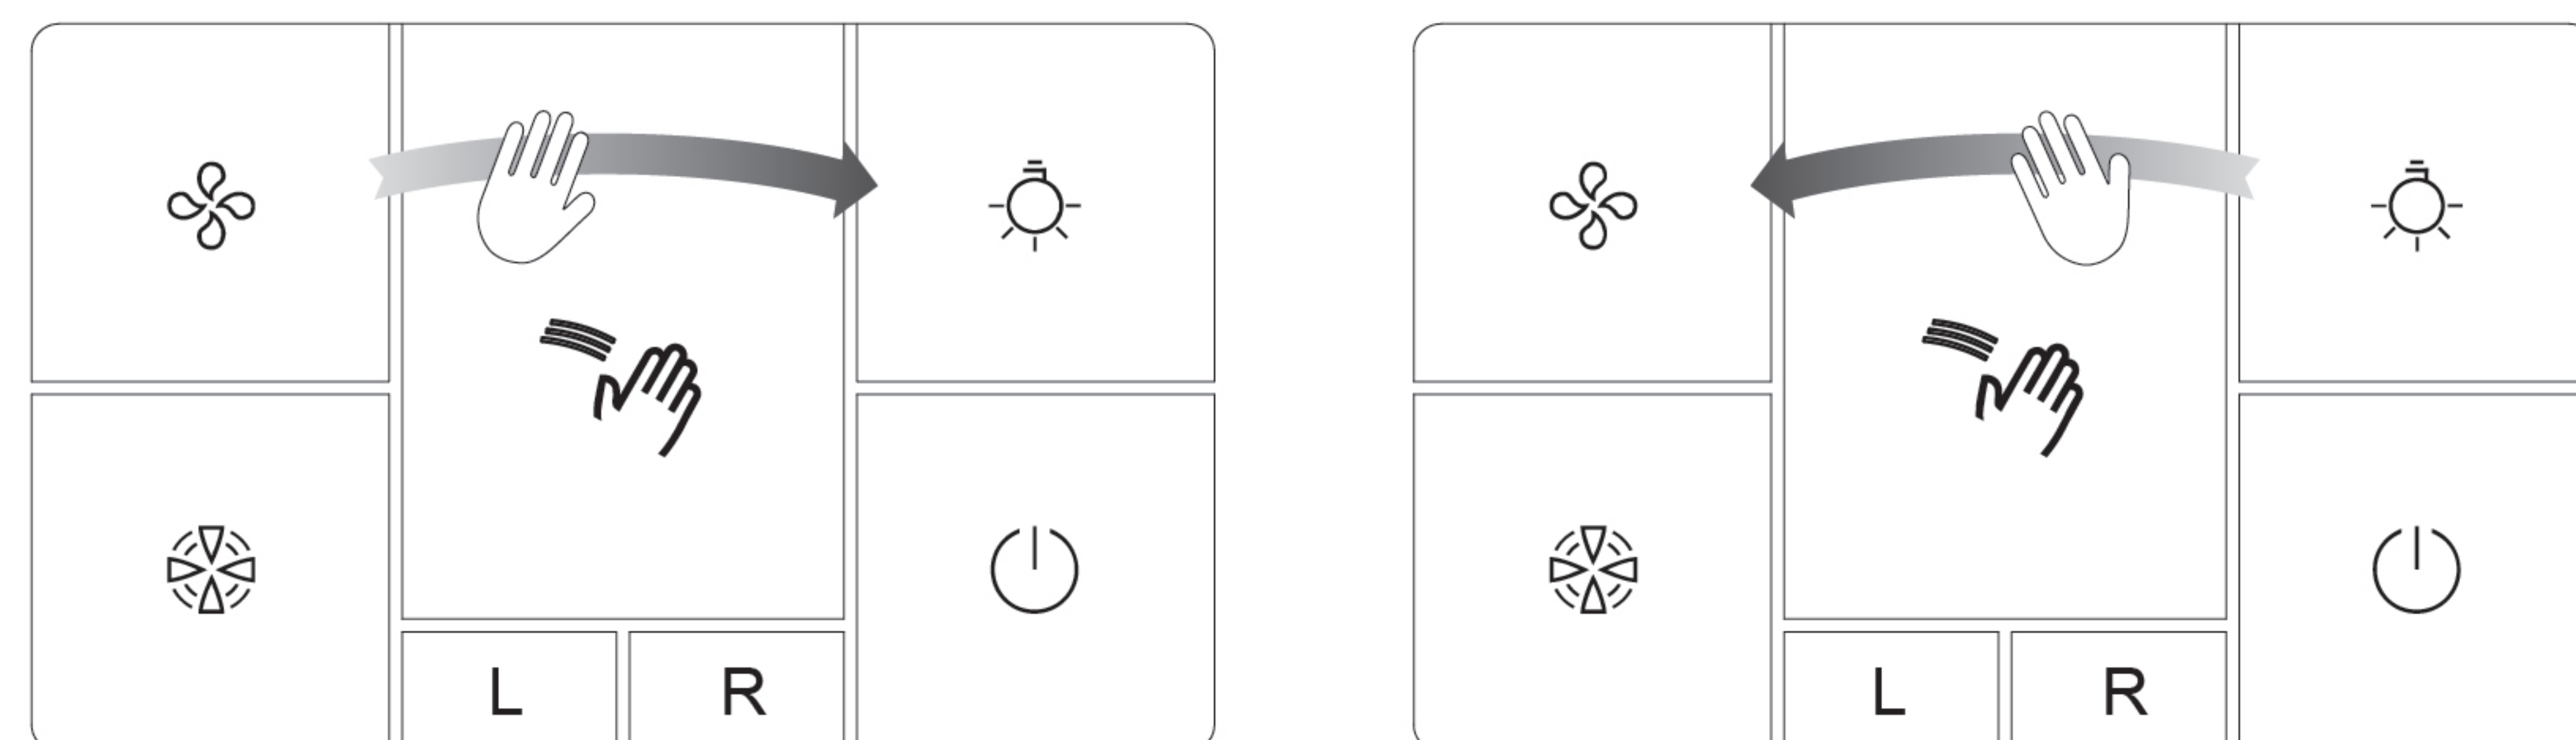


Fig.2 Schematic Diagram of Gesture Induction

■ L/R (left strong/right strong)

1. In the initial state, the left and right sides of the range hood have the same suction and the air intake guide plate is fully open.
2. In the fan operating state, when the user presses “L” button (left strong button), the right guide plate will roll over and the left side of the range hood will be under the strong mode. In this process, “L” button will flash at first and become normally open. (Same for the right strong button, i.e. “R”).

Note: a. L/R button is invalid when it flashes.

b. Its memory function can maintain its pre-shutdown state in the next operation.

Instructions on integrated control of range hood and hob



If you have purchased FOTILE Range Hood AMG9007.i and Gas Hob GEG86218 at the same time, you can enjoy their ganged function!

Specific operation method is as follows:

1. Code-matching connection (code-matching connection between range hood and gas hob is required before their interaction).
 - (1) Plug in the power cable connector of the range hood. Install the gas hob battery (power supply). Make sure that both left and right knobs are in the closed state at the same time.
 - (2) Press both "Power" button and "Lighting" button for 10 seconds, the indicator will flash. When the hob is ignited, after you hear a beep, the indicators light will be always on at the same time, indicating that the code matching is completed.

⚠ Caution: If the electronic control board of your range hood or hob is repaired or replaced, please perform code matching again by repeating the above operation!

2. After code matching is successful, the ganged function of the range hood and the gas hob can be realized:

When the gas hob is started, the range hood will be automatically turned on and runs in the automatic mode, and the LED lamp will be on at the same time.

When the gas hob is turned off, the range hood will automatically shut down 2 minutes later.

3. Releasing the ganged function: make sure that the two knobs of the hob are in the 'Off' state, press both 'Power' button and 'Lighting' button at the same time for 10 seconds; after the indicator light flashes, immediately press the power button to turn off the range hood, thus the ganged function is released. After the ganged function is released, press the 'Power' button to turn on the range hood, and the icon indicator will be off.

⚠ Caution: To ensure the normal operation of the ganged function between the range hood and the hob:

- (1) After the code matching is completed, the first ignition of the hob shall be carried out after 30 seconds.
 - (2) The interval between hob ignitions must be longer than 30 seconds.
 - (3) Code matching and release of the ganged function must be performed within 1 hour after the range hood is powered on; If code matching and release of the ganged function cannot be triggered, please unplug the range hood, wait 2 minutes and plug it in again, and then proceed as described above.
4. After code matching is successful, the left/right strong suction function of the range hood interacts with the status of left and right burners of the hob, that is, when the left burner is turned on, the range hood will automatically trigger the left strong suction function. The same applies to the right side. If both left and right burners are used, the left/right strong suction function of the range hood is disabled, and the baffle plate remains fully open.
- If you want to separately turn off the ganged function between the left/right strong suction of the range hood and left and right hob burners, after press the 'Power' button, immediately press both left and right strong suction buttons for 10 seconds; when the buzzer beeps, the separate shutdown is completed. Repeat the same operation or cut off the power of the range hood to re-enable the function.

Cleaning and Maintenance

⚠ Warning:

- There will be a risk of fire if the range hood is not cleaned as specified in this manual.
- To avoid electric shock, ensure the power cable is unplugged before cleaning and maintaining the range hood.
- Make sure that no water gets into the electrical parts such as the motor or control buttons during cleaning.
- Do not put your hand into the fan operating area during operation of the fan.
- Do not use such solvents as gasoline and benzene or such corrosive chemicals as strong alkali and strong acid for cleaning the range hood.

For comfortable use, please clean the surface and oil cup of the range hood frequently. Cleaning the surface and oil cup of the range hood frequently will facilitate its normal use.

Cleaning the surface of the range hood

- ⚠ Warning: When cleaning, please do not use such rough items such as cleaning balls, brushes or coarse cloth to protect the surface of machine body from scratches.
1. Clean with neutral soap or neutral detergent, and dry the surface of machine body with a soft cloth after cleaning.
 2. Use neutral detergent to clean any stubborn dirt on the surface of range hood. Drop detergent onto the dirty area and leave it for a while, wipe off the dirt with a soft cloth, remove the detergent with a slightly damp towel, and then wipe the surface of the range.
 3. Do not allow stains to remain on the surface of the range hood for too long.
 4. If the stainless steel surface is accidentally stained with saline solution, disinfectant, bleaching powder or other detergents (most of the solvents contain harmful chemical components), immediately wipe it with wet cloth and then wipe it dry with a dry cloth.

Cleaning the oil cup

Hold both ends of the oil cup with both hands; keep the oil cup level; move it out slowly toward the front direction of the range hood; and take down the oil cup and then drain off the accumulated oil.

- ★ It is recommended to wipe the outer surface of the range hood after each use.

Cleaning the panel/air intake: (can be operated by the user)

1. Please lock the screen before cleaning the panel:
Press the “Power/Lock Screen” button  for 3 seconds to lock the screen; press the “Power/Lock Screen” button  for another 3 seconds to unlock the screen.
2. Please close the fan before cleaning the air intake:
Press the “Auto” button . When the smoke baffle plate is fully opened, press “Auto”  again to close the fan; keep the smoke baffle plate open; and then, press the “Power/Lock Screen” button  for 3 seconds to lock the screen before cleaning the air intake.

Wiping the decorative strip

To avoid surface corrosion, please do not wipe the decorative strip with any strong-acid or strong-base cleaning agent. It is recommended to scrub it with neutral soap or neutral detergent.

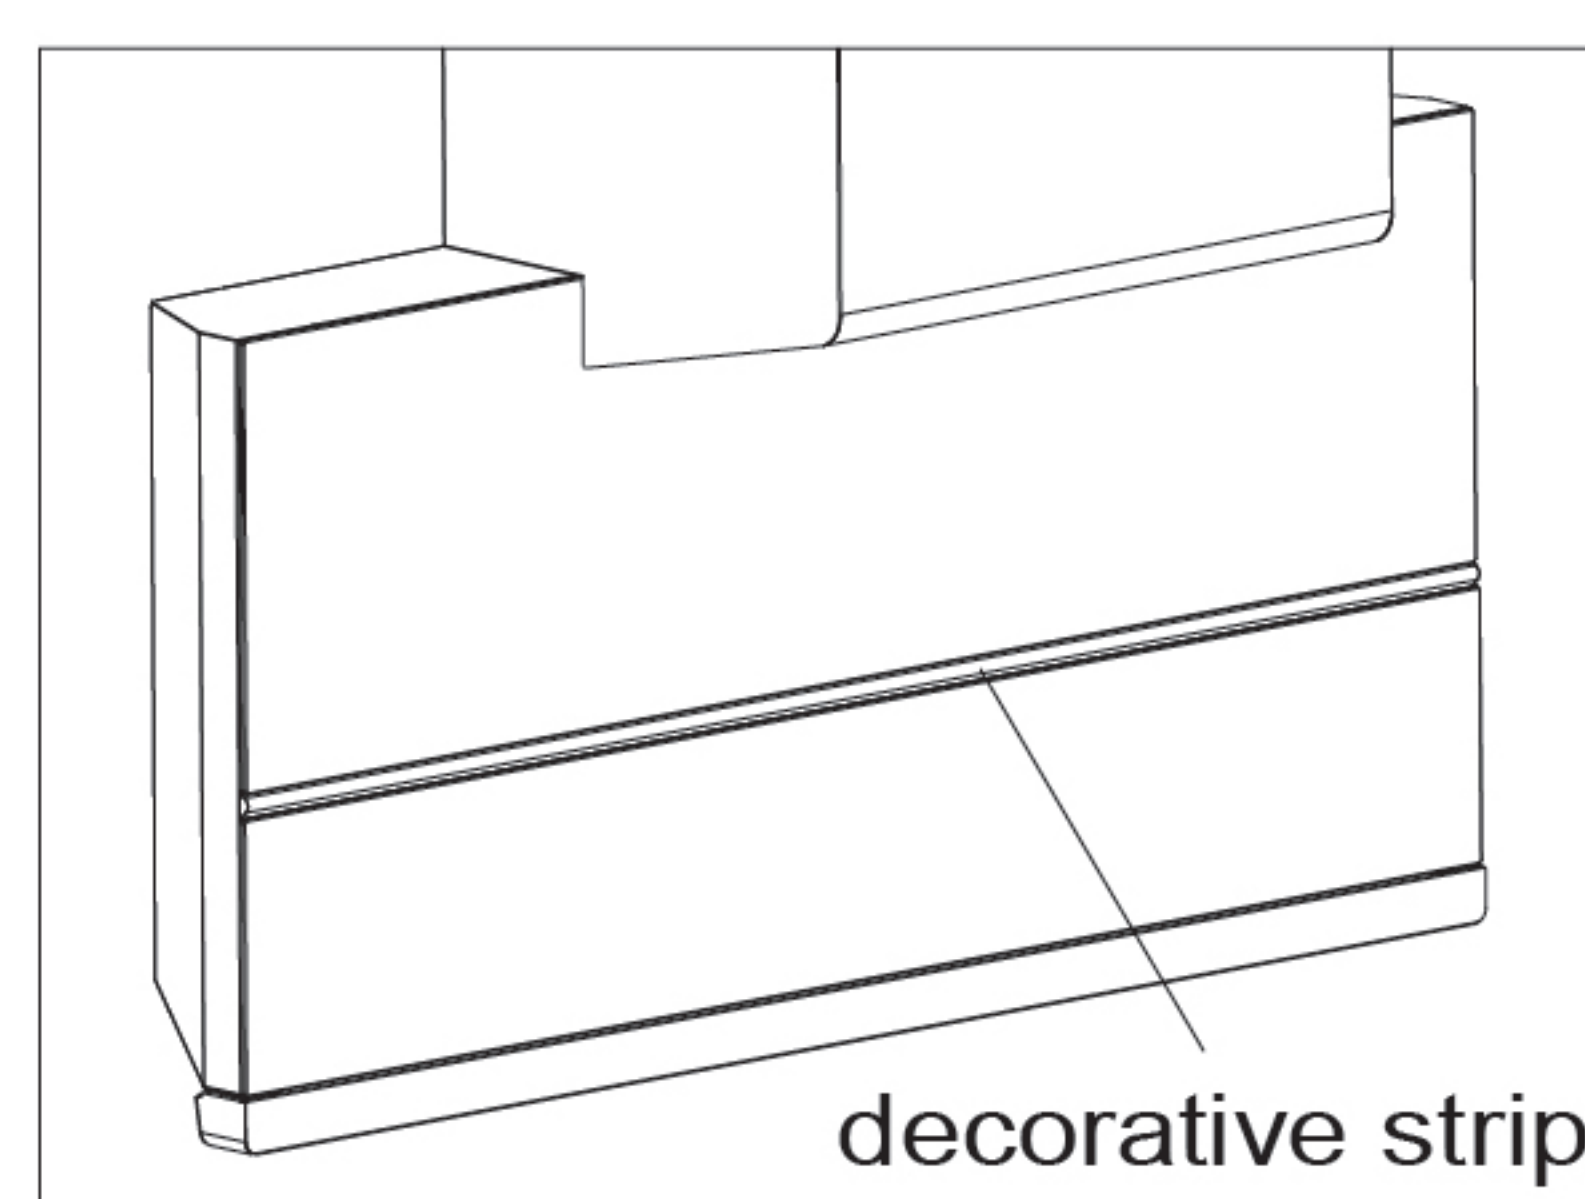


Fig.3

Replace LED lamp

1. Take the decorative cover down from the cover hook(Fig.4) and slowly place it on the fan frame.
2. Loosen two fastening screws of the fan cover with a cross screwdriver; hold the left and right ends of the fan cover with both hands and move it upward; detach the fan cover from suspender buckles on both sides of the fan frame; and disconnect connectors inside the fan cover (e.g. LED lamp connector) to remove (Fig.5)the fan cover and the decorative cover.
3. Loosen both screws of the depression bar with a cross screwdriver to remove the LED lamp and then replace it accordingly(Fig.6).

- ⚠ Warning: the LED lamp can only be replaced by professional after-sales service personnel.

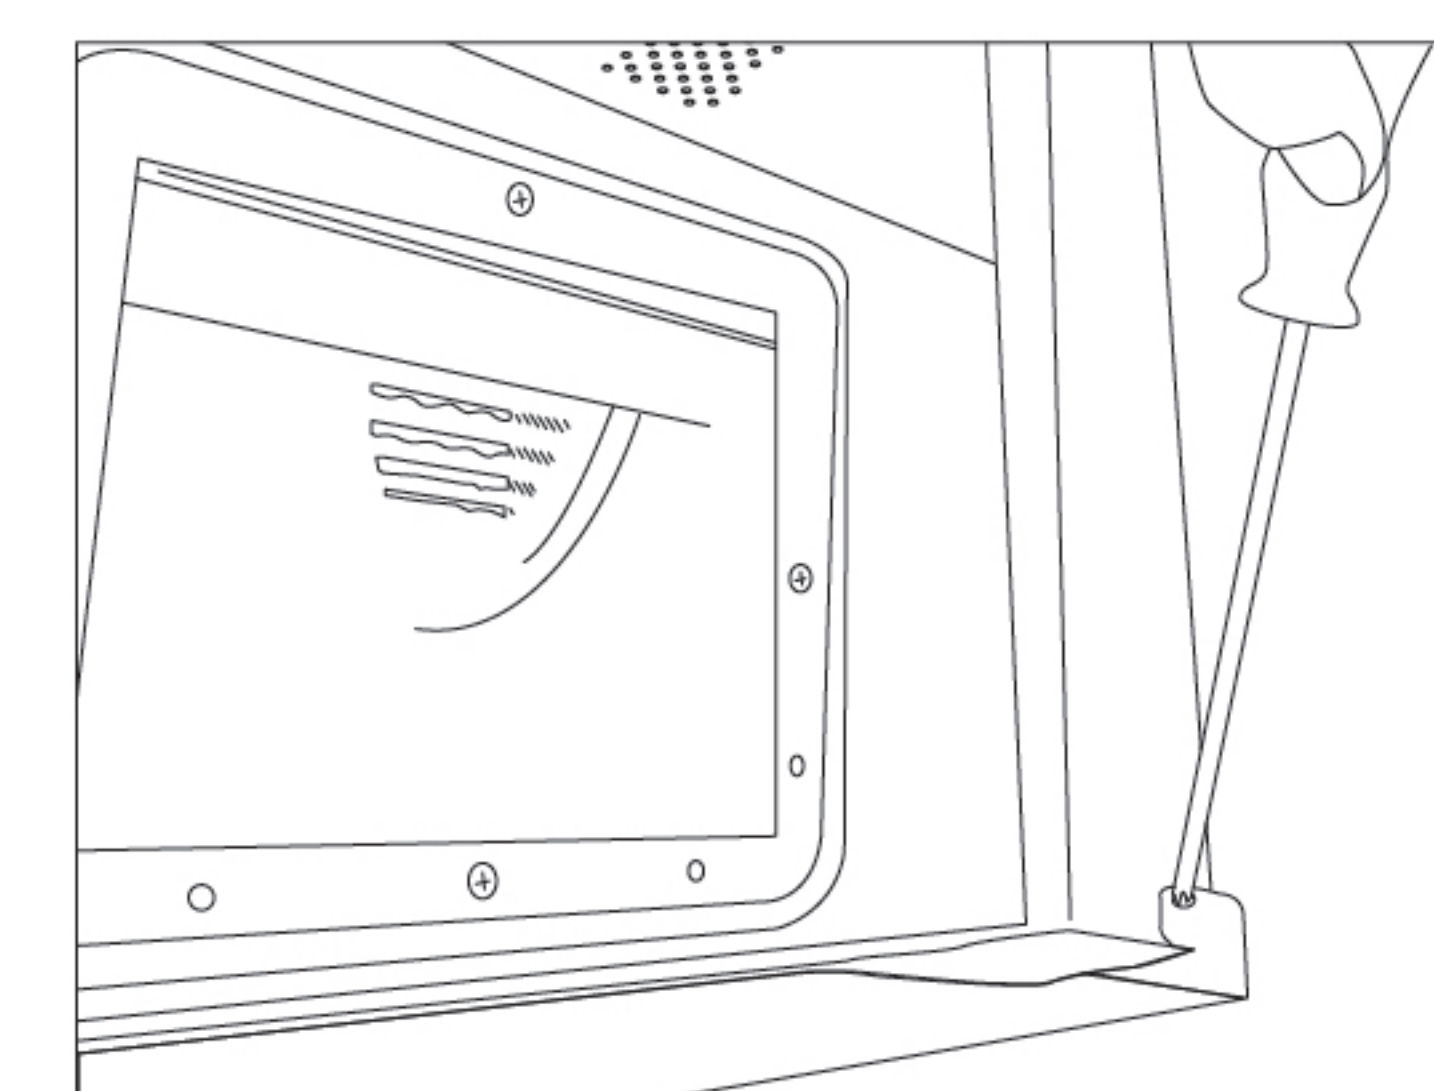


Fig.4

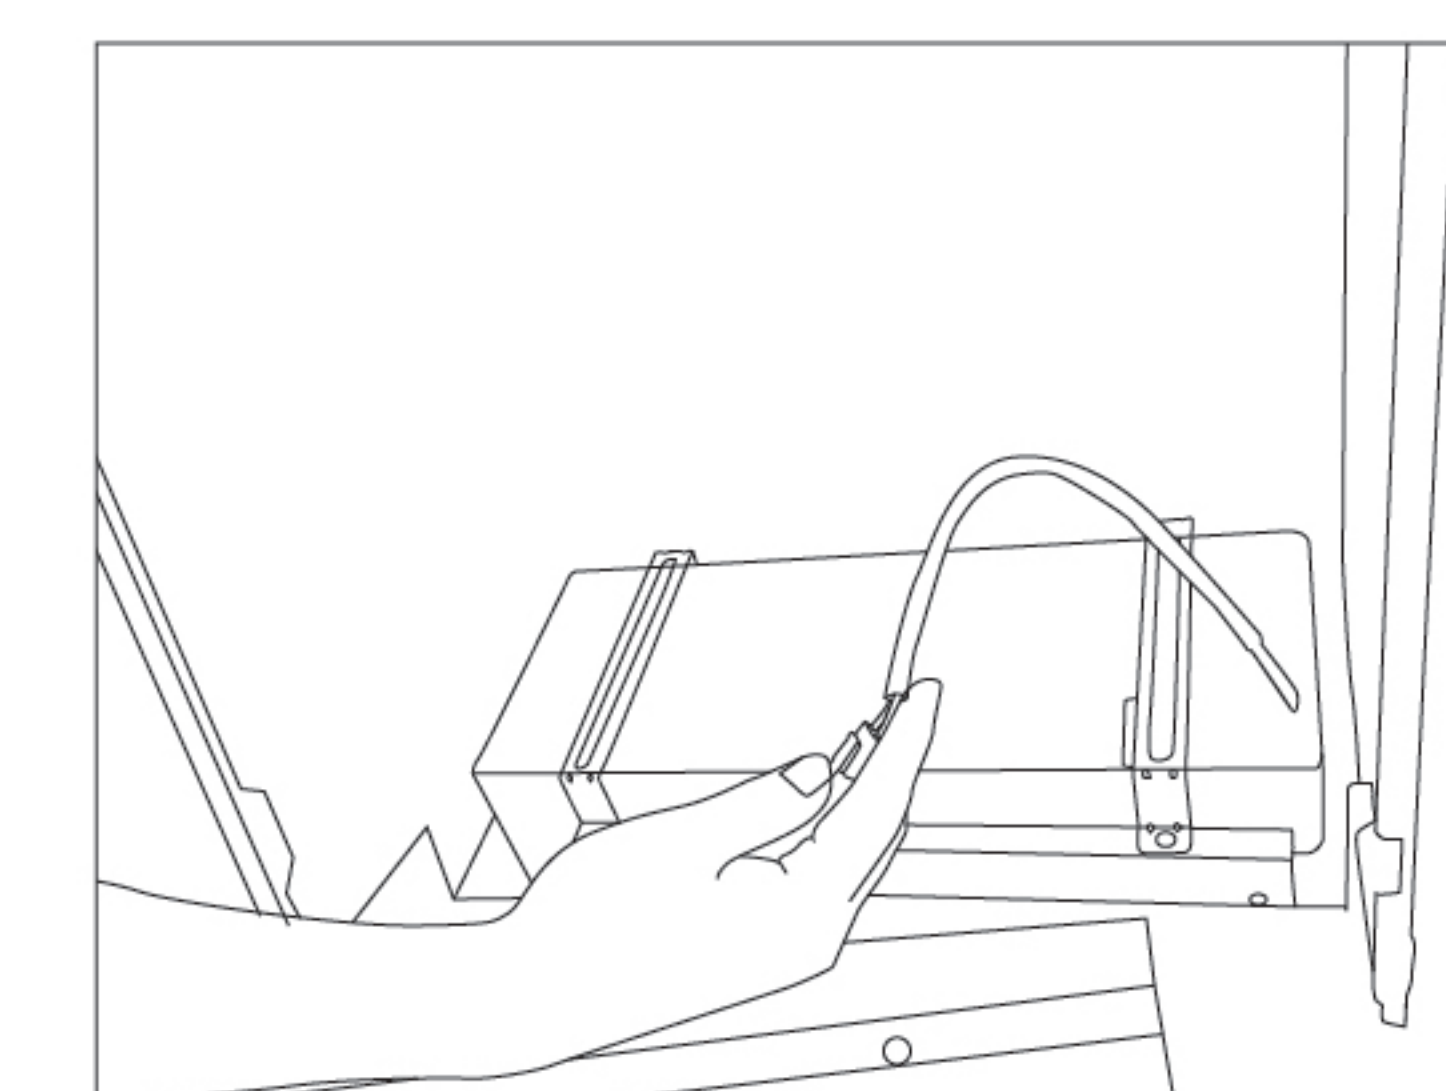


Fig.5

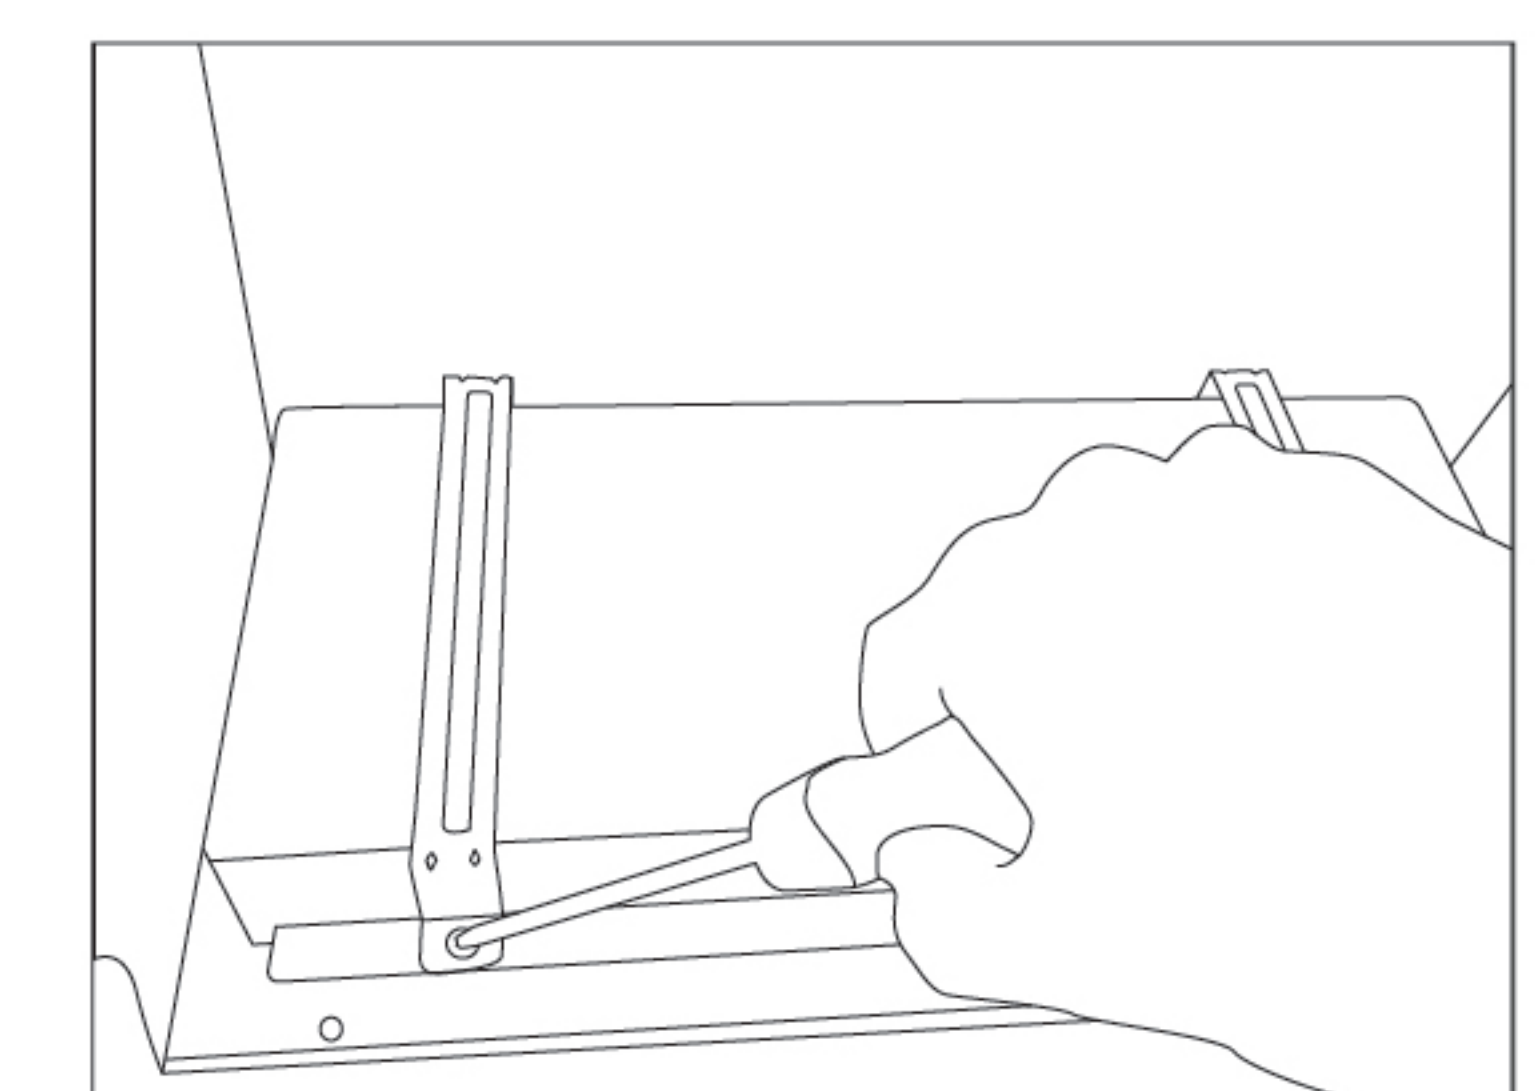


Fig.6

Identification and Troubleshooting of Common Faults

If you find anything unusual during use, please stop using it, unplug the power plug and check the contents:

Fault Symptoms	Possible Reason	Repair Method
After the switch is turned on, both the range hood and the LED lamp fail to work	Not powered on	Check whether the power plug is properly plugged in
		Check whether the socket has power
Motor rotates but the LED lamp is not on	LED lamp damaged	The after-sales service personnel shall replace the LED lamp
Noise of mechanical vibration	Loose screws	Check whether the screws on the surface of the range hood are tight









Fault Symptoms	Possible Reason	Repair Method
Poor suction	Installation distance between the range hood and the stove surface is too large	Lower the installation height of the range hood (this operation must be carried out by a maintenance professional)
	There is too much ventilation and convection in the doors and windows around the range hood	Reduce ventilation or close some doors or windows
	The check valve is stuck (not fully opened)	Clean or replace the outlet housing
Too much noise	Sinking deformation of the exhaust duct surface	Re-install the exhaust duct

Disclaimer

1. Replace the LED lamp and contact Fotile authorized service center.
2. If the range hood still does not function normally after the above troubleshooting, please contact the Fotile authorized service center center.
3. The following information shall be provided during the warranty period. :
 - a) Date of purchase
 - b) Product model
 - c) Serial number (please see P2 for specific location)
 - d) Relevant vouchers for purchase
4. Personnel from non-Fotile authorized service center are not allowed to repair the range hood to avoid serious consequences. Otherwise, the product will not enjoy warranty service.
5. Free warranty will not be provided in the following circumstances:
 - a. Damage resulting from improper handling, installation, use, maintenance and safe-keeping conducted by the customer.
 - b. Failure and damage caused by using the product beyond the normal operating conditions (damage caused in the case that the voltage is higher than 264V or lower than 206V)
 - c. The product installed, dismantled or repaired by customer or any party other than Fotile's authorized service staff or agency.
 - d. Discrepancy between the information on the purchase voucher and the warranty card and the product.
 - e. Product damage caused by a force majeure event (such as natural disaster and war, etc.)
 - f. Failure or damage caused due to the user's failure to comply with the Operation Instructions.

Installation

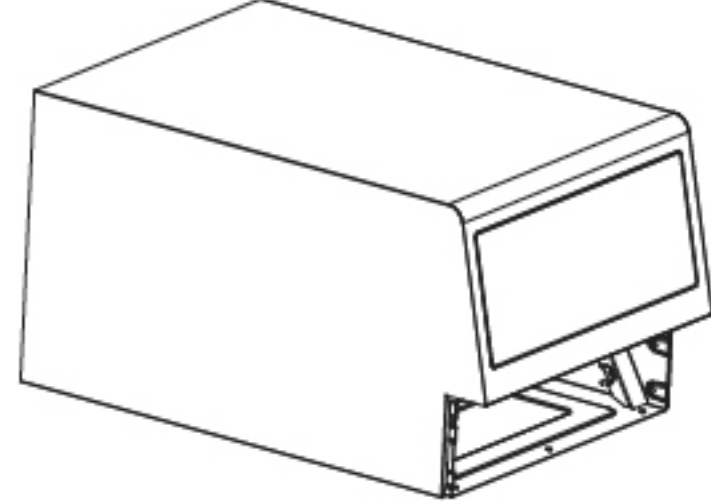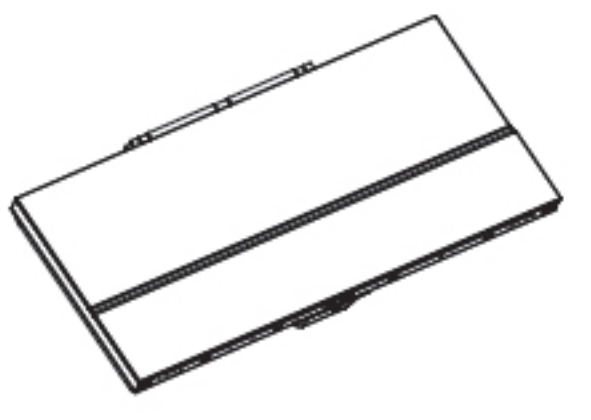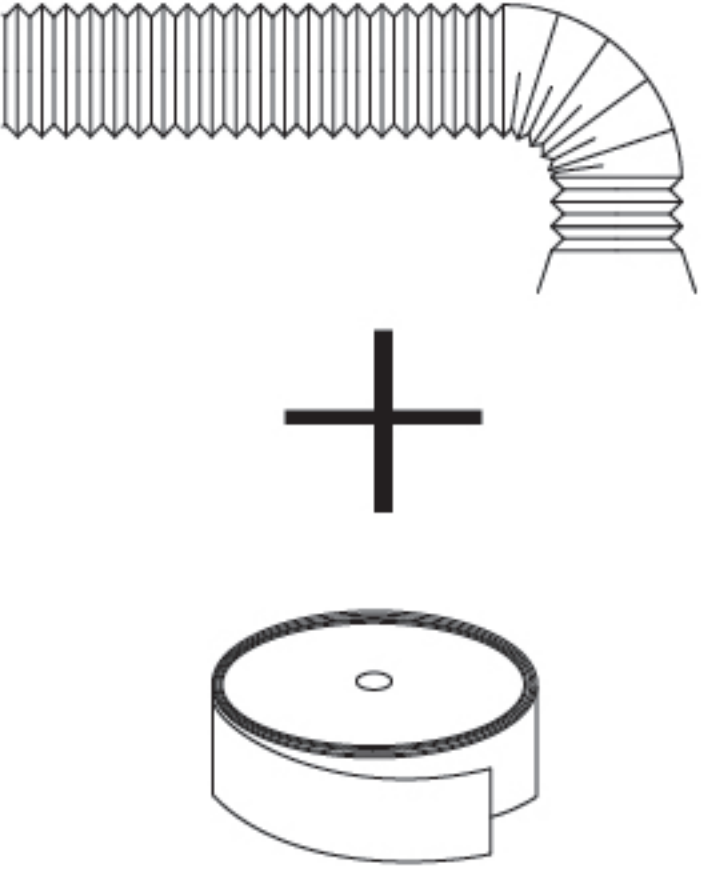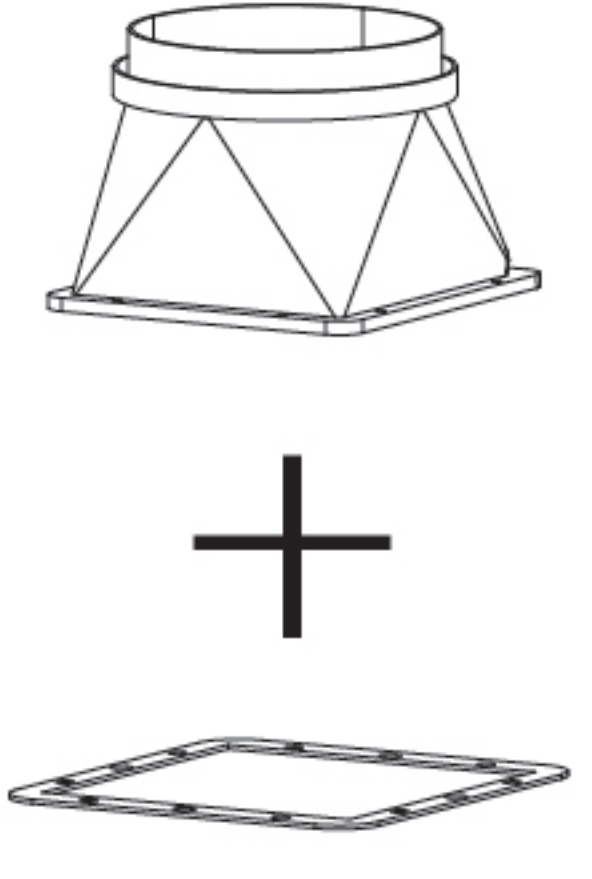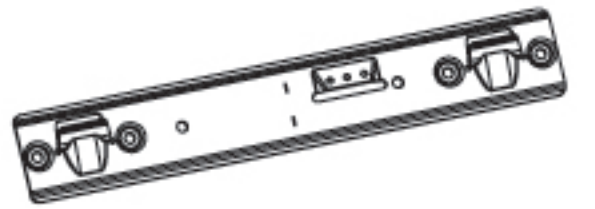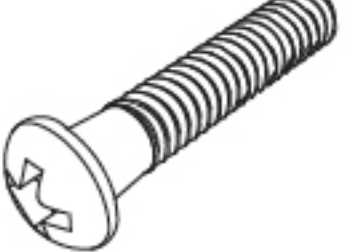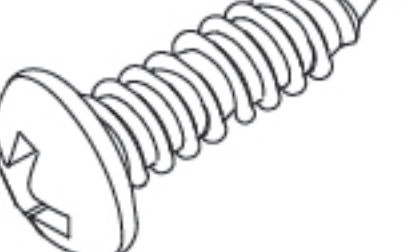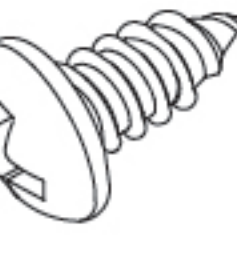Packing List

	Fan assembly	1		Chamber assembly	1
	Oil cup	1		Product instruction manual	1
	Exhaust duct	1		Outlet housing	1
	Sealing tape	1		Upper gasket	1
	Hook	1		Decorative cover hook	1
	Warranty card	1		Expansion pipeφ 10×60	6
	Cross recessed pan head thread forming screw M4×18	8		Cross recessed truss head tapping screw ST3.9×9.5	4
	Cross recessed pan head tapping screw ST2.9×19	4		Cross recessed countersunk head wood screw ST4.5×60	6
	Cross recessed truss head thread forming screw M4×8	8		Cross recessed countersunk head thread forming screw M4×10	4
	Cross recessed pan head thread forming screw M4×8	2			

Installation Warnings

Precautions before Installation:

★Special Note: In order to ensure the safe and correct use of this product, the installation and maintenance must be carried out by the service professionals authorized by Fotile. If the product does not function normally due to the installation or repair by customer or any party other than Fotile's authorized service staff, even during the warranty period, it is not within the scope of free warranty.

Please read all the instructions carefully prior to installation. Pay special attention to the following matters:

1. If you are decorating your kitchen, please do not leave the range hood exposed: the surface of the range hood will be corroded and lose luster due to building materials, dust, paint, coatings and the gases they volatilize. It is suggested to install the range hood after the kitchen is decorated.
2. As this range hood is heavy and has a complex installation procedure, it must be installed according to the instructions in the manual by installation and maintenance professionals authorized by Fotile.
3. When cleaning items around the range hood (such as suspended ceiling and cupboard) that may touch the range hood, please wear protective gloves and take other protective measures to prevent injuries or scratches.
4. Please be careful not to damage wires and other hidden equipment when drilling holes in the wall. The power supply cannot be switched on during installation, and the power should be turned off in the main power box.
5. A dedicated power socket which is reliably grounded must be used for the range hood. Electric shock, plug and socket heating and fire may easily occur when the power cable is connected in the middle, or if extension lines or multiport wiring devices are used. Please ensure that the operation is carried out by a professional electrician and in strict accordance with the power regulations of all applicable countries and regions: before wiring, please turn off the power supply and take reasonable measures to prevent the power supply from being automatically connected.
6. If the gas stove needs to be moved before installing the range hood, please close the main gas valve first.
7. The wall on which the range hood is installed should be sufficiently strong.
8. In order to ensure safety and smooth installation, during the installation of the expansion tube, there must be tight coordination between the expansion tube and the hole in the wall. It is strictly prohibited to drill too much, so as to prevent the expansion tube from getting loose and accidentally falling.
9. To avoid fire hazards and keep the air fresh, the exhaust duct of the exhaust type range hood must be connected to the outdoor to discharge the exhaust gas.
10. Please do not discharge the exhaust gas into the wall, loft or garage.
11. It is not permitted for the exhaust gas discharged from the range hood to be discharged into the hot flue for burning gas or other fuel.
12. Try to ensure the fuselage remains horizontal during installation.
13. Confirm there are no abnormalities found in the trial operation upon installation. Please read the manual carefully and keep it for future reference.

Wall mounting :

The wall onto which the range hood is to be installed should be solid. For the hollow wall, the solid layer of the polypropylene hollow sheet should have a thickness of more than 30mm. For the concrete wall, mounting holes can be directly punched. The complete range hood must be firmly mounted on the wall.

Product Dimensions

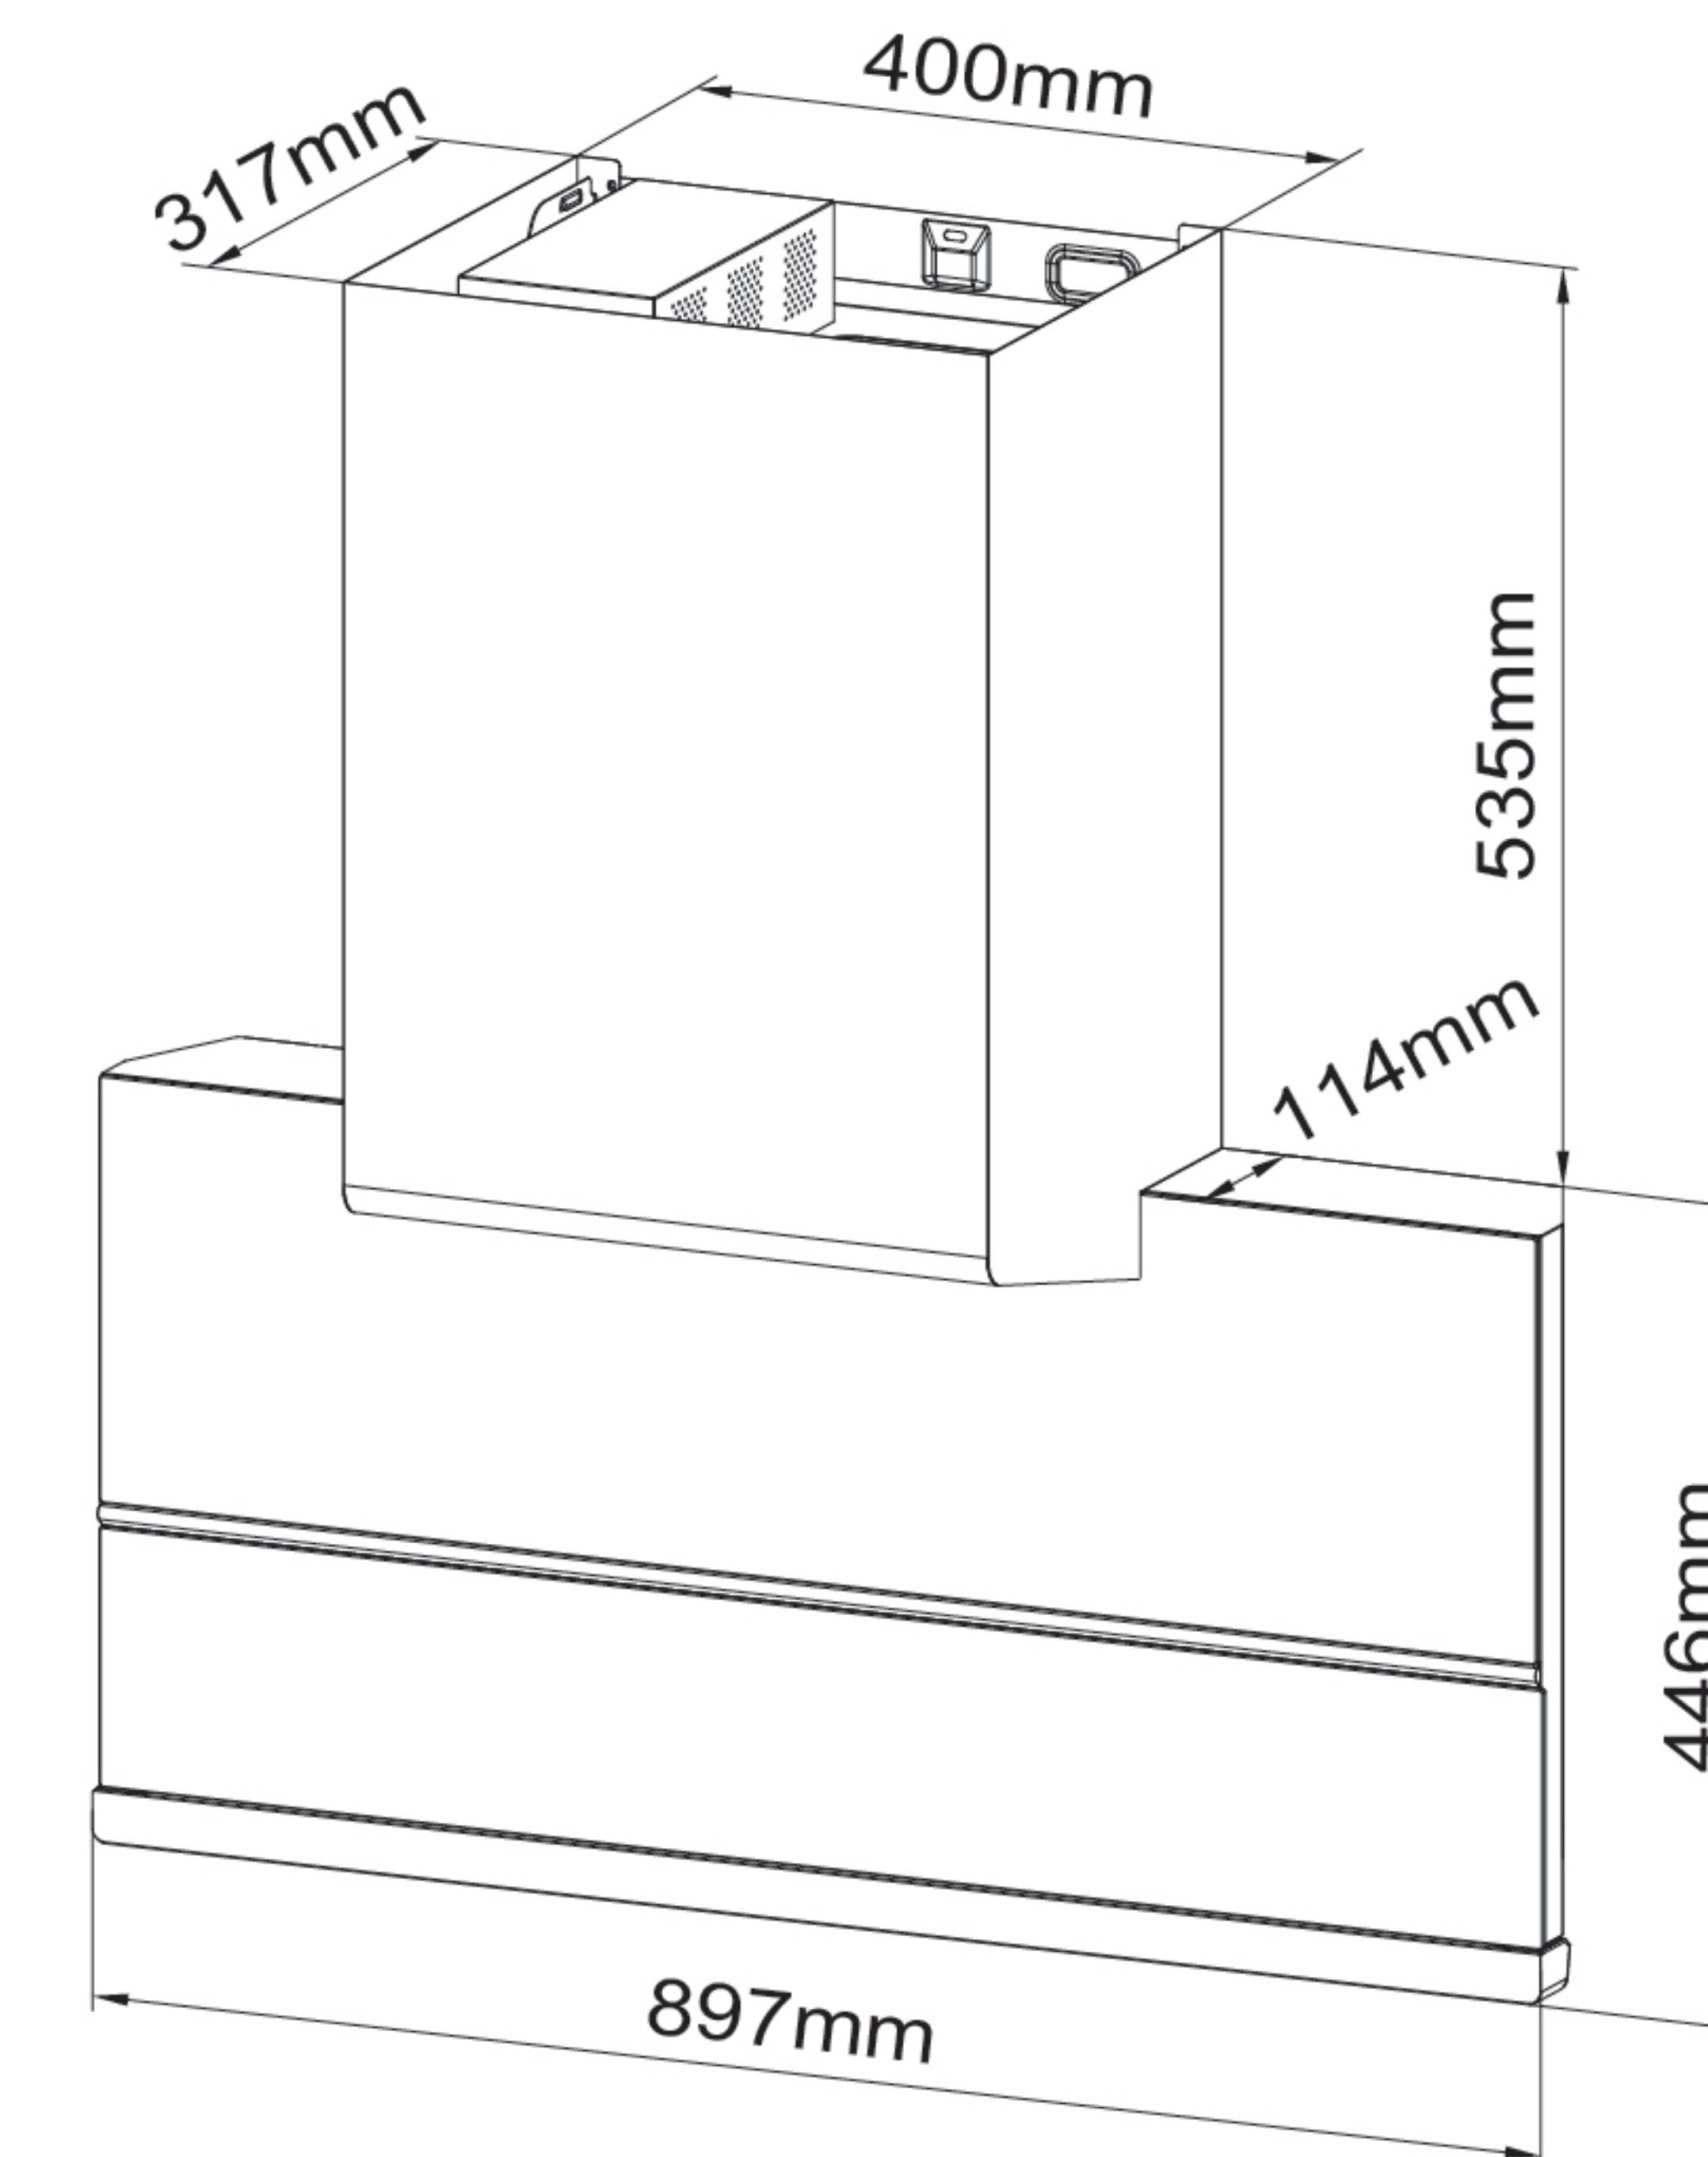


Fig.7 Product Basic Conditions

Installation Recommendations

■ Installation position

- The range hood can only be installed in domestic kitchens, please do not use it in other situations.
- The range hood must be installed above the cooking range and kept level.
- The temperature of the surrounding environment of the range hood cannot exceed 40°C.
- The installation wall shall be noncombustible, and it is strictly forbidden to install on such flammable walls as those made of wooden wall.

■ Range hood and cabinet installation diagram (unit:mm)

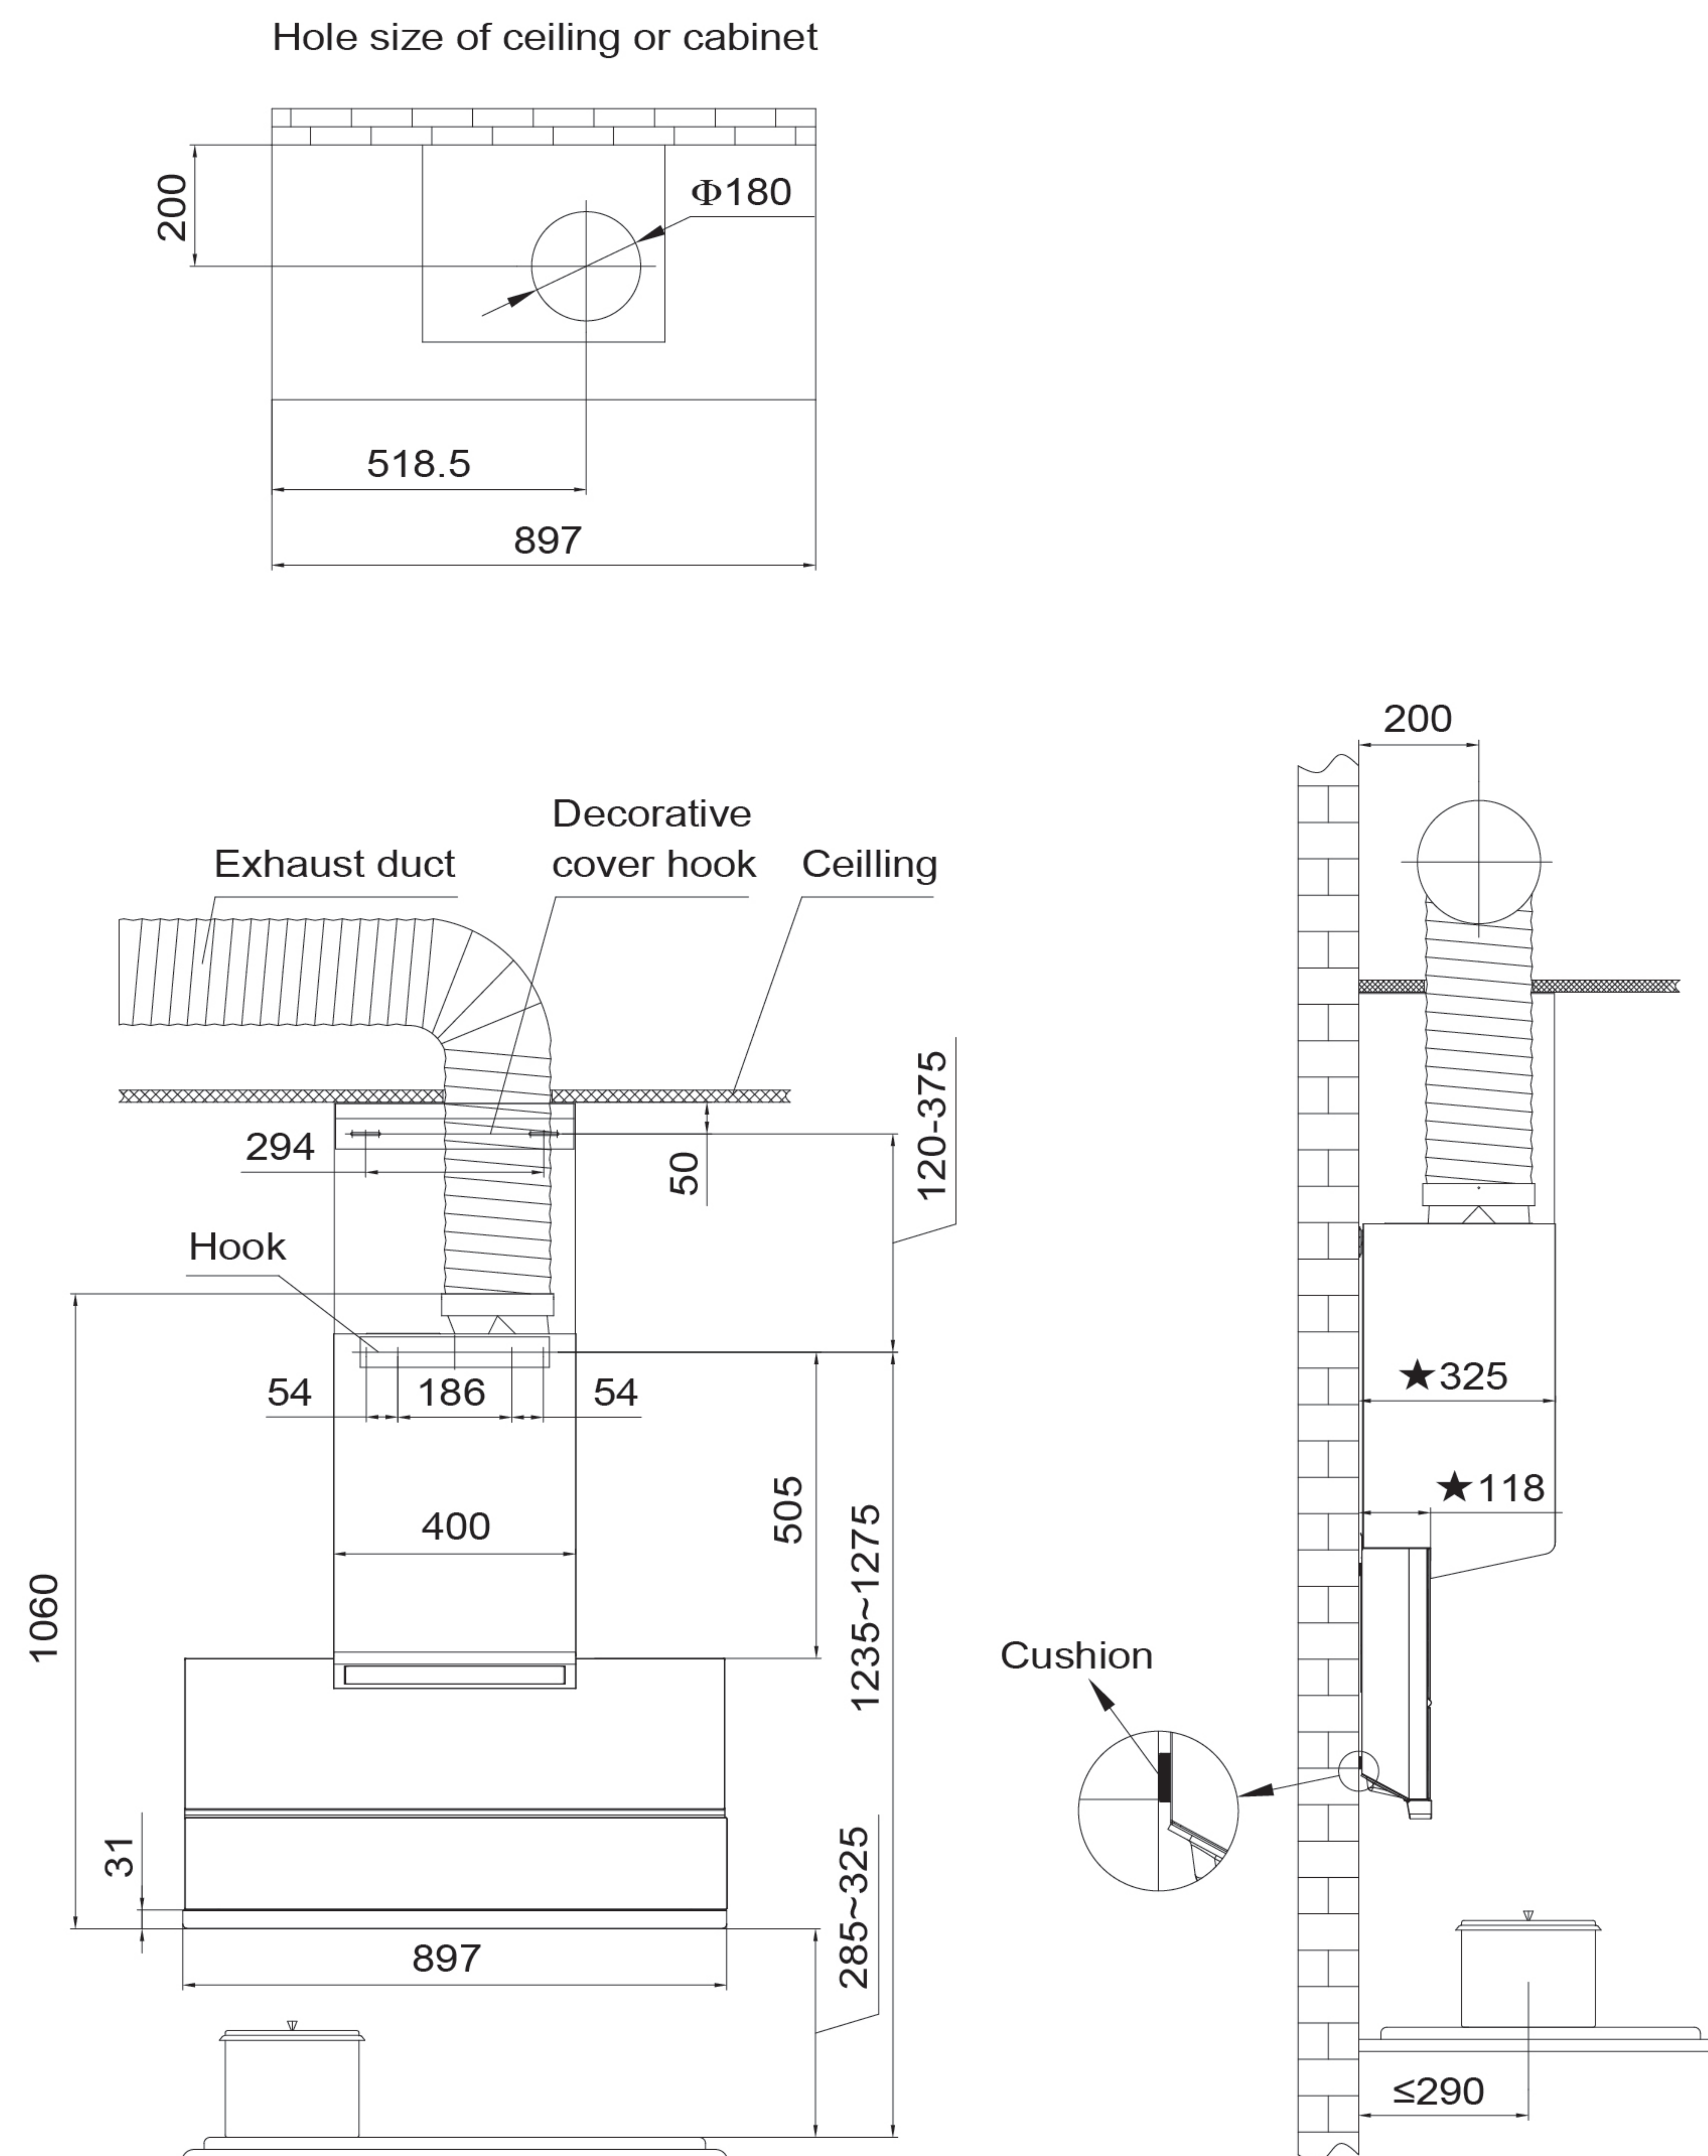


Fig.8 Installation Diagram
(★indicating the distance to the wall)



1. The space reserved between the cupboard and the range hood on both sides shall be greater than or equal to 5.
2. The 400 in the figure is the dimension of the fan cover. If it is needed to install the cupboards on both sides of it, the spacing between fan cover and the cupboards shall be greater than 420 to facilitate installation/dismantling.
3. The 120-375 in the figure refers to the dimension adjusting range during the decorative cover installation.
4. To ensure the suction performance, the hob punching positions and sizes shall be determined appropriately. The distance from the center of the hob burner to the wall shall be less than or equal to 290 (optimal distance).
5. This installation height in the figure is only applicable to the electric cooker. The installation height of the range hood is the recommended value. The diagram of the collocation between the cupboard and the range hood is for reference only. If the range hood is installed above a gas range, the minimum distance between the supporting surface of the cooking appliance on the range and the lowest part of the range hood should be at least 600mm. The installation height of the range hood is the recommended value, and the cupboard and the range hood shown in the figure is for reference only. When the installation height of this product (i.e. the distance between the supporting surface of the cooking appliance on the range and the lowest part of the range hood) is lower than 600mm, all parts below 600mm are non-flammable parts of the range hood or parts working under safe and ultra-low voltage, and the deformation of these parts will not affect the protection against the touch of live parts. (If relevant laws in the region stipulate the installation height of range hood, it is recommended to abide by relevant laws, but the oil smoke suction effect of the product may be affected to some extent.)

■ Precautions before Installation

- **Warning:** In order not to cause damage to the range hood, please make sure that no sundries enter the exhaust outlet.
1. To estimate the position of the exhaust duct from the range hood to the outside, refer to the installation diagram.
 2. A straight short exhaust duct will make the smoke exhaust of the range hood more effective.
 3. Try to avoid using an exhaust duct that is too long and has many bends, which will affect the smoke exhaust effect of the range hood.
 4. The connection between the exhaust duct and the wall hole shall be tightly sealed with pipe adhesive tape. The exhaust duct must also be firmly connected to the exhaust hood.
 5. If the hole in the wall hole is too small, the smoke exhaust effect shall be affected. To ensure safety, it is recommended the hole is expanded to the original size of the exhaust duct.

● Tool preparation

The following tools are required for installation of this range hood

- | | |
|--|--------------------------|
| (1) Electric impact drill (with drill ϕ 10) | (2) Phillips screwdriver |
| (3) Wire pliers | (4) Tape measure |
| (5) Spirit level | (6) Glass cement gun |

Installation Steps

1. The impact drill shall be equipped with ϕ 10mm impact drill bits for standby.
2. Determine the impact drill positions on a solid wall as per Fig. 8; drill holes accordingly; install the expansion tubes firmly. Fix 2 M4×8 pan head tapping screws on both sides of the decorative cover hook (2mm reserved between the screw head and the decorative cover hook, as shown in Fig. 9); fix the hook and the decorative cover hook on the wall with 6 ST4.5×60 wood screws; and take note that the front end of the decorative cover hook can be fixed to the ceiling with 2 ST3.9×9.5 tapping screws (as shown in Fig. 10 and Fig.11).

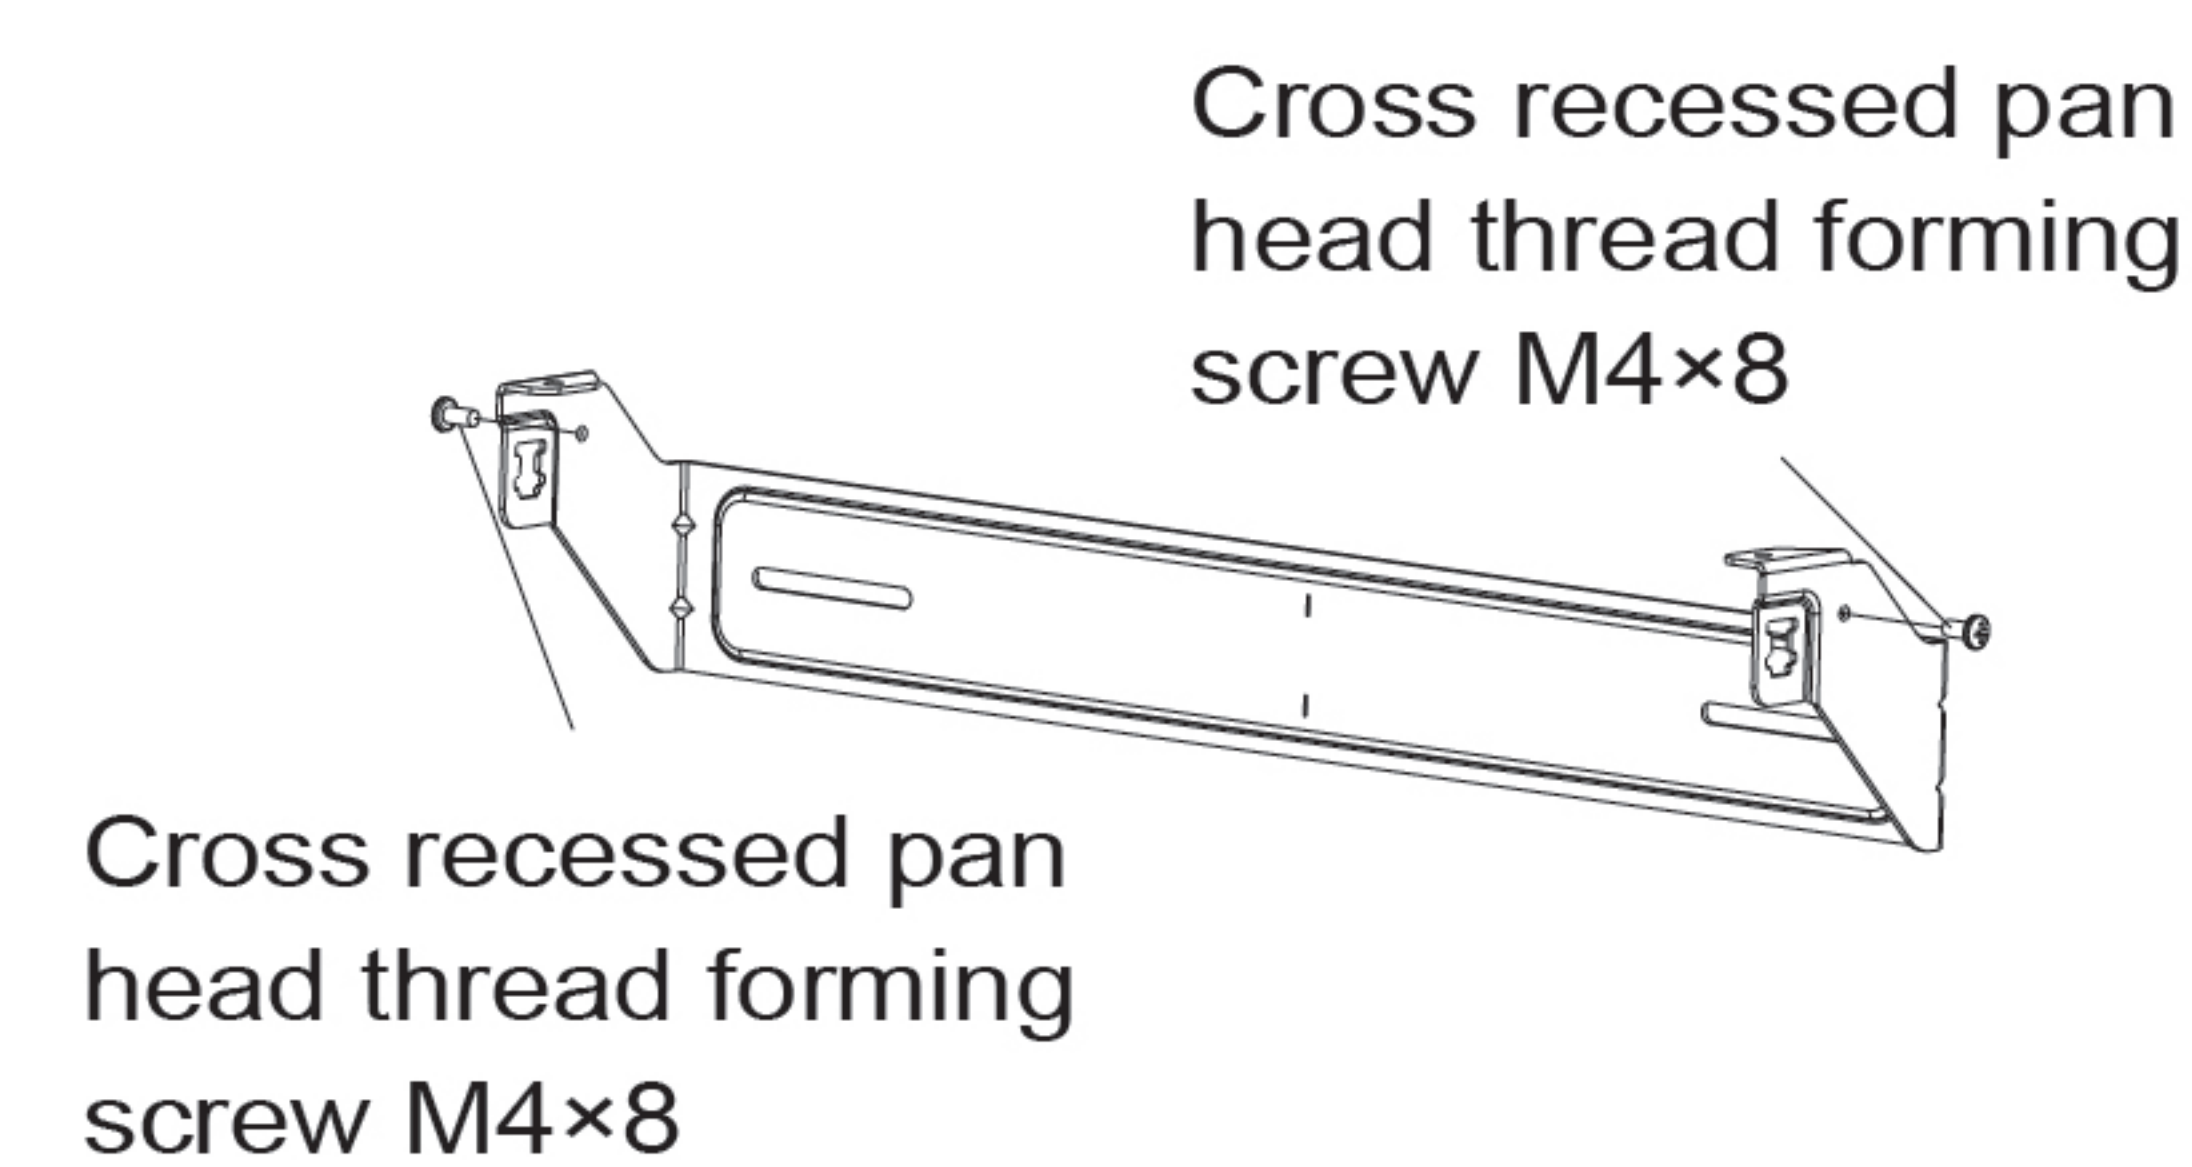


Fig.9

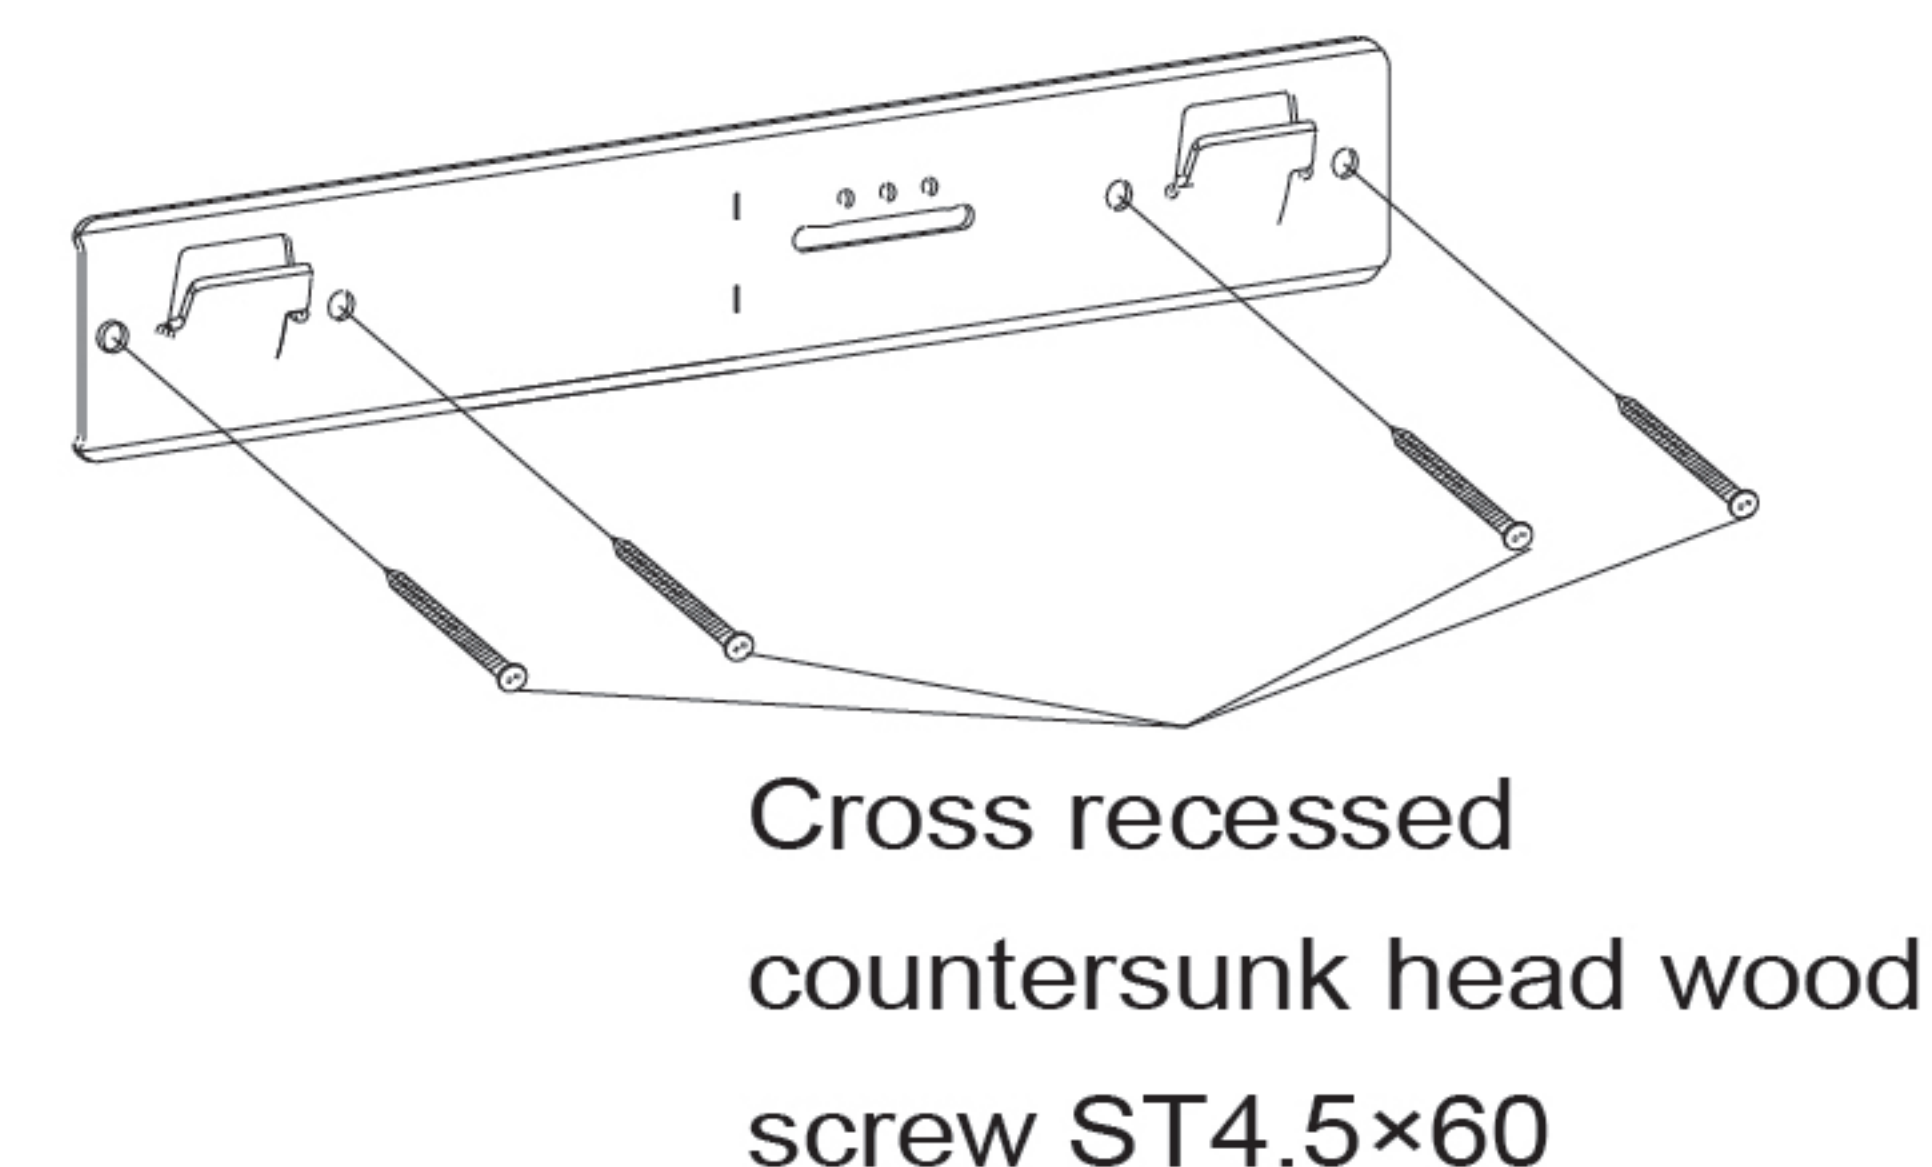


Fig.10

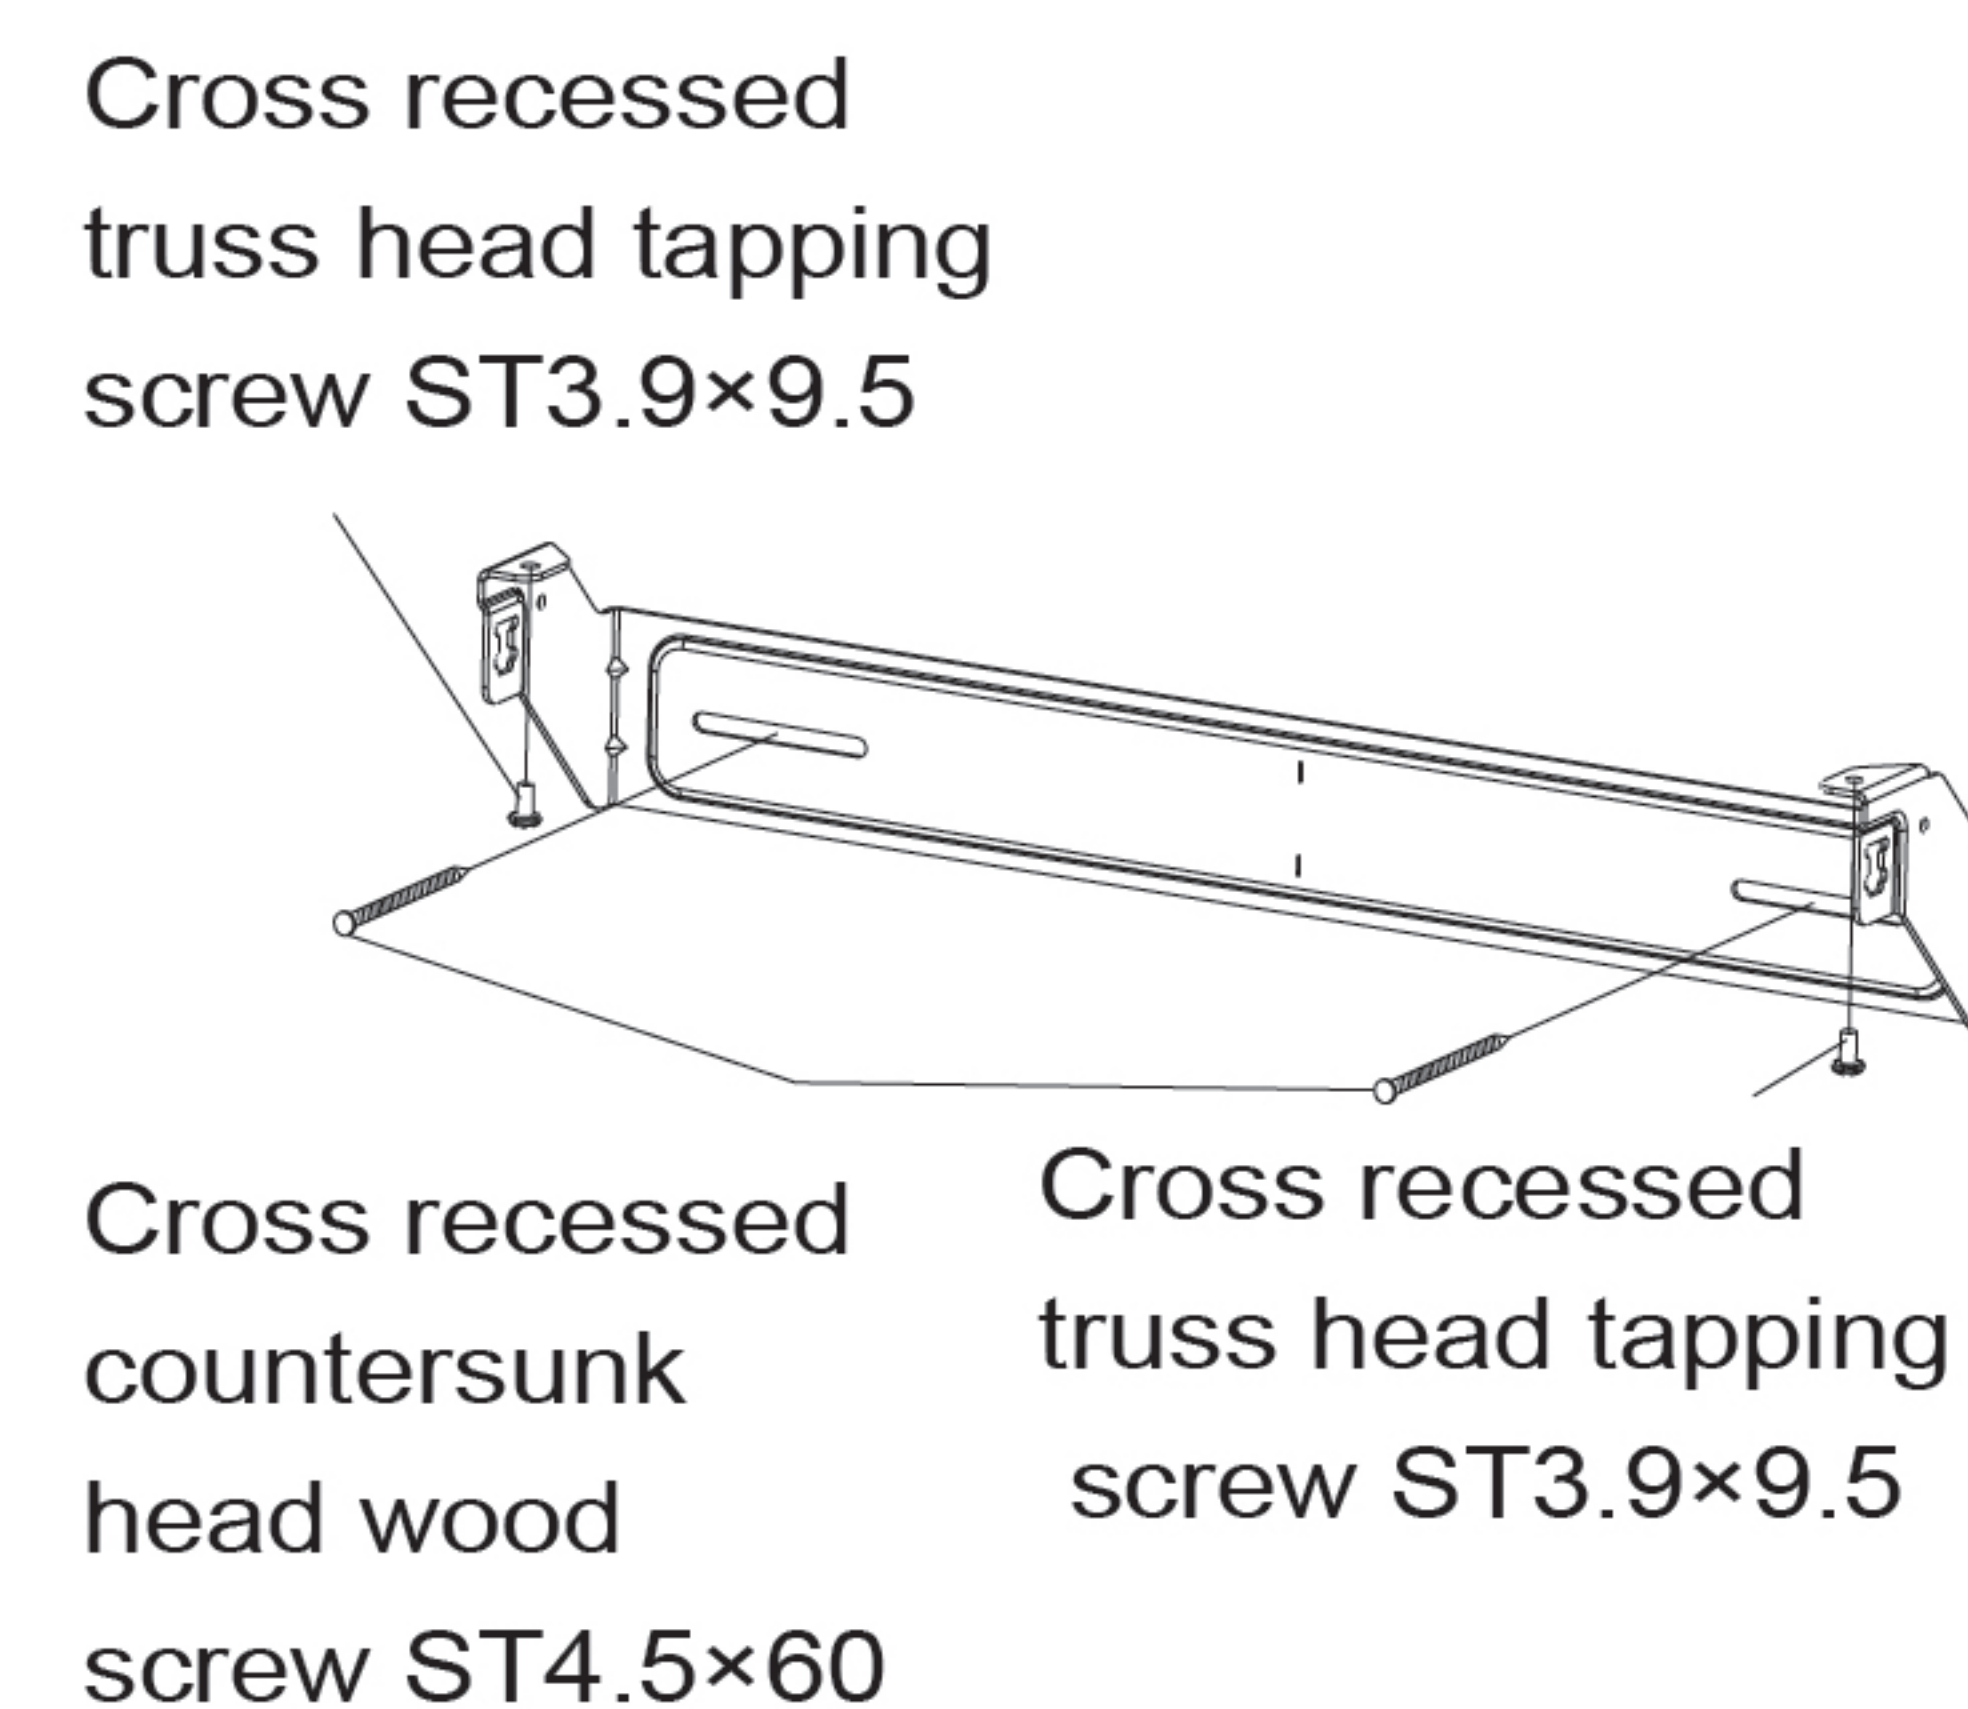


Fig.11

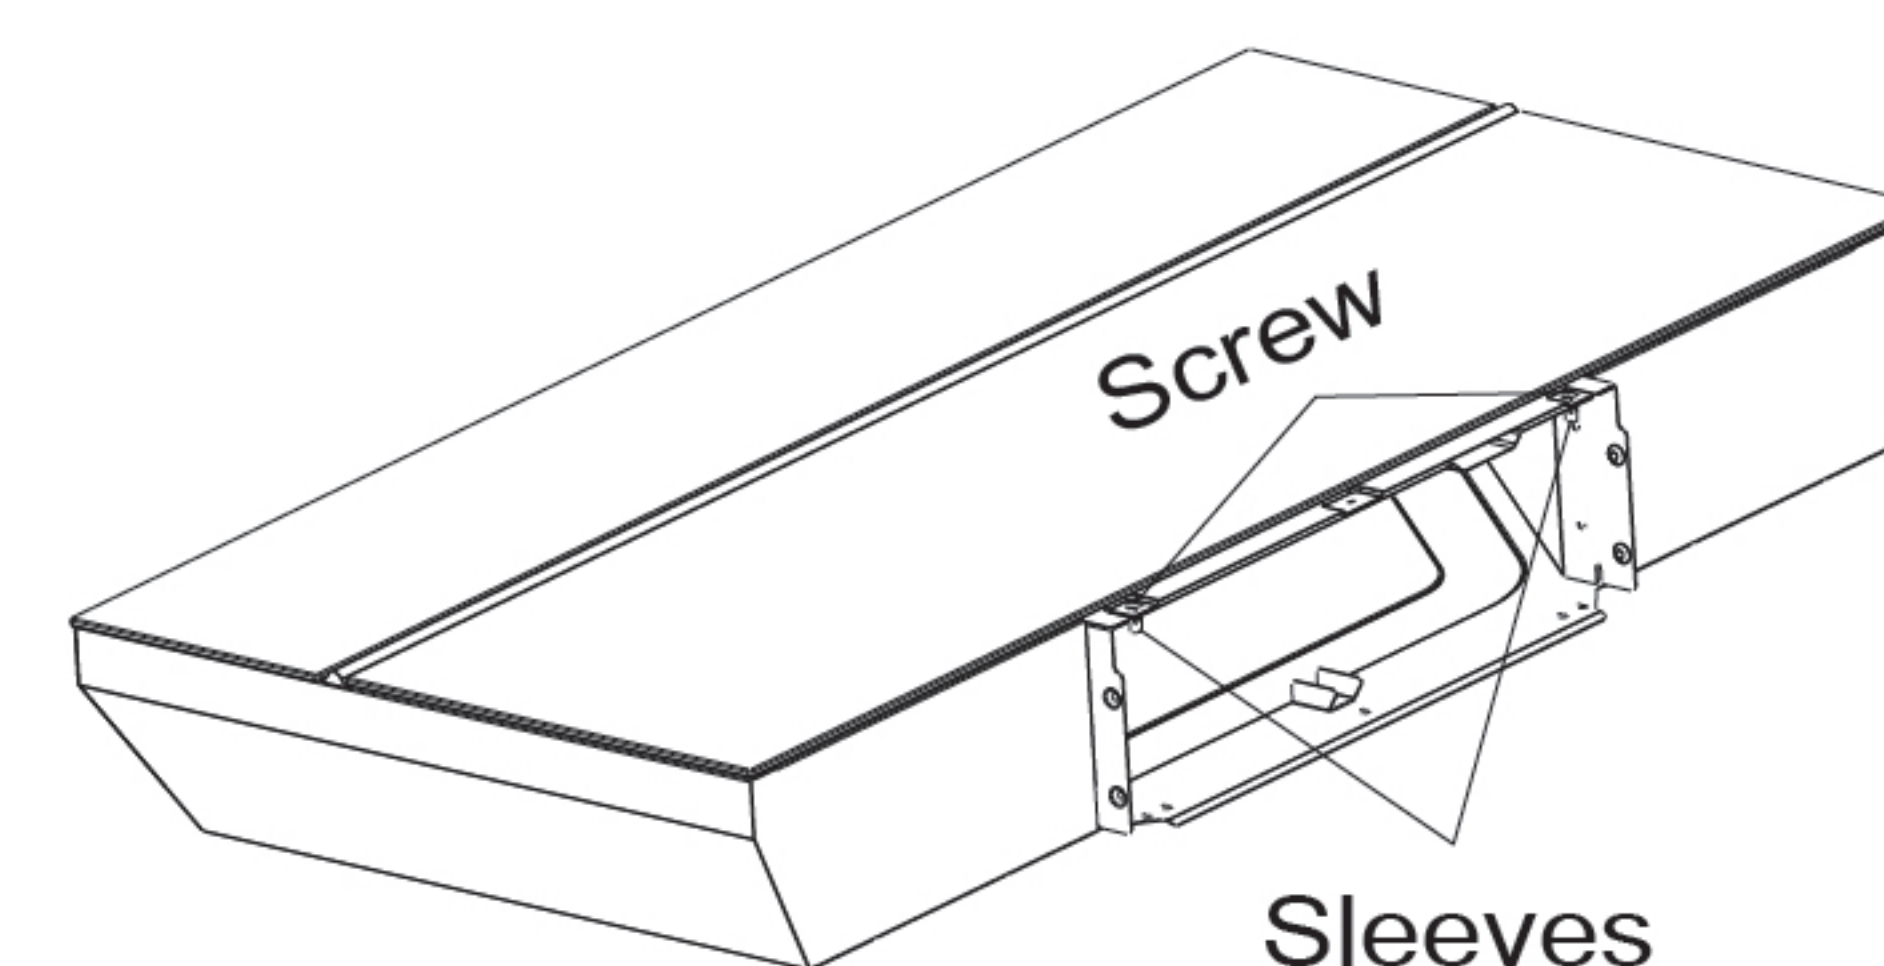


Fig.12

3. Place the chamber of the range hood horizontally; remove 2 top screws and sleeves under these screws (as shown in Fig. 12); remove the connector lug of the connection wire stuck inside the chamber and place it on the outside of the chamber assembly.
4. Take out the fan assembly; remove two fastening screws on the fan cover (on both ends of the top of the fan frame) with a cross screwdriver; and take out the fan cover and the decorative cover (as shown in Fig. 13).
5. Place the fan system of the range hood inside the chamber assembly along the fan frame support, until reaching the bottom of the fan frame support (as shown in Fig. 14).

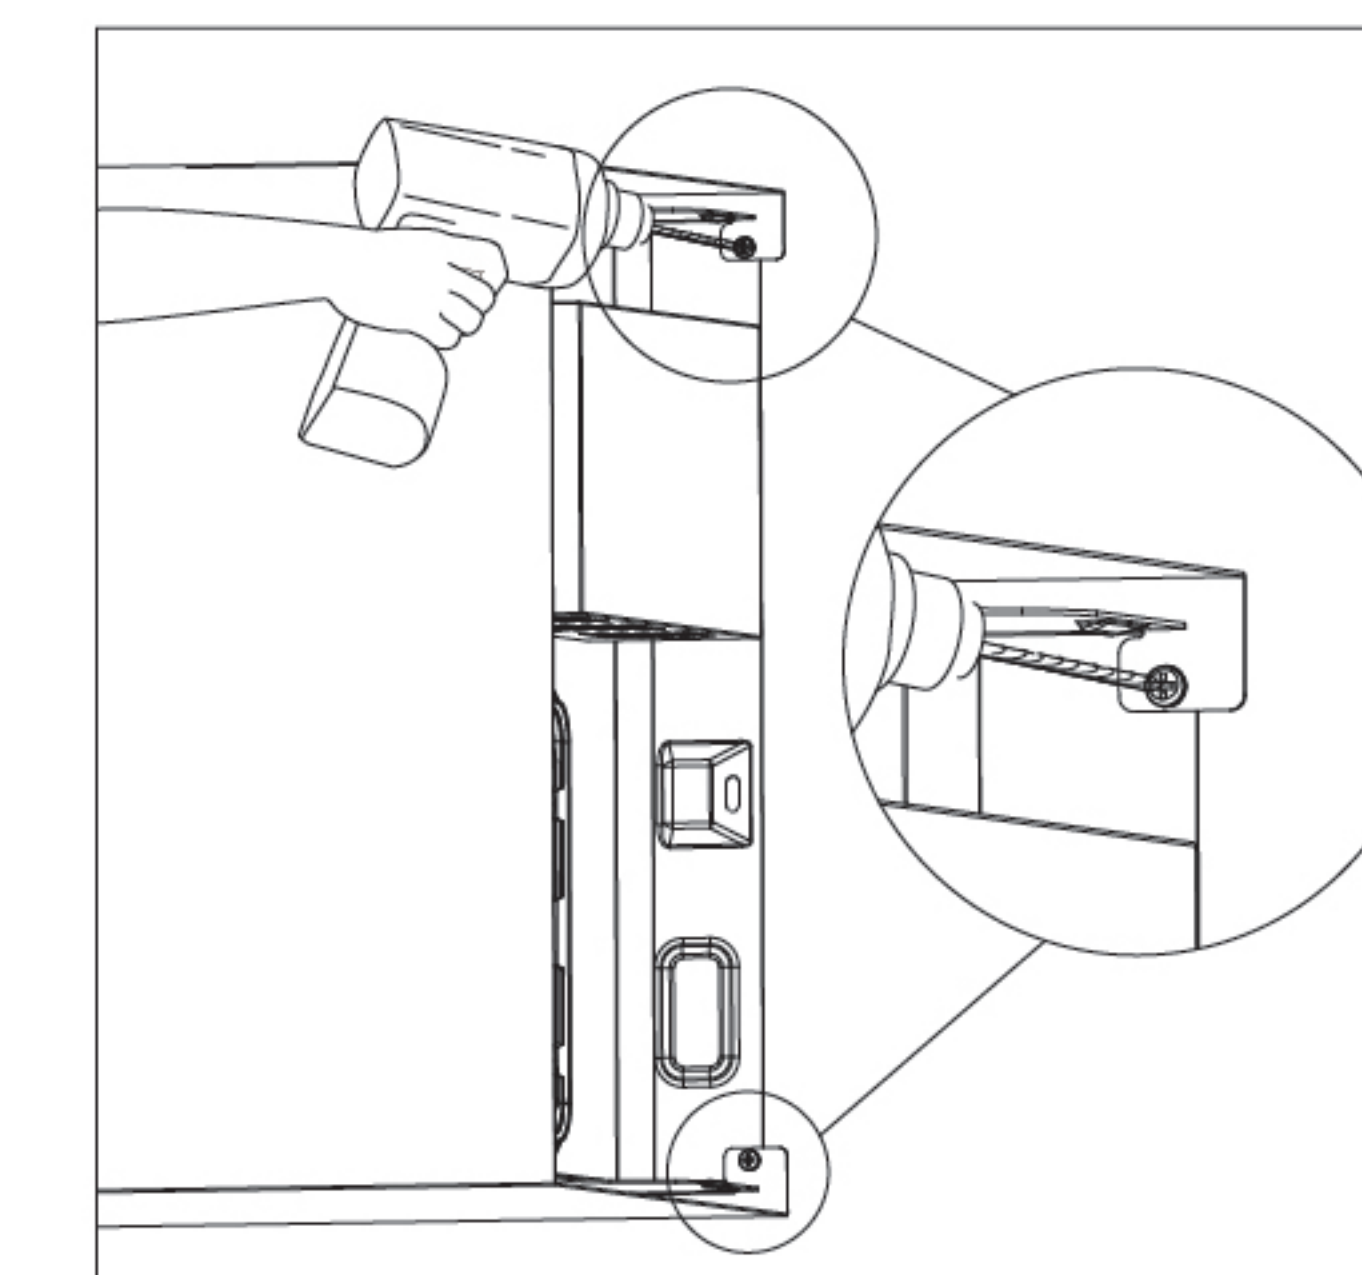


Fig.13

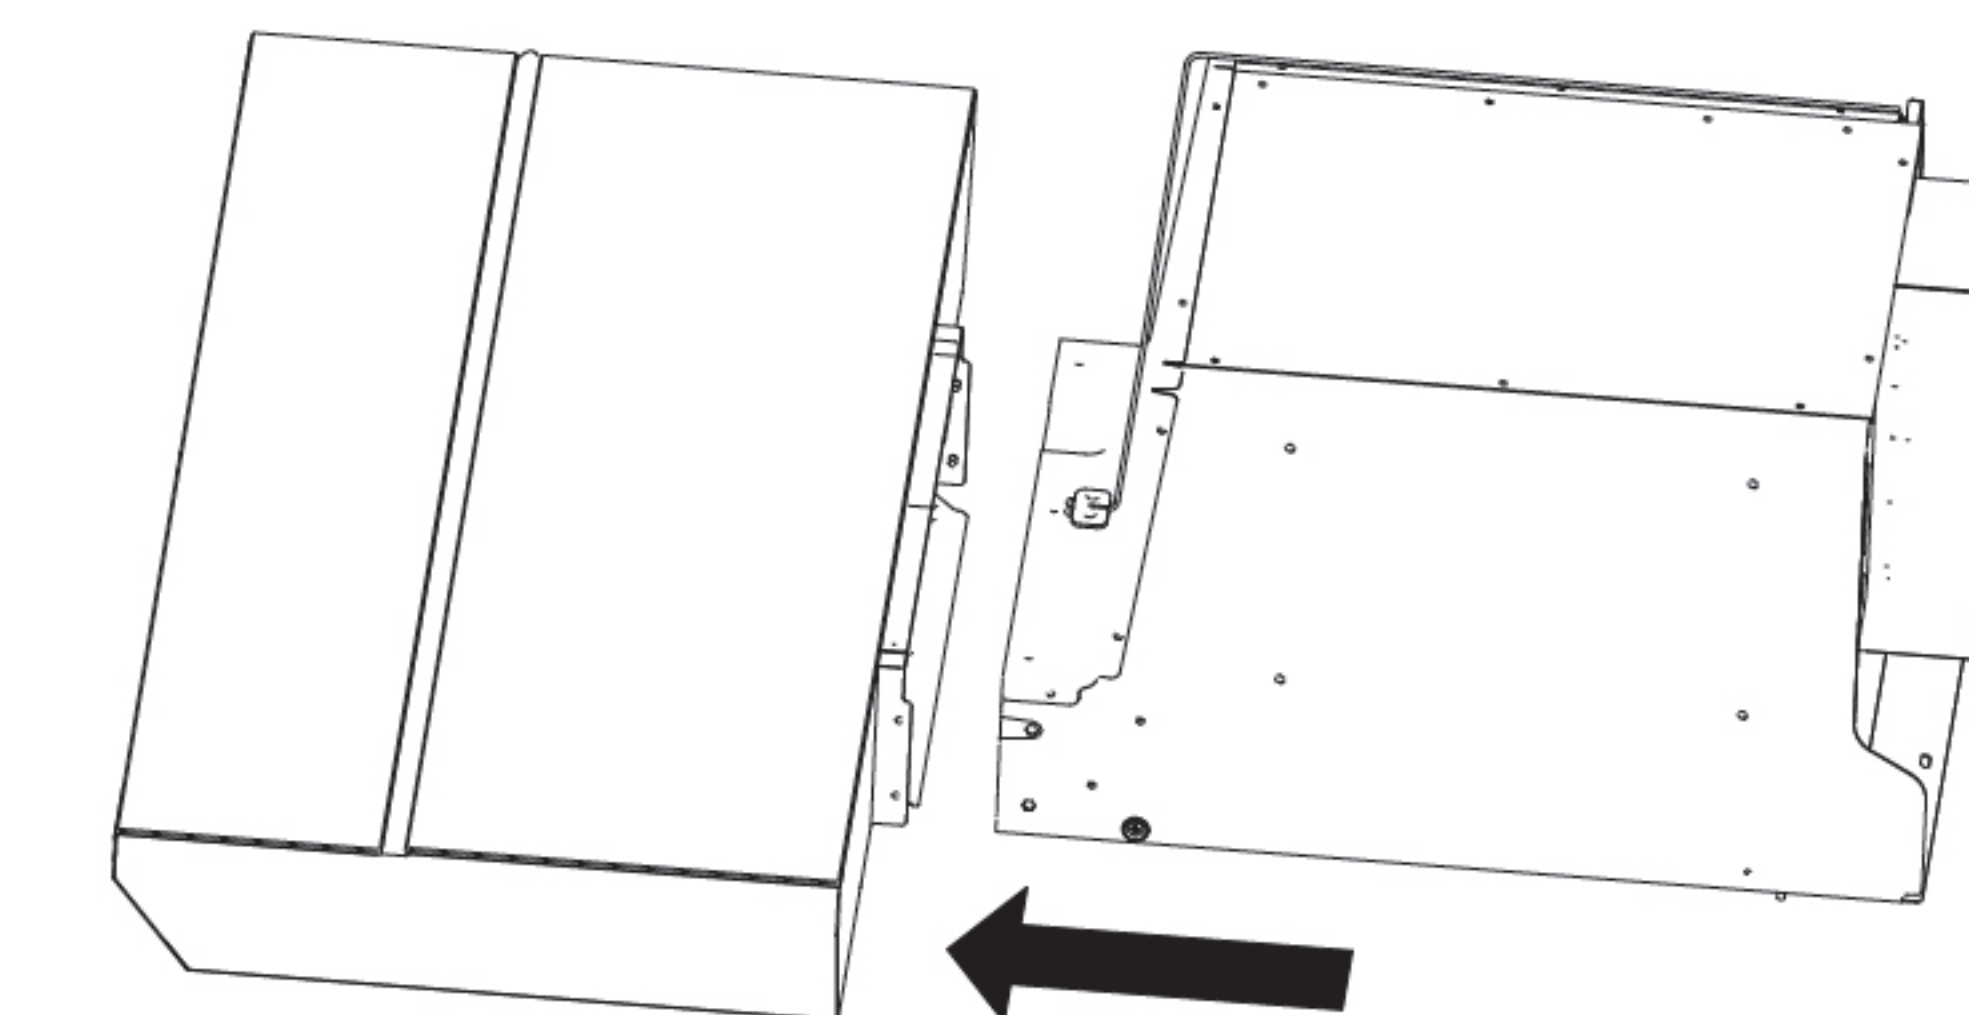


Fig.14

6. Connect the fan frame with the left and right sides of the chamber with 4 M4×10 countersunk head tapping screws; connect the fan frame with the front side of the chamber with 3 M4×8 truss head screws (as shown in Fig. 15); place the range hood vertically and connect the fan frame with the rear side of the chamber with 3 M4×8 truss head screws, and finish the assembling of the main body (as shown in Fig. 16).

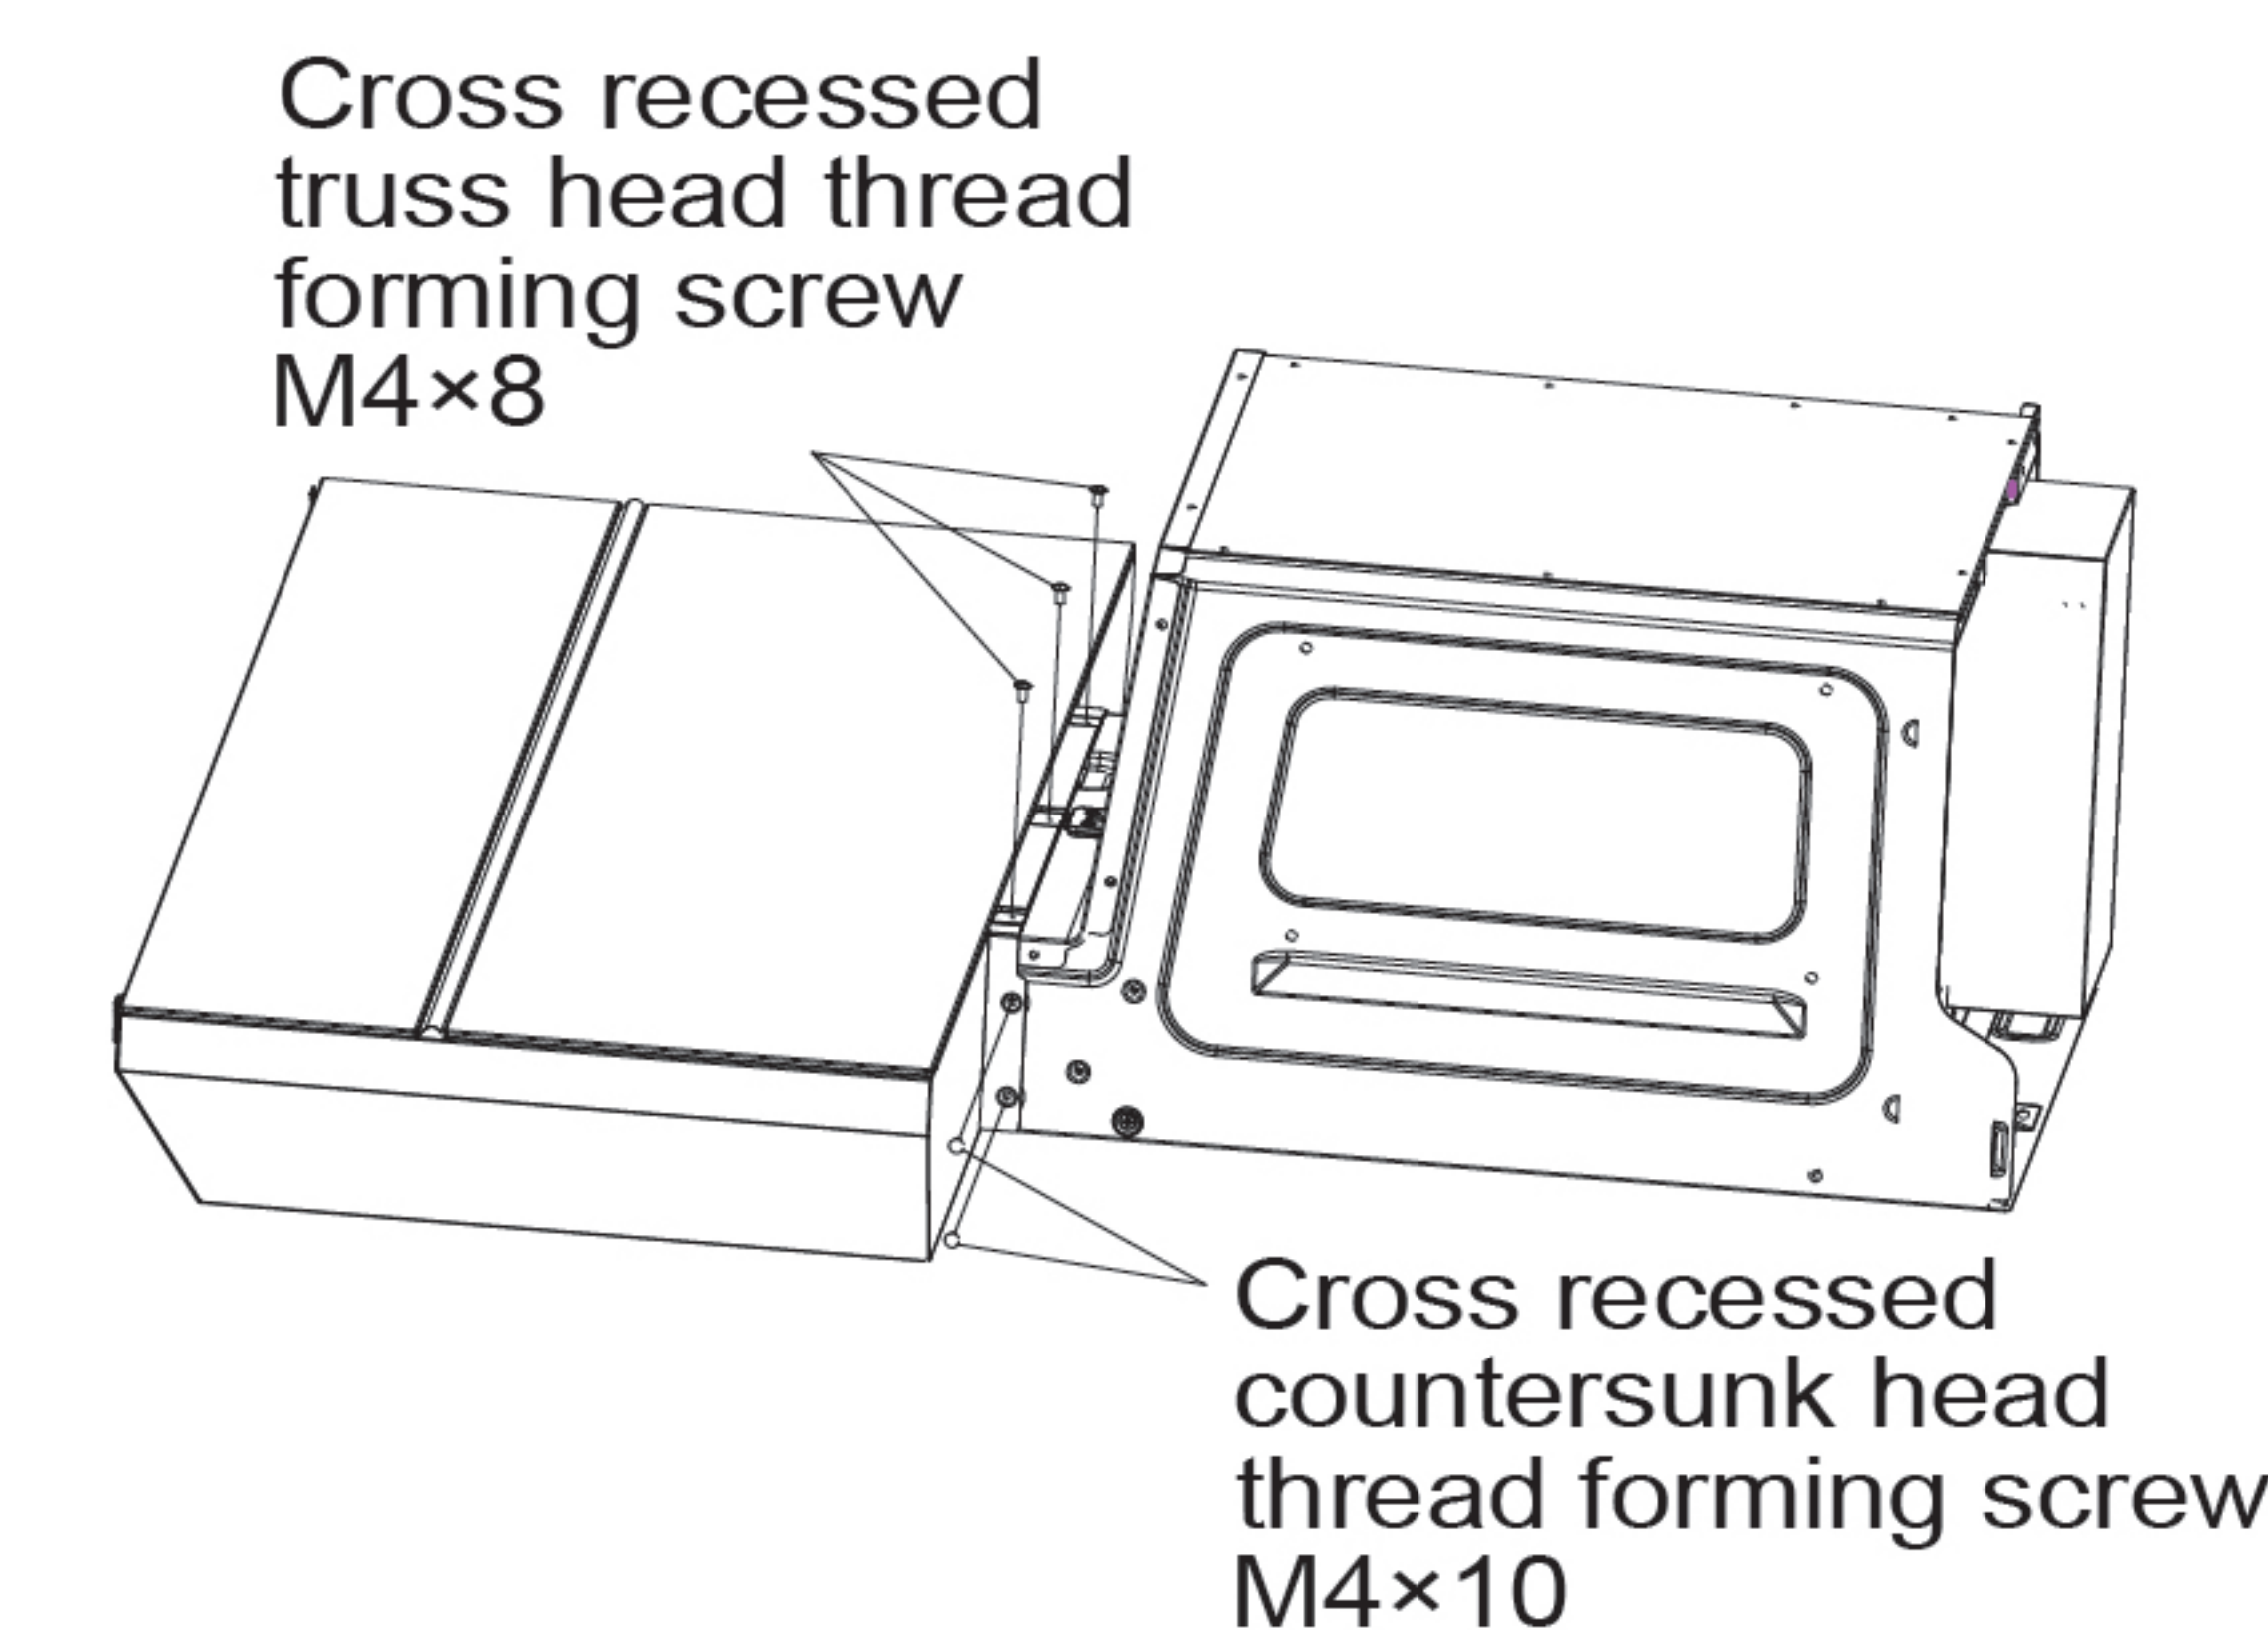


Fig.15

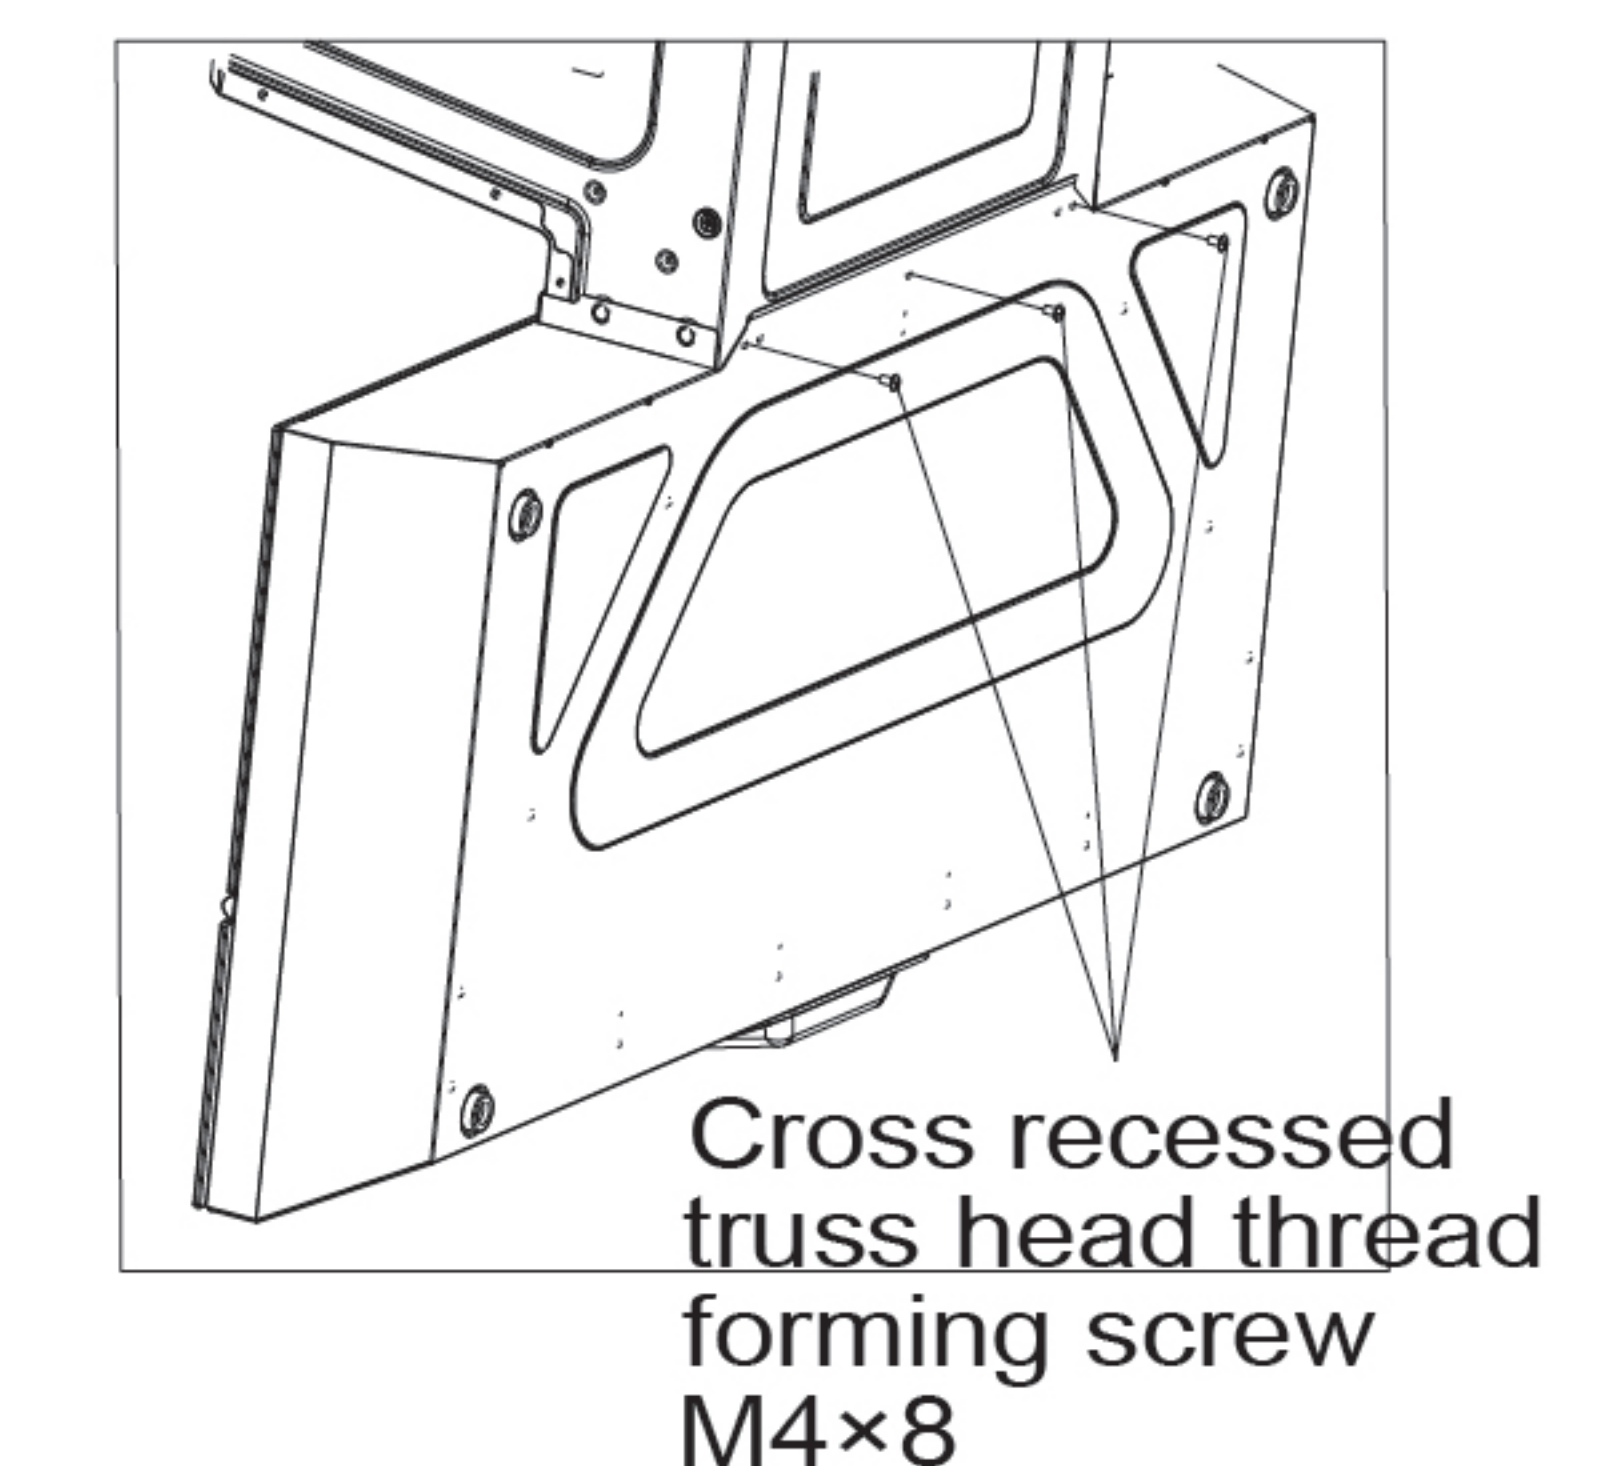


Fig.16

7. Connect the switch and push rod connectors (Only connect the white connector, the red connector is temporarily disconnected) (as shown in Fig. 17).
8. Fix the outlet housing and the sealing rings to the air outlet of the main body with 8 M4×18 screws (as shown in Fig. 18).

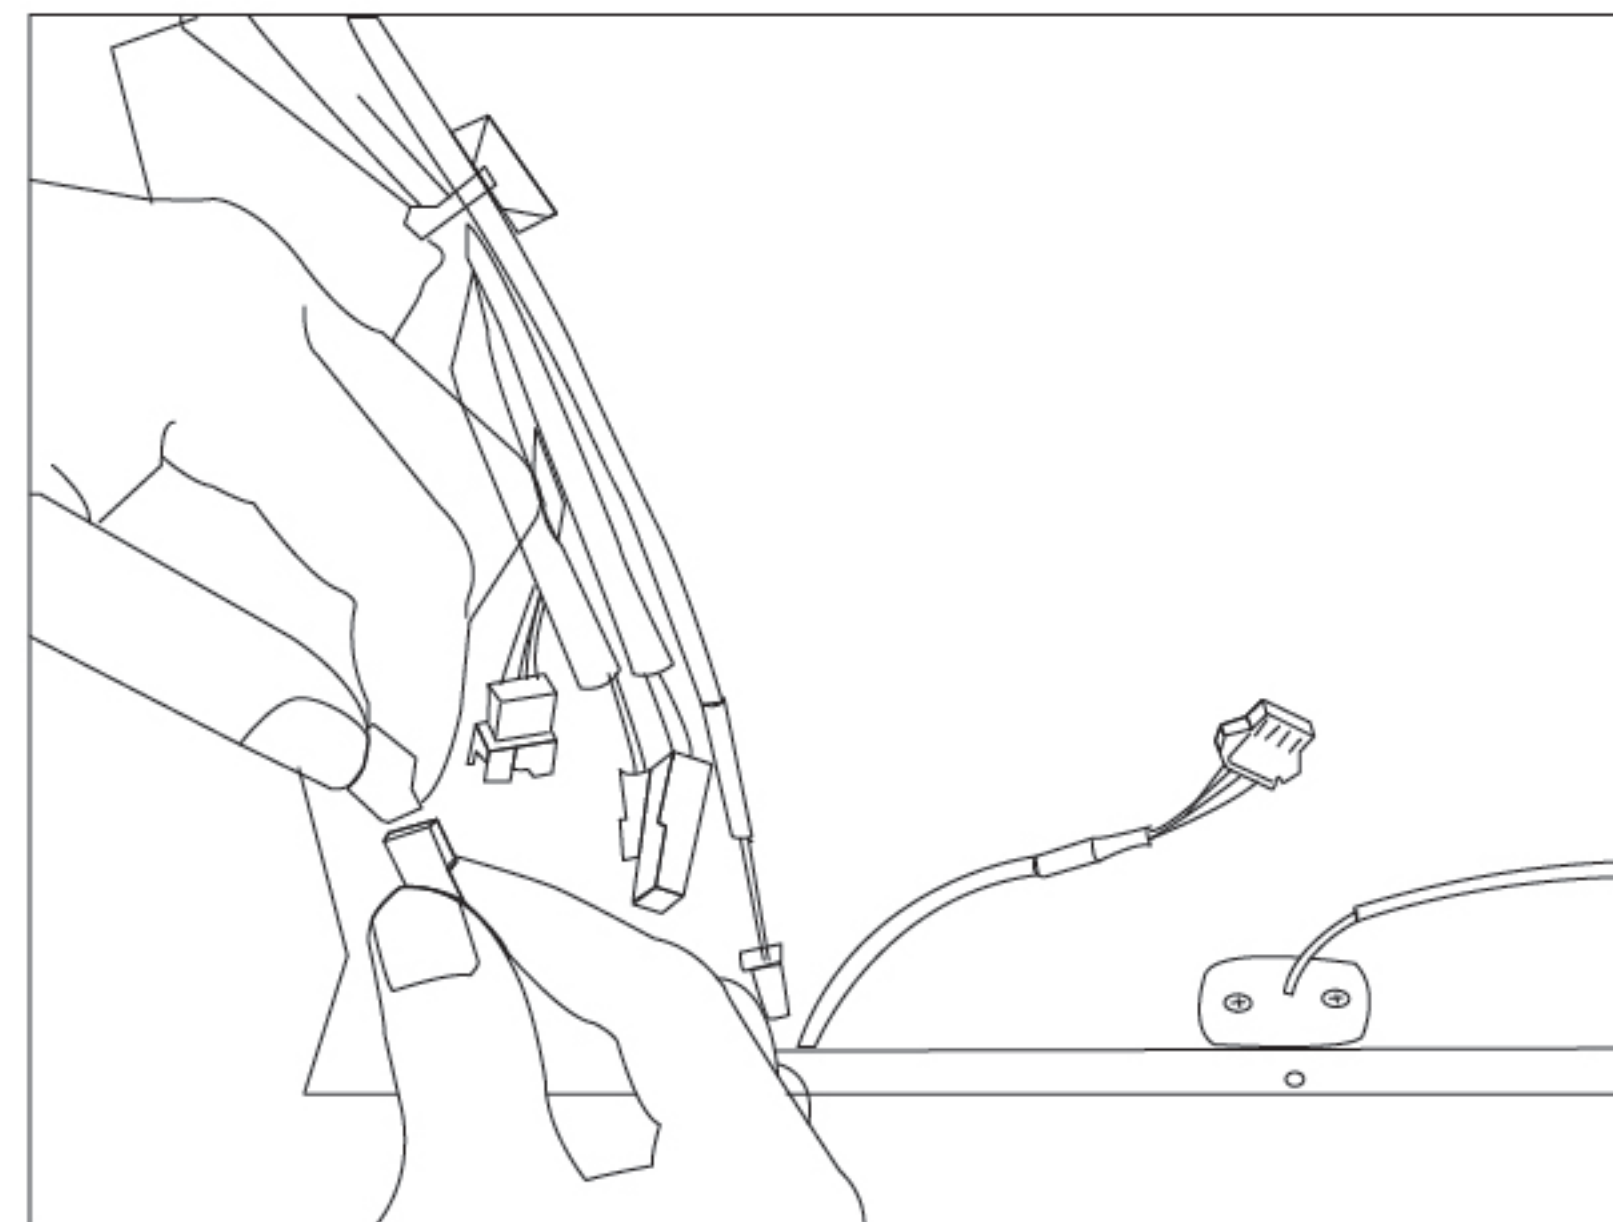


Fig.17

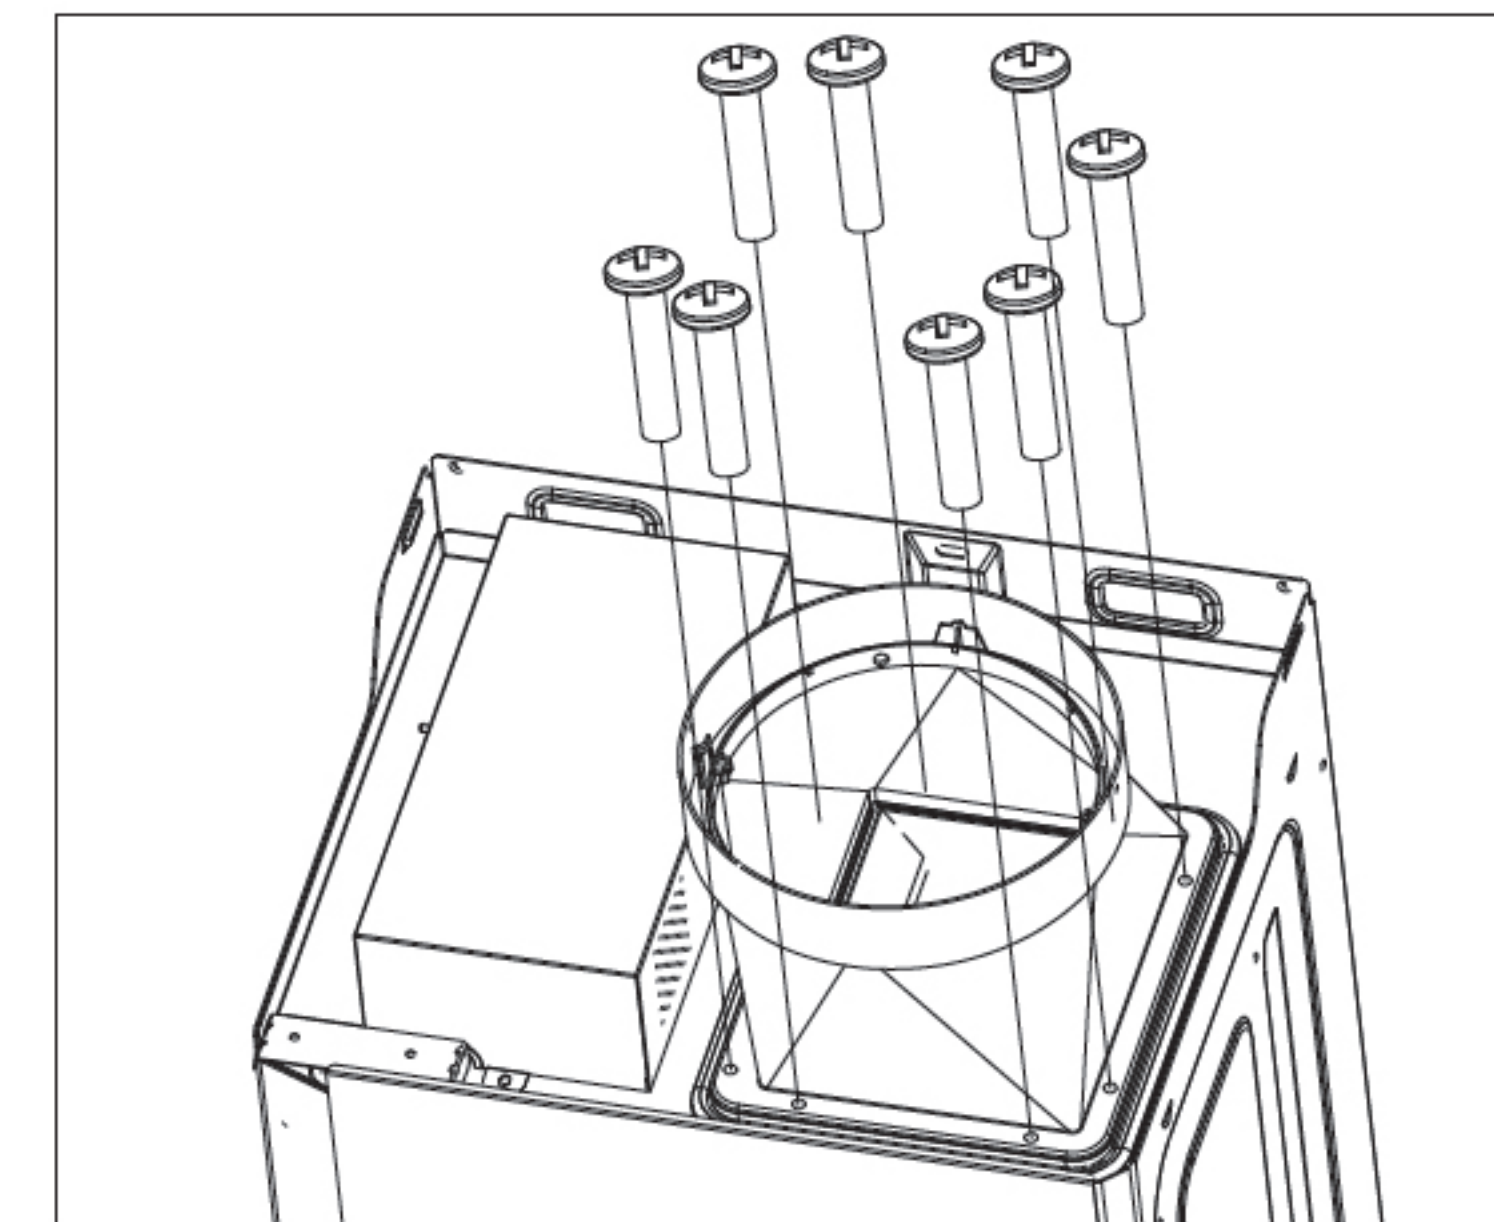


Fig.18

9. Install the exhaust duct as shown in Fig. 8; check and ensure that the duct wall is not bulged or shriveled and that the bend is flexible; tightly seal off the junction between the exhaust duct and the wall to avoid reverse smoke; and check and ensure that the check valve blades can rise and fall without obstruction.
10. Firmly hang the main body and keep it free from any skewing in the front view; ensure that the body is attached to the wall in the side view, with a very small clearance between the body and the wall.
11. Connect and fix the fan frame to the hook with M4×8 tapping screws (as shown in Fig. 19) .

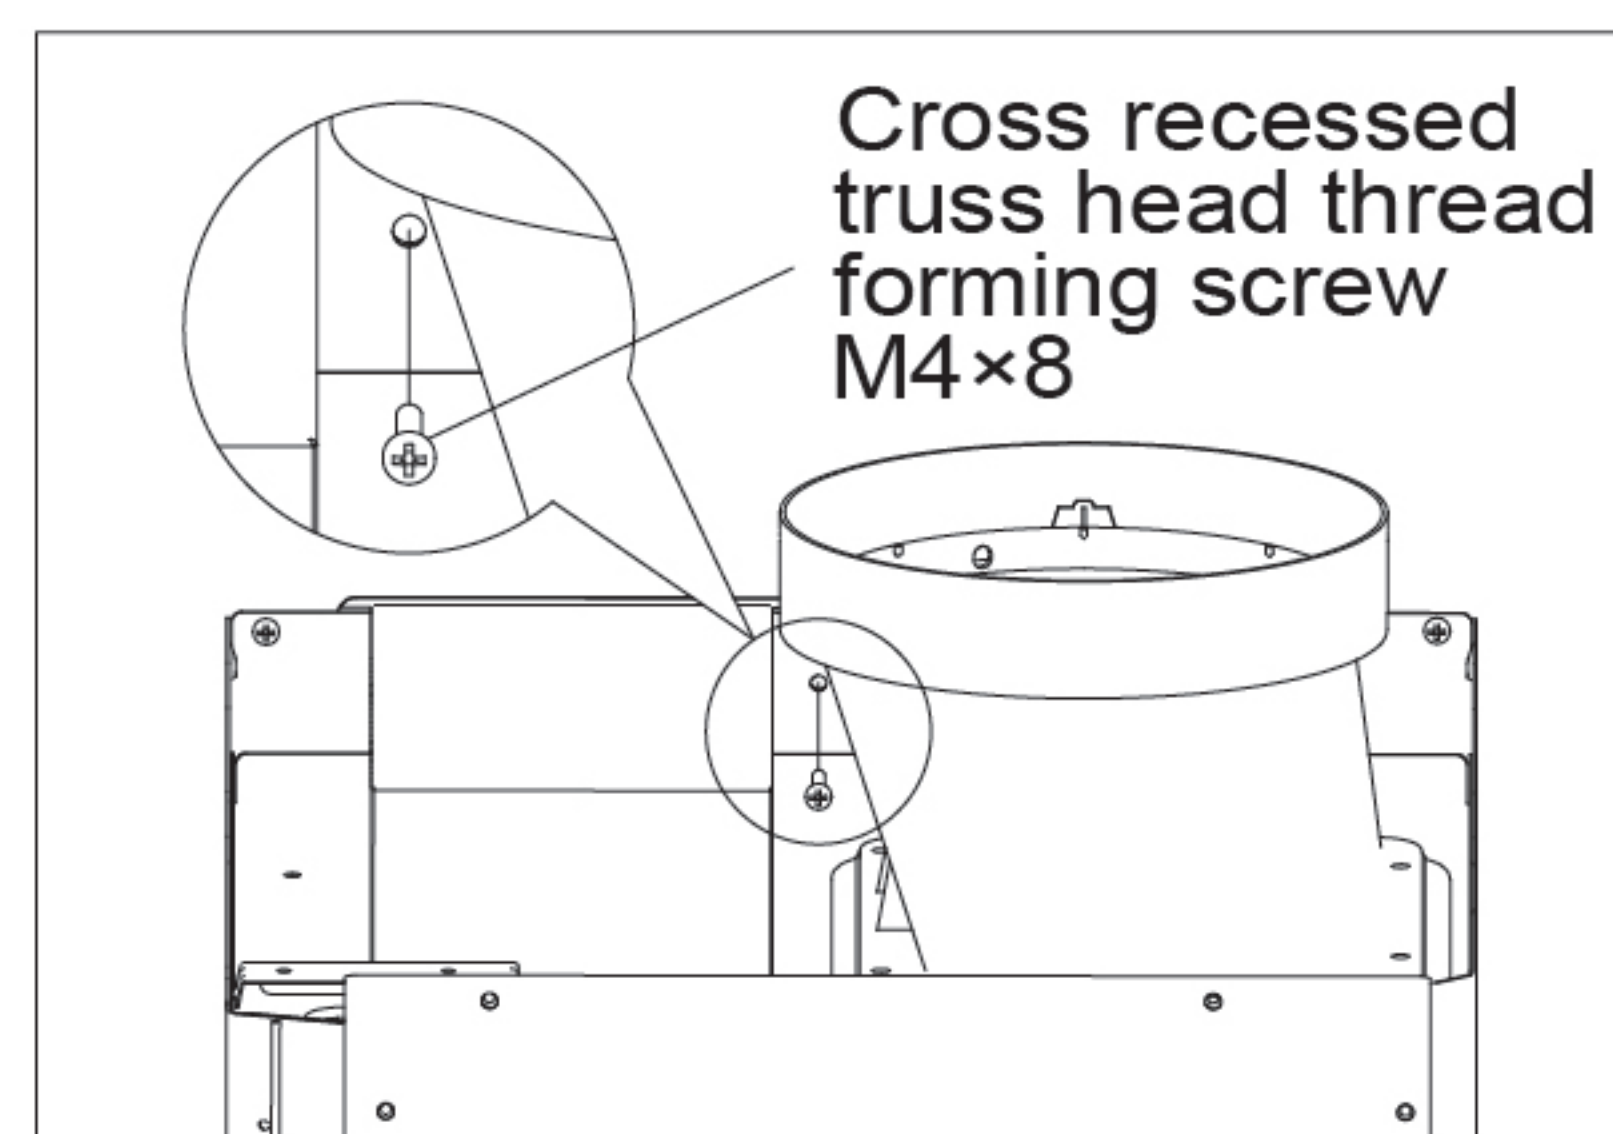


Fig.19

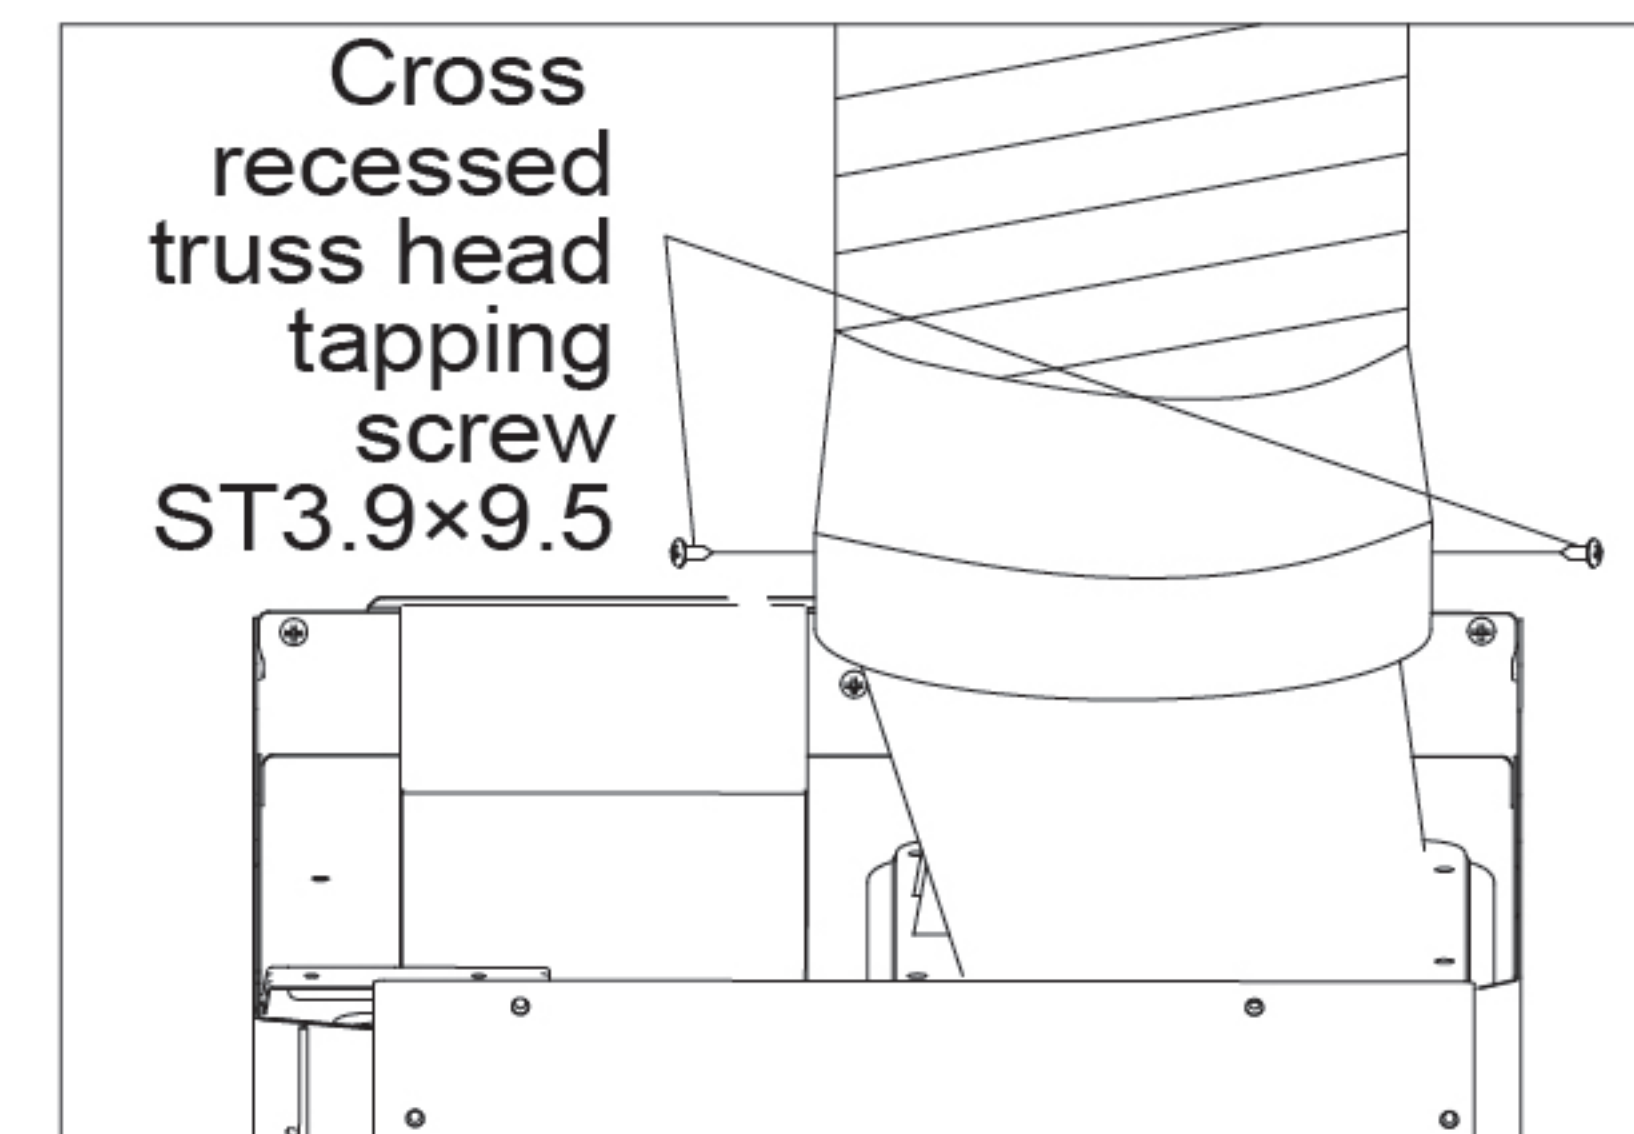


Fig.20

12. Fix the exhaust duct on the outlet housing with 2 ST3.9x9.5 tapping screws and then wrap it with sealing tapes (as shown in Fig. 20).
13. Insert the power plug of the main body into the power socket; press the "Auto" button ; when the smoke baffle plate is fully opened, press "Auto" button  again; close the fan and keep the smoke baffle plate open; and take out the limit foam of the guide plate, press the Power button to switch off, and pull up the power plug of the main body.
14. Connect the small motor connectors (Red connector).
15. Insert the power plug of the main body into the power socket again.

16. Installation of fan cover and decorative cover:
 - 1) Place the decorative cover into the fan cover.
 - 2) Take up the fan cover and decorative cover simultaneously; place them in front of the chamber; connect the LED lamp connectors.
 - 3) Take up the fan cover and decorative cover vertically; make the rear side of the fan cover 10mm ~ 15mm higher than the chamber shoulder; push the fan cover and decorative cover in parallel to the wall; and insert the fan cover into two suspender buckles on the side of fan frame.
 - 4) Fix the fan cover with the fan frame with 2 M4×6 screws (as shown in Fig. 13). ; Take up the decorative cover and place it on the decorative cover hook; fasten the silver M4×8 tapping screws on both sides of the decorative cover hook (as shown in Fig. 21).
17. Install the oil cup (as shown in Fig. 22).

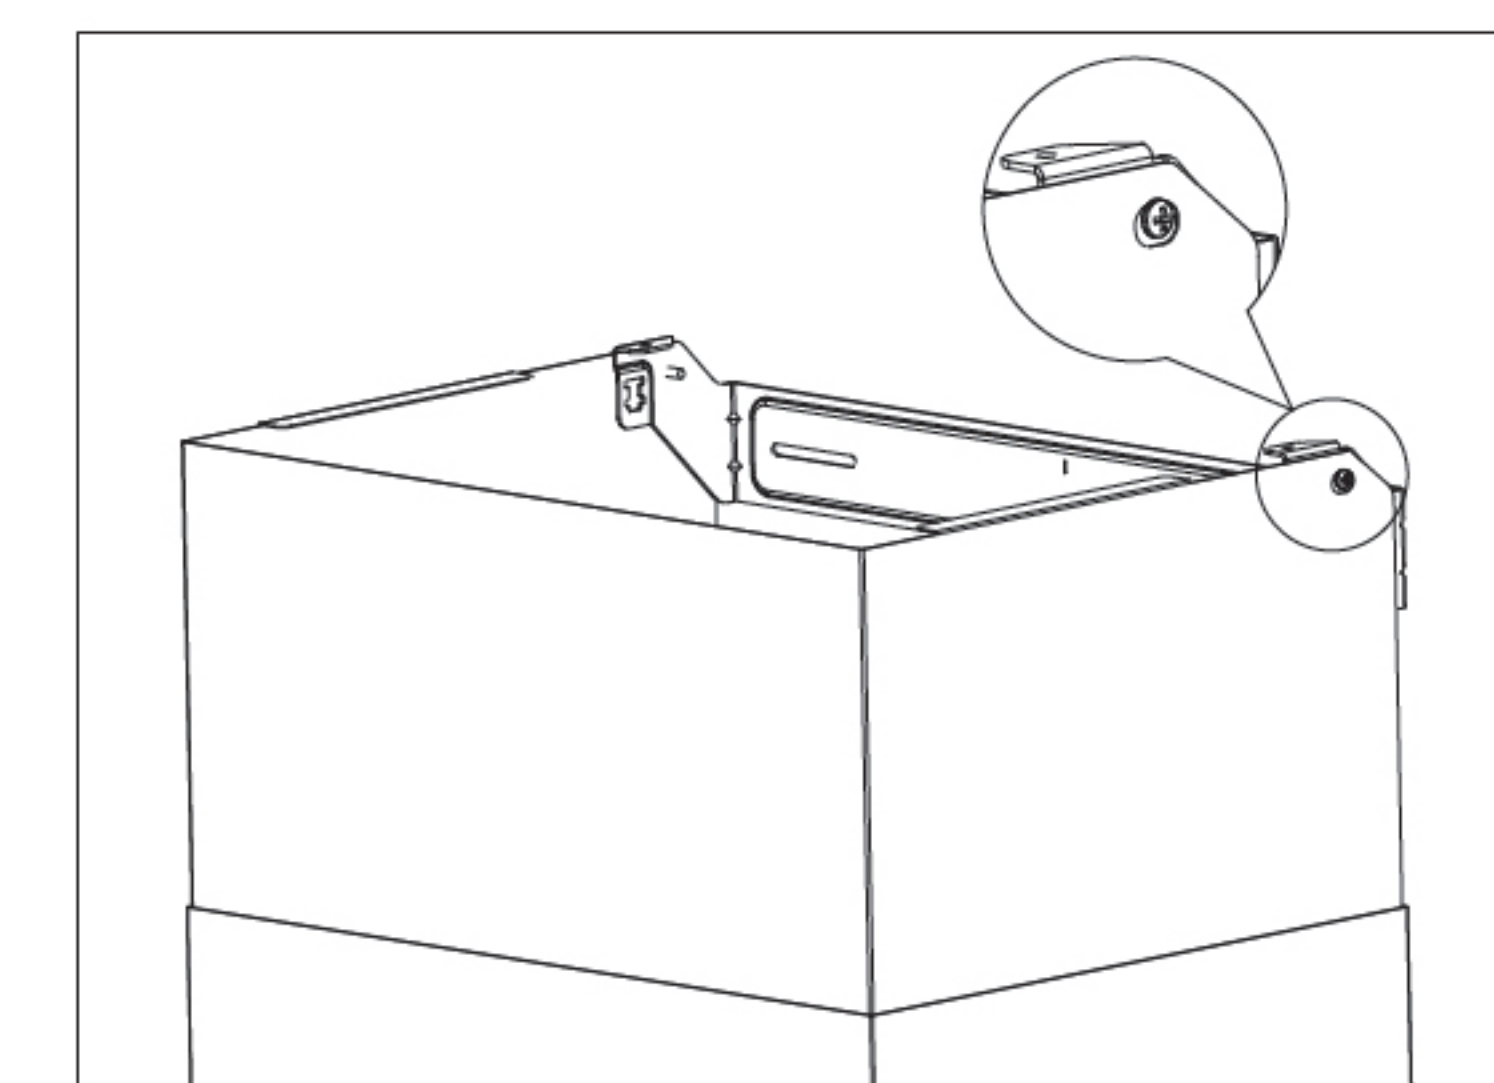


Fig.21

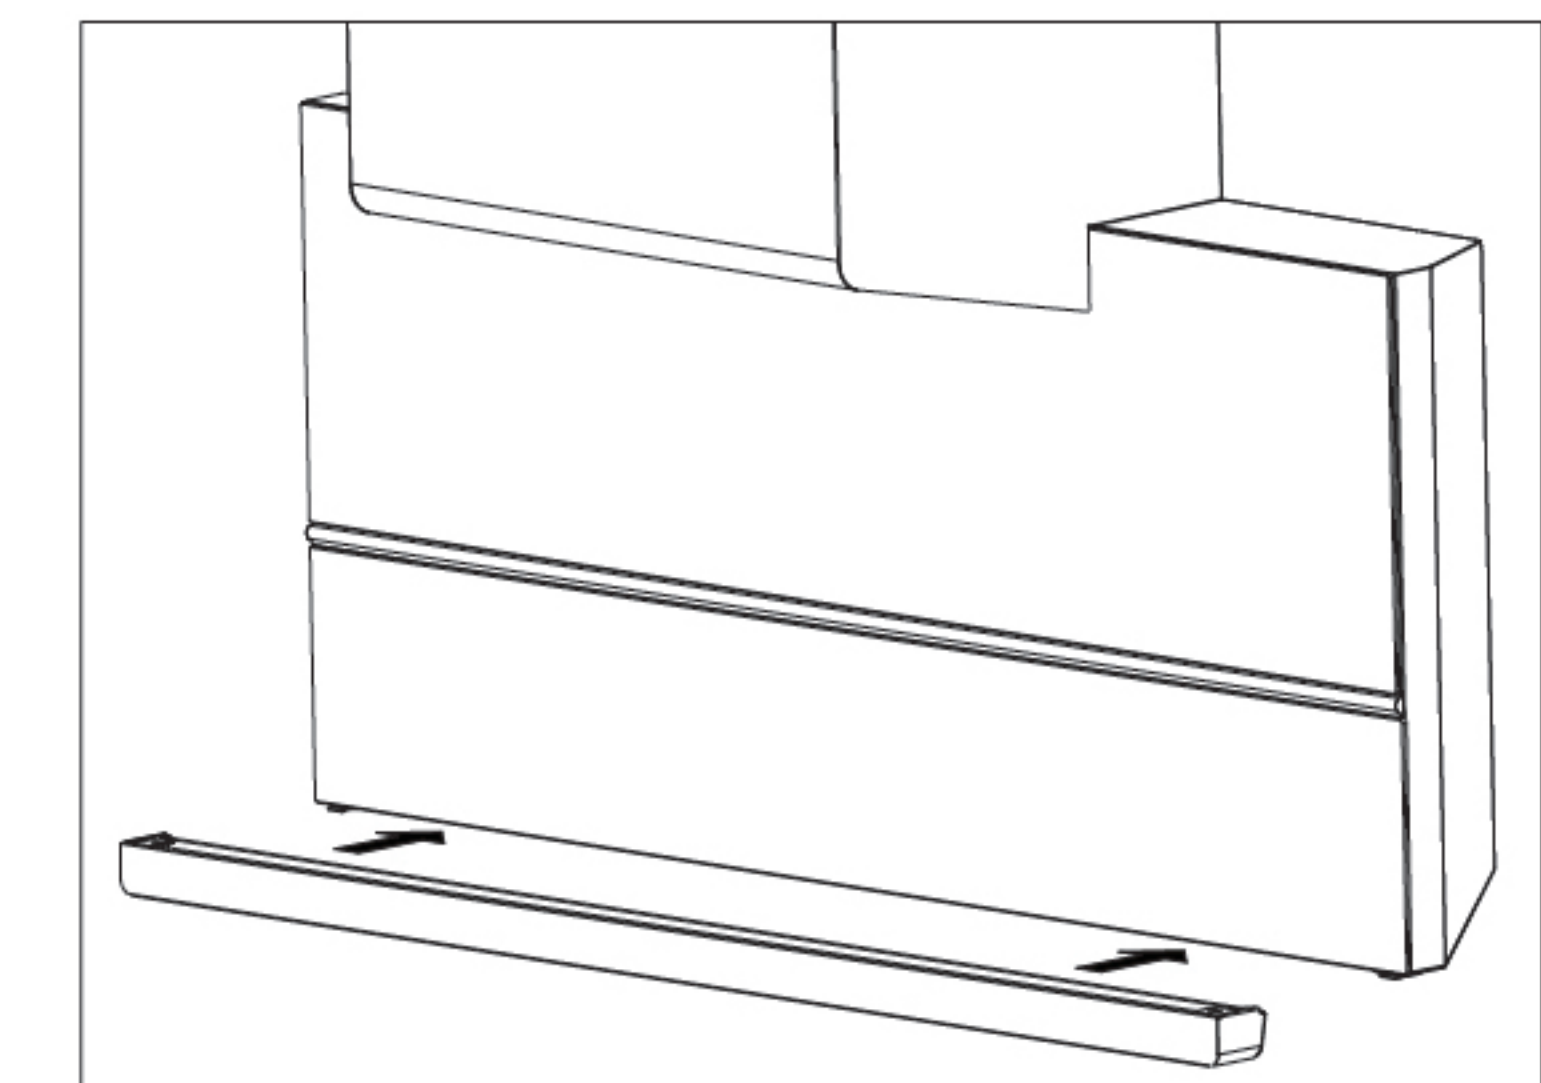


Fig.22

- Caution: a. Keep the range hood level during installation.
b. Select the drill bit according to the conditions of the drilling position.

Commissioning after Installation


1. Slightly press the "Lighting" button .
2. Slightly press the "Strong/Weak" button  or "Auto" button  to check whether the motor rotates normally. In case of any of the following conditions, shut it down and power off immediately, and check whether the abnormality is caused by improper installation (if it is determined that the range hood malfunctions, please call Fotile authorized service center).
 - (1) The main body vibrates severely.
 - (2) The expansion tube becomes loose.
 - (3) The impeller does not rotate.
 - (4) There is an obvious friction sound when the impeller rotates.
 - (5) The motor produces an abnormal sound.

- Slightly press Power/Lock Screen button  to stop the fan and close the smoke baffle.
- (1) If the power supply cord is damaged, it must be replaced by professionals from the manufacturer or its repair department or similar department to avoid any hazard.
- (2) The room must be well ventilated when the range hood is used in combination with the gas stove or other fuel stoves.

Correct Disposal of this product	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Explosive View

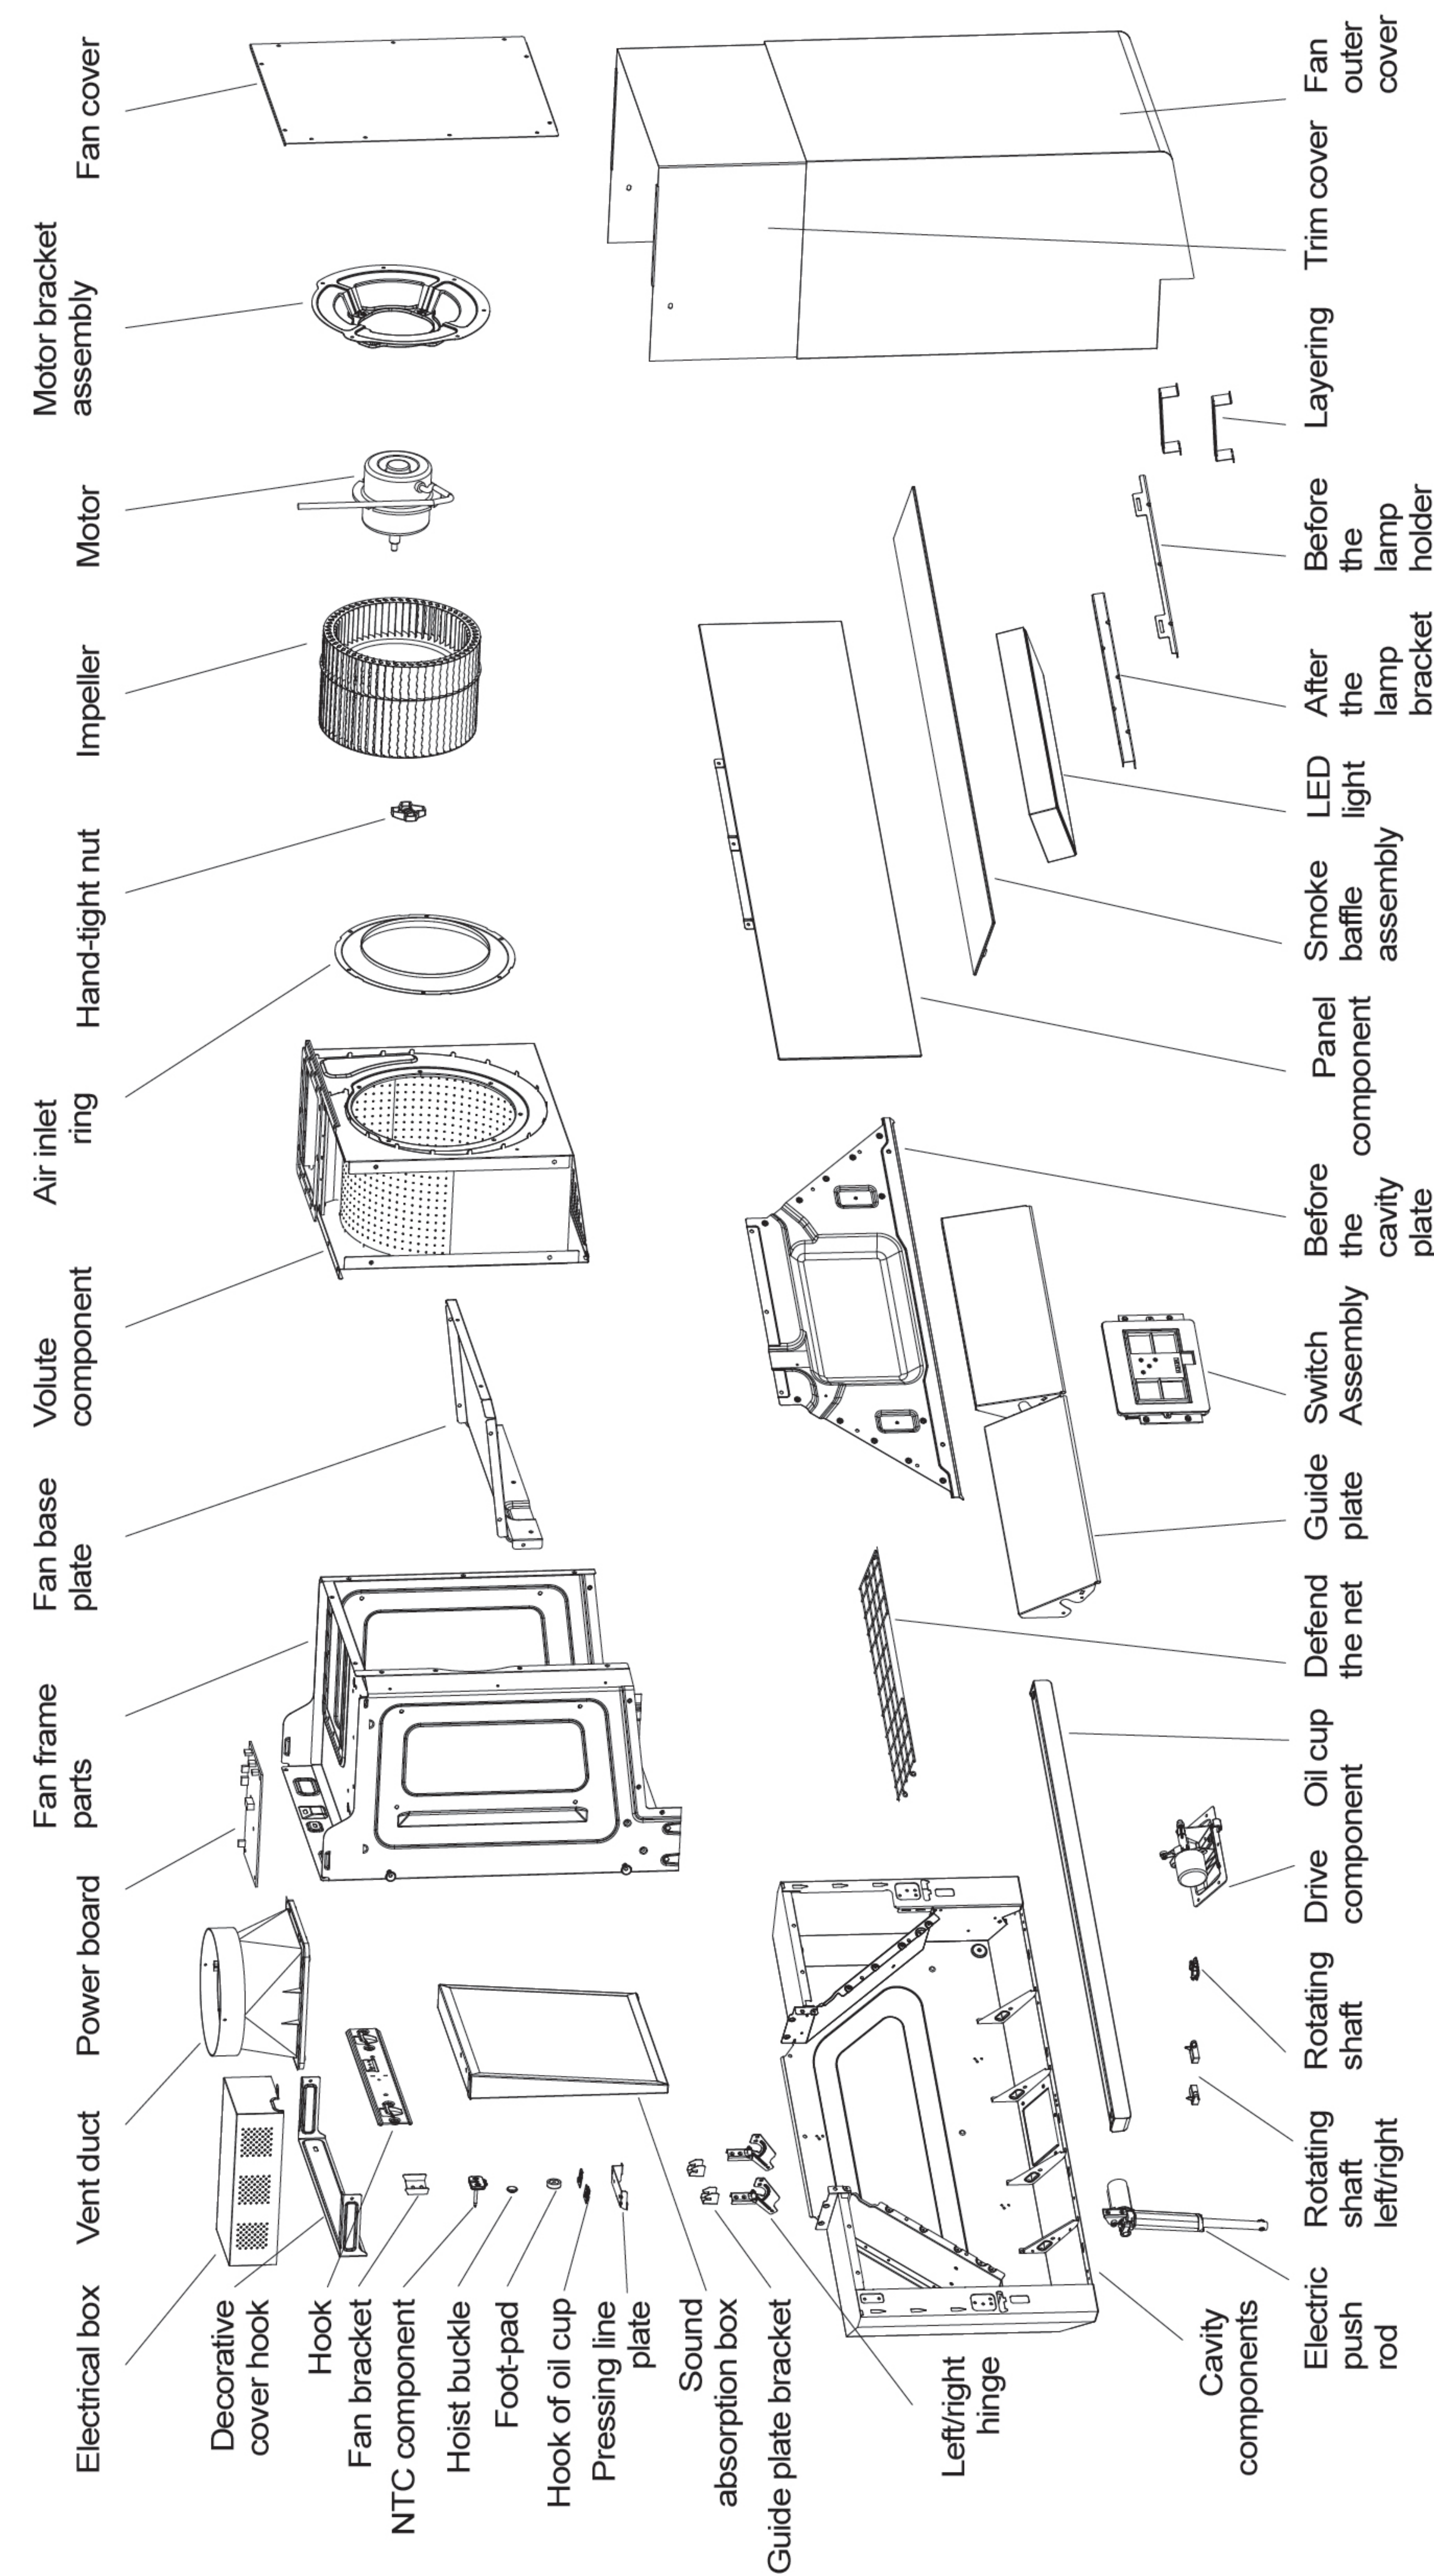AMG9007-i



FOTILE

吸油烟机
使用安装说明书 | AMG9007-i

请在开始安装和使用前请仔细阅读此产品说明书。
请保留此产品说明书，以供今后使用或后续用户使用。

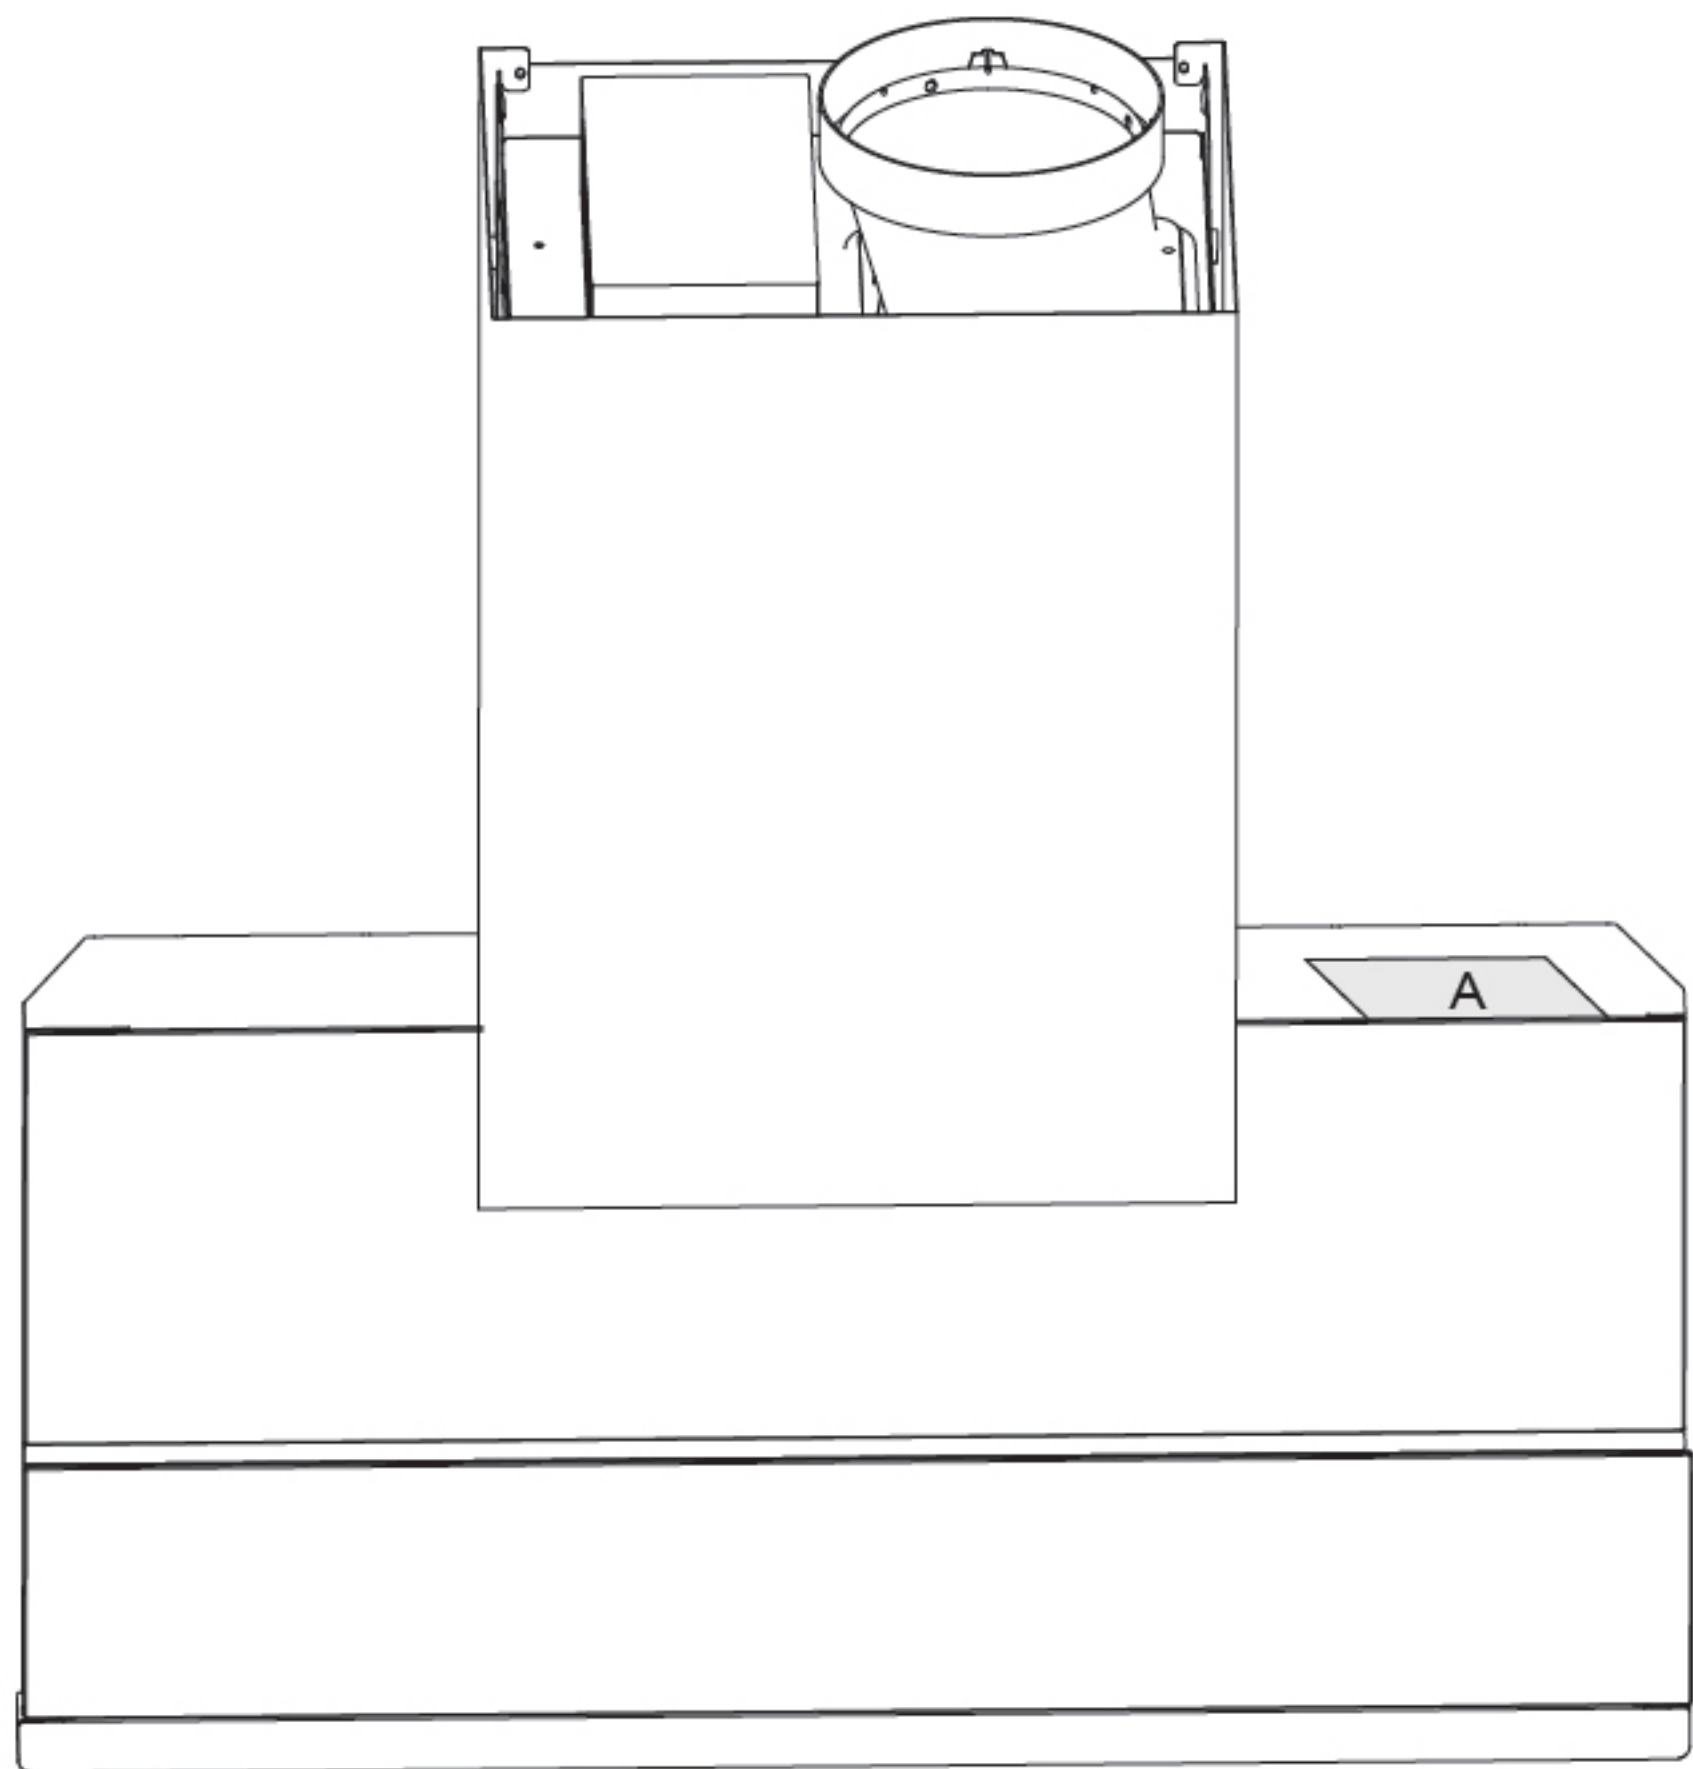
进口商和分销商：PT FOTILE ELECTRICAL APPLIANCE INDONESIA
Jl. Pluit Karang Ayu Blok A-1 Utara, No.39, Pluit
Penjaringan, Jakarta Utara

尊敬的用户，您好！感谢您选购方太公司为您精心制造的方太系列产品，使用前请通读本《使用安装说明书》（以下简称说明书），此说明书将有利于您熟悉油烟机安全信息、操作和保养维修等，并让您享受到全新的下厨乐趣。

请您在使用前务必认真阅读说明书，并遵从说明书要求进行使用。本说明书的操作说明对于维持产品的良好工作状况十分重要，若因使用不当造成产品故障，您将失去免费保修的权利，任何直接或间接的免费保修申请将不被本公司各地授权的服务中心所接受。同时我们建议您在质量保修期内及保修期后，如有需要维修时请与方太公司当地授权的服务中心联系，这对您和我们都是非常重要的。

我们授权的服务中心将为您提供方太公司专业的零部件及技术支持，使您的产品得到优质快捷的维修保障，同时让您得到最轻松细心的服务。

如果您需要服务，您将需要提供产品铭牌上的产品型号和序列号。



目录

警告和安全说明	1
使用方法	4
主要技术参数	4
使用说明	4
关于吸油烟机与灶具一体控制的说明	6
清洁保养	7
常见故障的识别与处理	9
安装	10
装箱清单	10
安装警告	11
产品尺寸	12
安装建议	12
安装步骤	14
安装后的调试	17
部件分解图	18

产品特征和参数会在无通知情况下随时更改，并且可能与此说明书略有不同。请访问我们的官网 www.fotileglobal.com，获取最新信息。

警告和安全说明

特别说明：

请严格按照本说明书规定使用，由于本产品不当使用造成的任何财产损失、人身损害，本公司不承担责任。

警告：

此产品不适用于（包括儿童在内）身体、感知或精神能力减弱或缺乏经验或知识的人群，除非在对其安全负责的人监督或指导如何安全使用此产品的情况下。

此产品不适用于（包括8岁以下儿童）身体、感知或精神能力减弱或缺乏经验或知识的人群，除非在对其安全负责的人监督或指导如何安全使用此产品的情况下（针对欧盟市场）。

孩童应受监管，确保其不玩弄此产品，且孩童不应私自清洁和维修此产品。

注意：操作中可触及部分可能会变得很烫。








- a. 请定期倒去积油：每次使用吸油烟机后，请擦拭吸油烟机外表面。
- b. 为了更加舒适地使用，请经常对吸油烟机外表面和油杯进行清洁。
- c. 如果不按说明书规定的方法清洗，吸油烟机有起火的危险。

严格执行

	插头必须插在合理安装并接地的电源插座上，以确保安全。接地线不得与煤气管、自来水管、避雷针、电话线等连接。接地不良可能会引起触电或其他事故。
	由于本吸油烟机的安装程序比较复杂，且重量较重，应由专业安装维修人员按照说明书进行安装。未按说明书要求安装螺钉或固定装置可能会导致触电、脱落、起火等危险。
	使用此新产品之前请开封检查此产品是否受损，如果发现此产品有明显的损坏，请勿安装使用，请您立即联系方太授权的服务中心。
	请遵照加热设备厂家的安全指南，同时要遵照消防等管理部门颁布的安全标准进行。
	安装吸油烟机的墙壁要有足够的支撑强度，对于中空墙壁，中空板实心层的厚度必须大于30mm以上，对于混凝土墙壁可直接打安装孔。整机必须牢固安装在墙壁上。
	当在墙壁、天花板上进行切割或者钻孔时，请注意不要损坏电线以及其他隐藏的设备。

	本产品仅供家庭日常使用，请不要用于商业用途或在其它特殊环境中使用（例如：室外）；也不能用来排出有危险的或者容易爆炸的物质或者气体。如您在特殊环境中使用本产品，方太将不承担责任。
	吸油烟机和燃气灶同时使用时，请保证房间内良好的空气流通（不适用于内循环油烟机）。
	油锅着火时，请立即关闭吸油烟机（吸油烟机的运行会助燃火势）。采用有效的灭火方法灭火。例如，用金属的盖子将明火盖住，立即关闭燃气总阀门，并使易燃物远离明火。
	出风管必须确保排到室外。为了避免火灾的发生并保持空气清新，请将废气排到室外。请不要将废气排到墙内、阁楼、车库中。（只适用于有出风管的吸油烟机）
	吸油烟机使用环境的温度不能超过40℃。
	请按照本说明书规定的方法清洗油烟机，否则吸油烟机有起火的危险。
	当油杯内的储油达到油杯容积的三分之二时，请及时清理，防止溢出。油杯中所收集的废油请勿食用！
	在移动吸油烟机进行安装、清洁或者修理前，务必切断电源，以免触电；在进行安装、清洁或修理时，应佩戴防护手套，以防被吸油烟机内金属板快口伤手。
	安装完成后，插头应在能够到的位置。吸油烟机若长期不用，请切断电源。
	如果电源线损坏，请联系授权服务提供商或合格技术人员进行更换，以避免危险。
	出现异常现象时，关闭吸油烟机电源开关，拔下电源插头或者切断总电源，马上致电方太授权的服务中心。异常状态下连续运转易发生触电、火灾等危险。
	请不要让儿童自己单独使用，或放到婴儿能够接触到的地方，否则有可能导致烧伤、触电或者其他意外伤害。
	请勿让儿童玩耍塑料薄膜和包装箱，这可能会产生窒息事故，所以请让包装材料远离儿童，包装材料不是玩具。孩童应严格监管以确保他们不会玩耍产品。

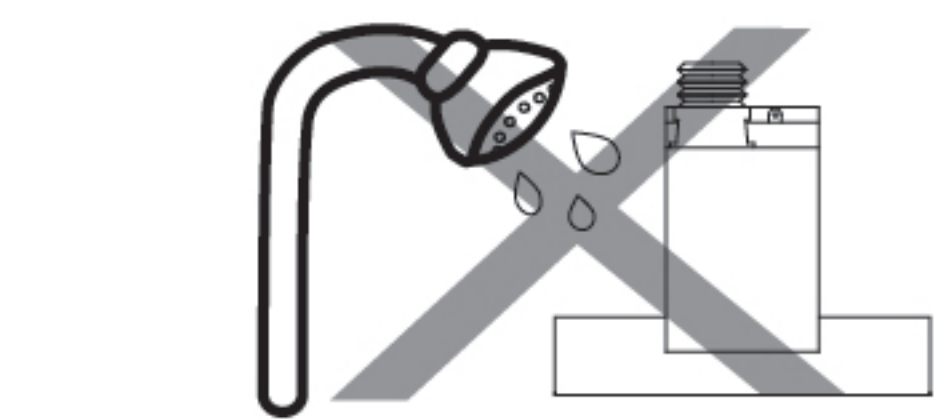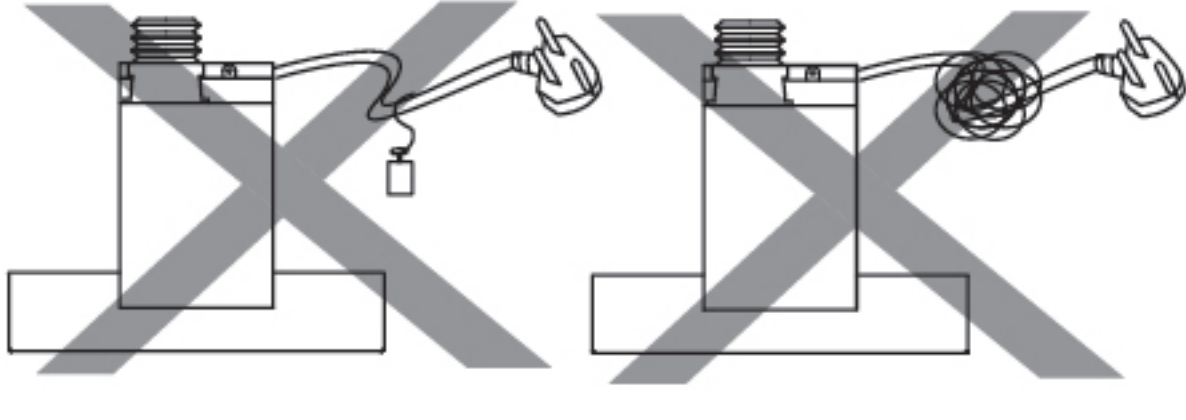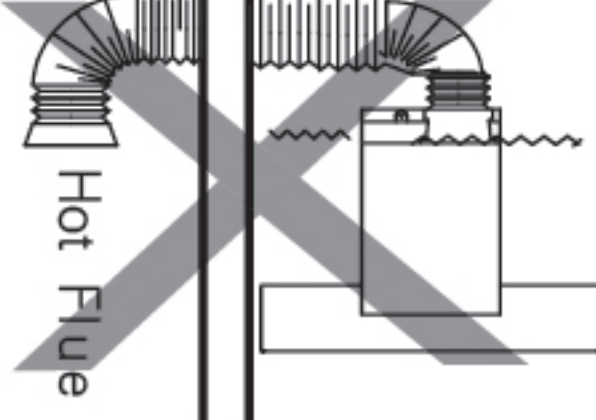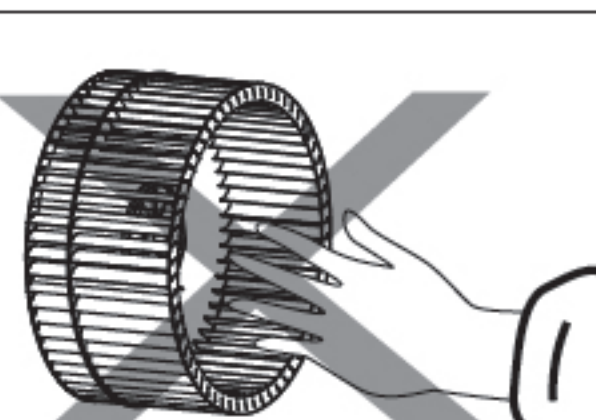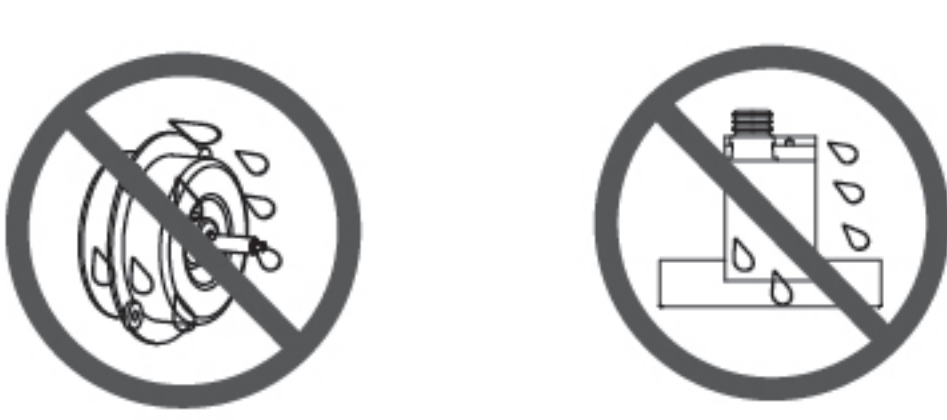禁止

	如果不按本说明书规定的方法清洗油烟机，吸油烟机有起火的风险。
	请不要对电源线进行改制、拉伸、结扣以及施加重物、挤压等，否则易导致电源线破损而发生触电和火灾等事故。
	禁止私自改动吸油烟机内部布线，否则有可能会发生异常动作导致人体受伤。不当修理可能发生触电、火灾等危险。
	吸油烟机排出的废气不能排放到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。必须遵守相关空气排放的规定。
	禁止在没有锅具的情况下使用燃气灶，否则会损害上方的吸油烟机。禁止在吸油烟机底下直接使用明火。
	请勿触摸已经开启或者刚关闭不久的灯泡，以免烫伤。
	吸油烟机运行时不要将手或其他物品伸入叶轮中以免造成伤害。
	严禁电机、开关、接插件等电气部件沾水；禁止用水冲洗吸油烟机。吸油烟机被水淋湿后，请不要使用；如果使用会导致漏电、触电等事故。
	请不要用潮湿的手触摸电源插头、电器部件以及操作电源开关，否则易发生触电事故。



- a. 保修服务须由方太公司授权的服务机构或人员执行。如私自拆机维修，产品将不享受保修。
- b. 为避免任何可能对产品的损害，请确保实际电压和频率与本说明书中阐明的一致。
- c. 当吸油烟机与使用非电能的设备同时使用时，室内负压不得超过**4Pa**（4 x 10-5 bar）（针对德国市场）。
- d. 本公司产品上使用了钢化玻璃，玻璃的钢化机理决定这种玻璃存在极小概率的自爆。一旦发生非使用不当的自爆，我公司承诺免费提供该配件。钢化玻璃在以下情况，发生破裂的几率可能会大大提高，请避免发生：例如用炊具或其他硬物敲击玻璃，特别是敲击玻璃四个角部；打开油烟机周围橱柜门时撞击到玻璃；玻璃处于过冷和过热、冷热交替严重的环境等情况。

使用方法

主要技术参数

电参数

型号	电压/频率	整机输入功率	电机功率	LED灯功率
AMG9007-i	220~240V/50Hz	268W	258W	10W


外排性能参数

型号	AMG9007-i	产品尺寸	900mm(L)×325mm(W) ×1060mm(H)	
档位		自动巡航档	强档	弱档
风量（m³/h）		1390※	900	770
噪音（dB(A)）		55	46	42
最大静压值（Pa）		990	940	560

说明：a. 1390※：本产品为智能型设备。当产品排气阻力大于设定阻力时，自动巡航增压模式下最大风量可达1390m3/h。
b. 指示噪声值为声压级，声功率级为54 dB（弱档）和58 dB（强档）。
c. 按照IEC 61591-2010标准对风量进行测试，按照IEC 60704-3-2006标准对噪声进行测试。
d. 风量和噪声等参数可能存在5%以内的偏差。







使用说明

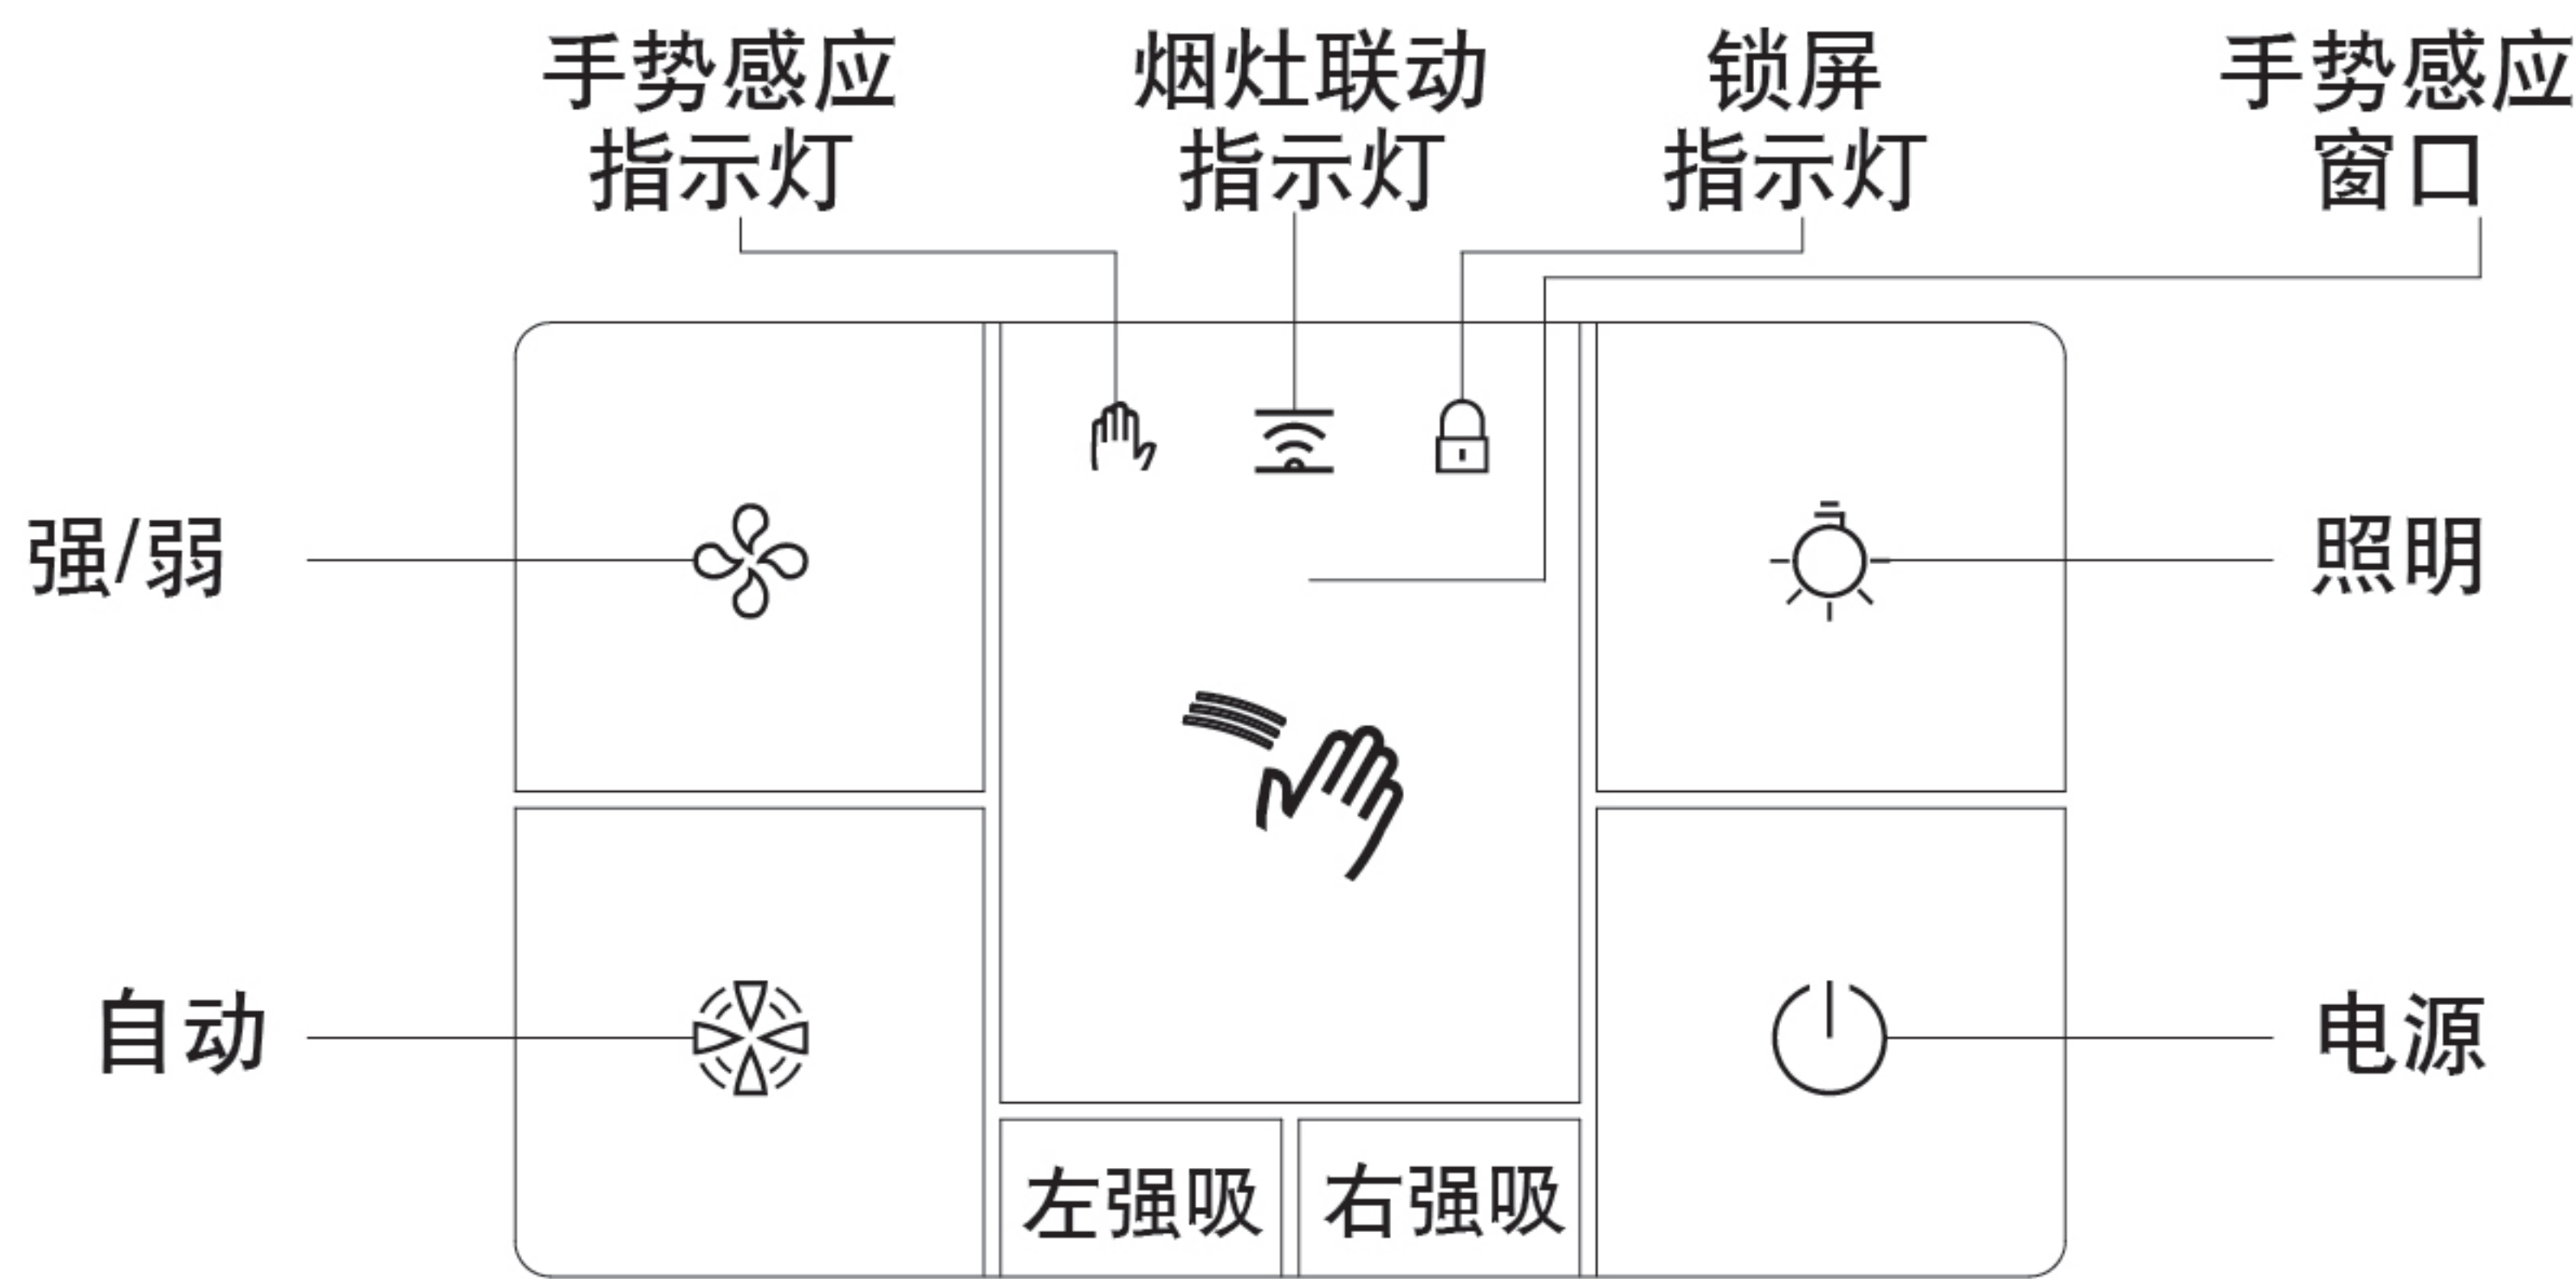■ 让我们熟悉一下吸油烟机的控制屏幕








油烟机控制界面

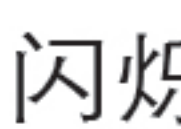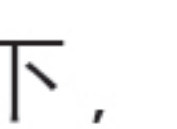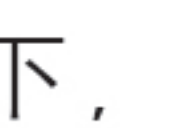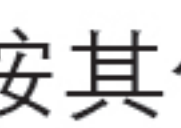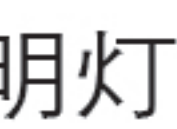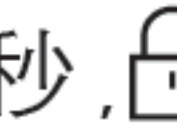
■ 电源/锁屏键

按一次 ， 亮；
按一下 ， 闪烁，进入延时状态，2分钟后风机和照明灯关闭；
延时状态下，再按 ，风机和照明灯关闭；
延时状态下，按其他功能键或触发烟灶联动功能，则退出延时进入对应功能状态；
若只有照明灯开启，按一次 ， 闪烁，进入延时状态，2分钟后照明灯关闭；
长按  3秒， 亮， 闪烁，风机关闭，进入锁屏状态；再长按  3秒，退出锁屏。
说明：锁屏状态下，按键操作和手势操作均无效；如果触发烟灶联动功能，则自动退出锁屏进入正常联动状态。

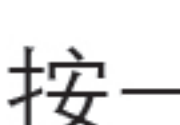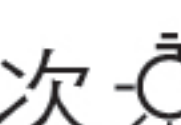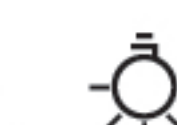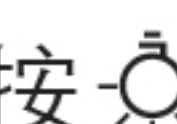
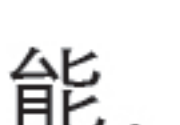
■ 照明键

按一次 ， 和  亮，照明灯打开。再按  或 ，关闭照明灯。
说明：长按 ，听到嘀一声提示音，可依次切换3档照明亮度。照明灯亮度调节具有记忆功能，下次开启默认维持调节后的亮度。





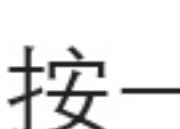
■ “自动” 键


按一次 ， 和  亮，吸油烟机进入自动巡航模式运行。
说明： 亮度变化提示随烟道阻力大小自动调节档位(大于强档)。

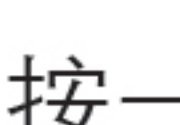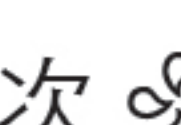■ “强/弱档” 键

按一次 ， 和  亮，吸油烟机在强档运行；再按切换到弱档， 弱亮，再按风机关闭。

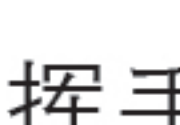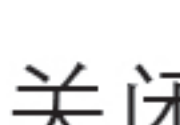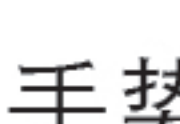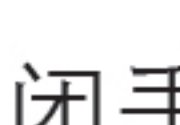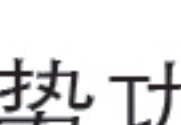■ 手势感应功能

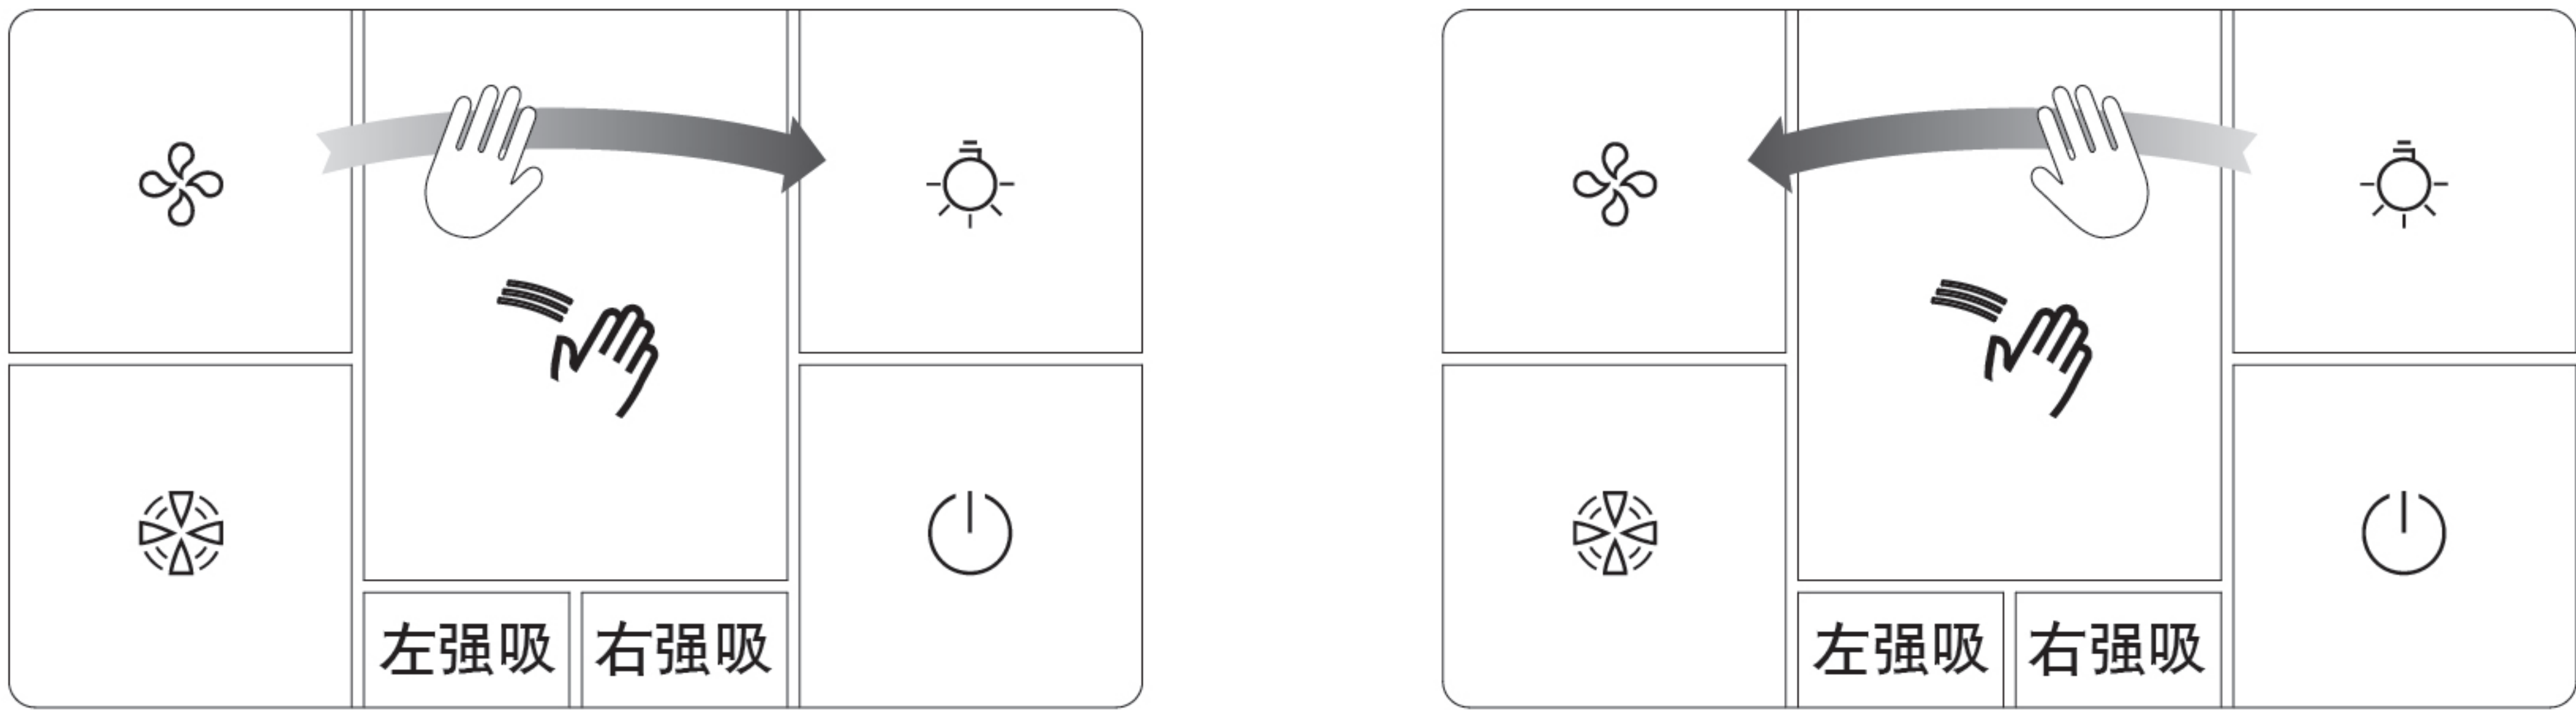挥手  快速经过感应窗口，开启自动档和照明灯；再次挥手  快速经过感应窗口，关闭风机和照明灯；
手势感应功能默认处于开启状态，指示灯  长亮，同时长按  和  10秒，开启/关闭手势功能。



手势感应功能示意图

■ （左强吸/右强吸）

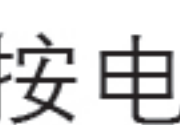
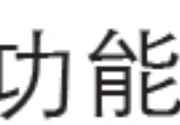
初始状态，烟机左右两侧吸力相同，进风口导流板位于全开状态；
风机运行状态下，按“左强吸”按键，右侧导流板翻转，烟机左侧吸力增强，此过程“左强吸”按键由闪烁至长亮。（“右强吸”同理）
说明：“左(右)强吸”按键闪烁时，左/右强吸按键无效。

关于吸油烟机与灶具一体控制的说明



如同时购买了方太吸油烟机AMG9007-i和燃气灶具GEG86218，那么您可以享用我们的吸油烟机和灶具联动功能！

具体使用方法如下：

1. 对码连接(实现联动之前需要进行吸油烟机和燃气灶具的对码连接)
 - (1) 吸油烟机插电，燃气灶具电池(电源)安装好，同时确保左右两个旋钮都处于关闭状态；
 - (2) 同时按电源键和照明键10秒， 指示灯闪烁，灶具点火，当听到“嘀”一声，同时  常亮，表示对码完成。
⚠ 注意：如果您的吸油烟机或灶具的电控板维修或更换，请重新对码，操作方法同上述！
2. 对码成功后，可以实现吸油烟机与燃气灶具的联动功能；
当燃气灶具点火后，吸油烟机自动开启，运行在自动档模式，同时照明灯亮；
当燃气灶具关闭后，吸油烟机2分钟后自动关机。
3. 解除联动功能：确保灶具两个旋钮都出于关闭状态下，同时按电源键和照明键10秒， 指示灯闪烁后，立刻按电源键关机，即可解除联动。解除后按电源键开机，图标熄灭。
⚠ 注意：为保证烟灶联动功能正常运行：
 - (1) 对码成功后，首次灶具点火时间需间隔30秒；
 - (2) 两次灶具点火间隔需大于30秒。
 - (3) 对码和解除功能，需在油烟机通电后的1小时之内进行；如果无法触发对码和解除功能，请拔下油烟机插头，等待2分钟后重新插上，再按上文操作进行。
4. 对码成功后，该烟机的左/右强吸功能与灶具左右炉头的状态联动，即当单独打开左侧灶具时，烟机自动触发左强吸功能，右侧同理；若同时使用左右两侧灶具，烟机左/右强吸功能关闭，导流板保持全开状态。
如果您想要单独关闭烟机左/右强吸与灶具左右炉头的联动功能：按电源键开机后，立刻同时按住左强吸键和右强吸键10秒，蜂鸣器发出滴滴声，即关闭成功。进行同样的操作或者将烟机断电，可重新开启该功能。

清洁保养

⚠ 警告：

- 如果不按本说明书规定的方法清洗，吸油烟机有起火的危险。
- 为避免触电，在清洁和保养吸油烟机之前，请确保电源线已拔下。
- 在清洁过程中，确保没有水进入电机或控制按钮等电气部件。
- 风机运行时请勿将手伸入风机运行区域。
- 请勿使用汽油、苯等溶剂或强碱、强酸等腐蚀性化学品来清洗吸油烟机。

为了更加舒适地使用，请经常对吸油烟机表面和油杯进行清洗。经常清洁吸油烟机表面及油杯将有利于吸油烟机的正常使用。

清洁吸油烟机表面

⚠ 警告：清洗时请勿使用清洁球、刷子或粗布等粗糙物品，以免划伤机身表面。

1. 用中性肥皂或中性洗涤剂清洗，清洗后用软布擦干机身表面。
2. 使用中性洗涤剂清洗吸油烟机表面的顽固污垢。将清洁剂滴在脏污区域，静置一会儿，用软布擦去污渍，再用微湿的毛巾擦去清洁剂，然后擦拭机身表面。
3. 不要让污渍在吸油烟机表面保留时间过长。
4. 如不小心将盐水、消毒剂、漂白粉以及其他洗涤剂滴到不锈钢面板上（大多数溶剂含有有害的化学成分），应立即用湿布擦拭，然后用干布擦干。

清洗油杯

用双手握住油杯的两端；让油杯保持水平；向吸油烟机前部方向缓慢移出；取下油杯，然后倒掉积聚的油污。

★ 建议：每次使用吸油烟机后，请擦拭机身外表面一次。

清洁面板/进风口：（此操作可由用户自行操作）

1. 清洁面板前，请务必进行锁屏操作：
长按“电源/锁屏”键 3秒，进入锁屏状态；再长按“电源/锁屏”键3秒钟，取消锁屏。
2. 清洁进风口前，请务必关闭风机：
按一次“自动”键。当挡烟板完全打开时，再次按“自动”键，将关闭风机；让挡烟板保持打开状态；然后，在清洁进气口之前，长按“电源/锁屏”键 3秒钟，进入锁屏状态。

擦拭装饰条

请勿使用强酸或强碱性清洗剂擦拭装饰条，以免表面腐蚀。建议使用中性皂或者中性洗涤剂进行擦洗。

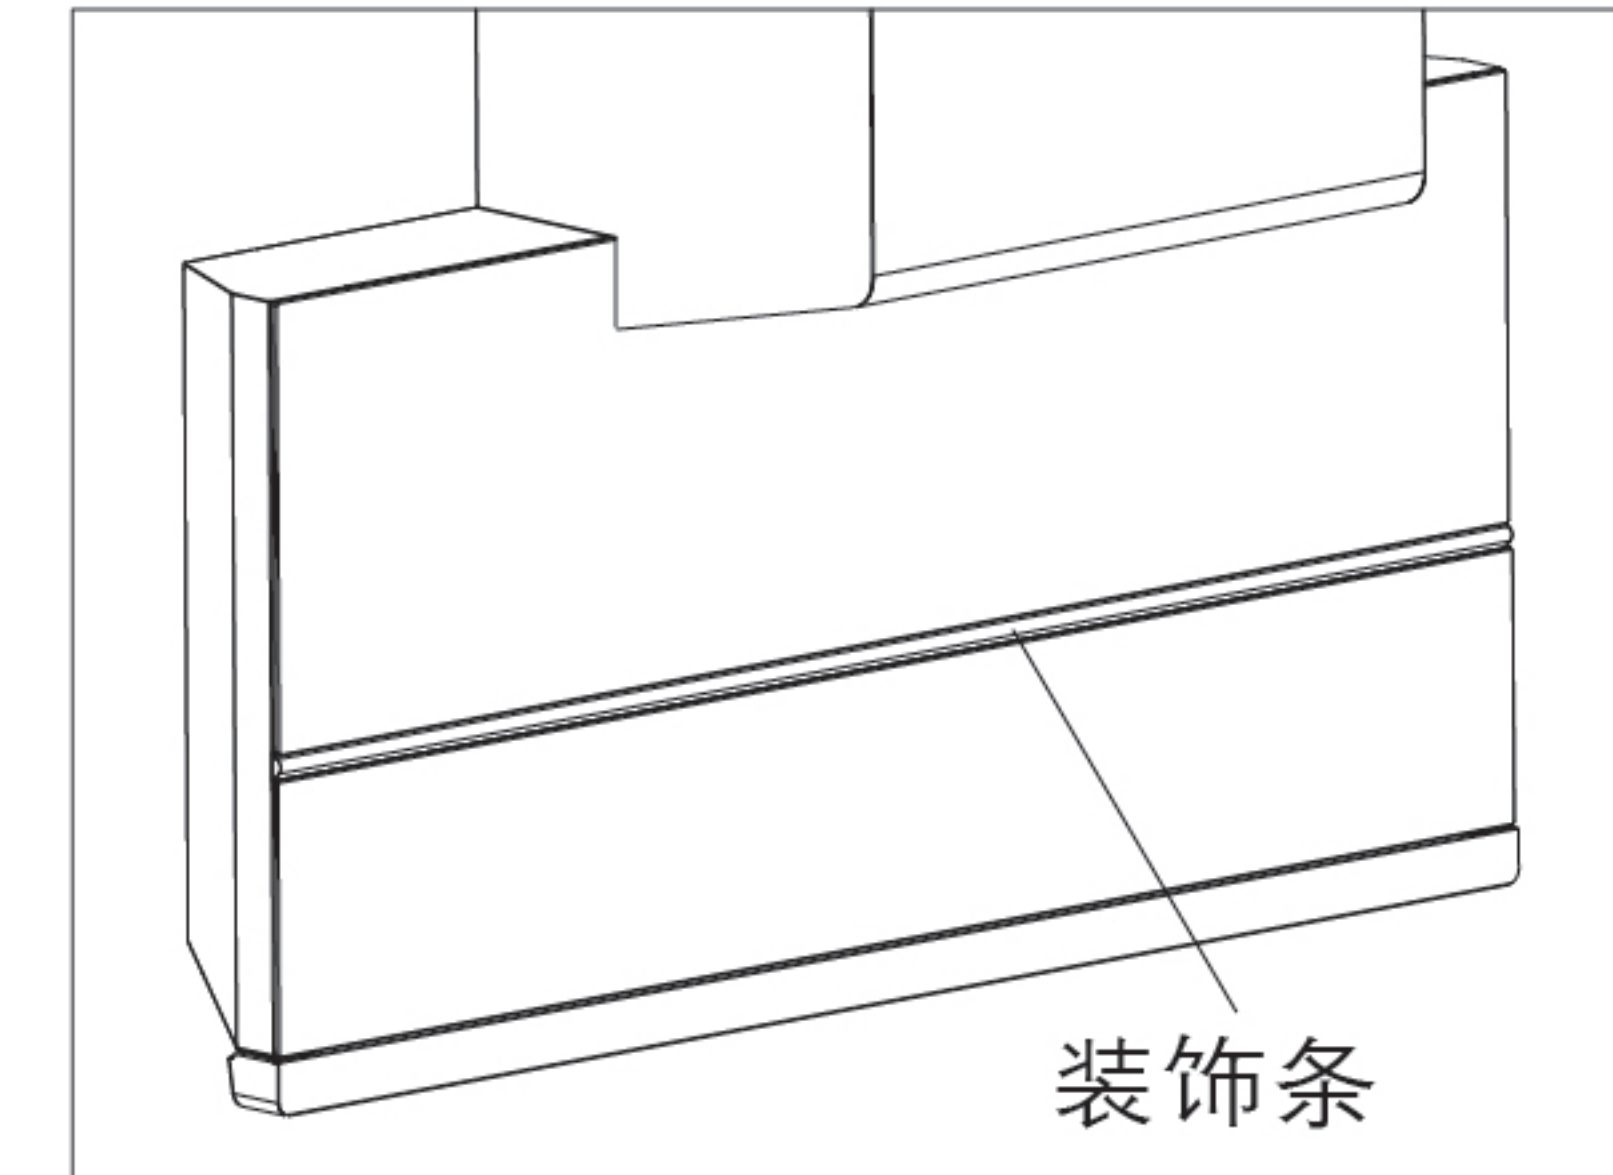


图3

更换LED灯

1. 将装饰罩从装饰罩挂钩（图4）取下，并将其缓慢放在风机架上。
2. 用十字螺丝刀松开风机外罩的两颗紧固螺钉；双手握住风机外罩的左右两端向上移动；将风机外罩从风机架两侧的锁扣上取下；并断开风机外罩内的连接器（例如LED照明灯连接器），取下（图5）风机外罩和装饰罩。
3. 用十字螺丝刀松开压条的两颗螺钉，取下LED照明灯并将其更换（图6）。

⚠ 警告：更换LED照明灯必须由专业售后服务人员进行。

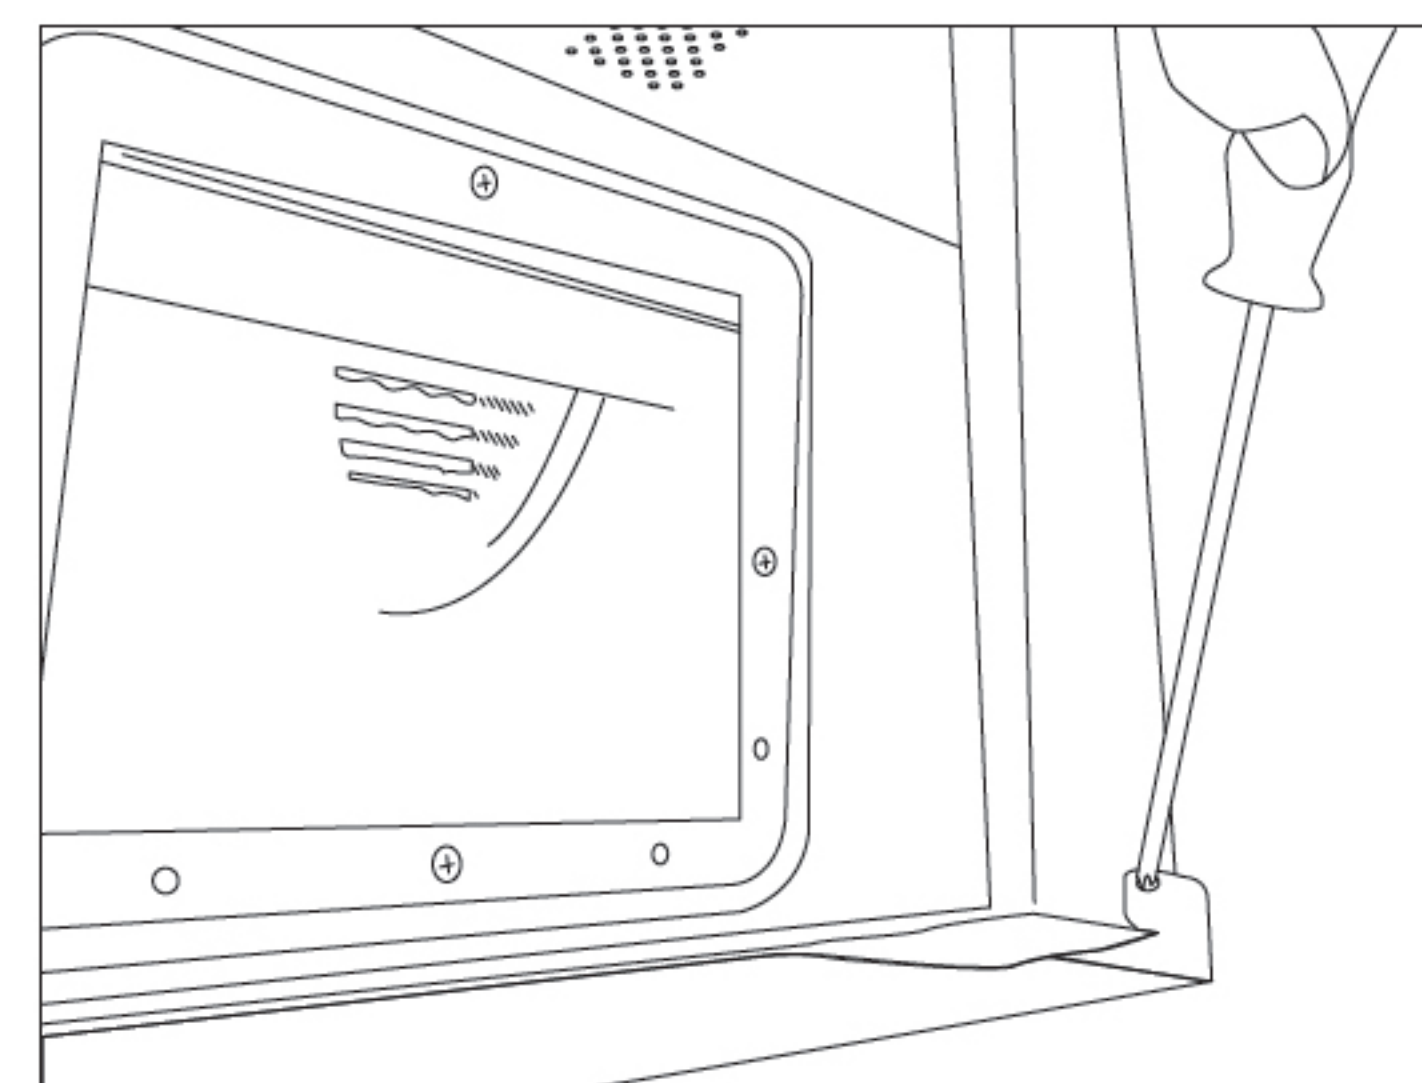


图4

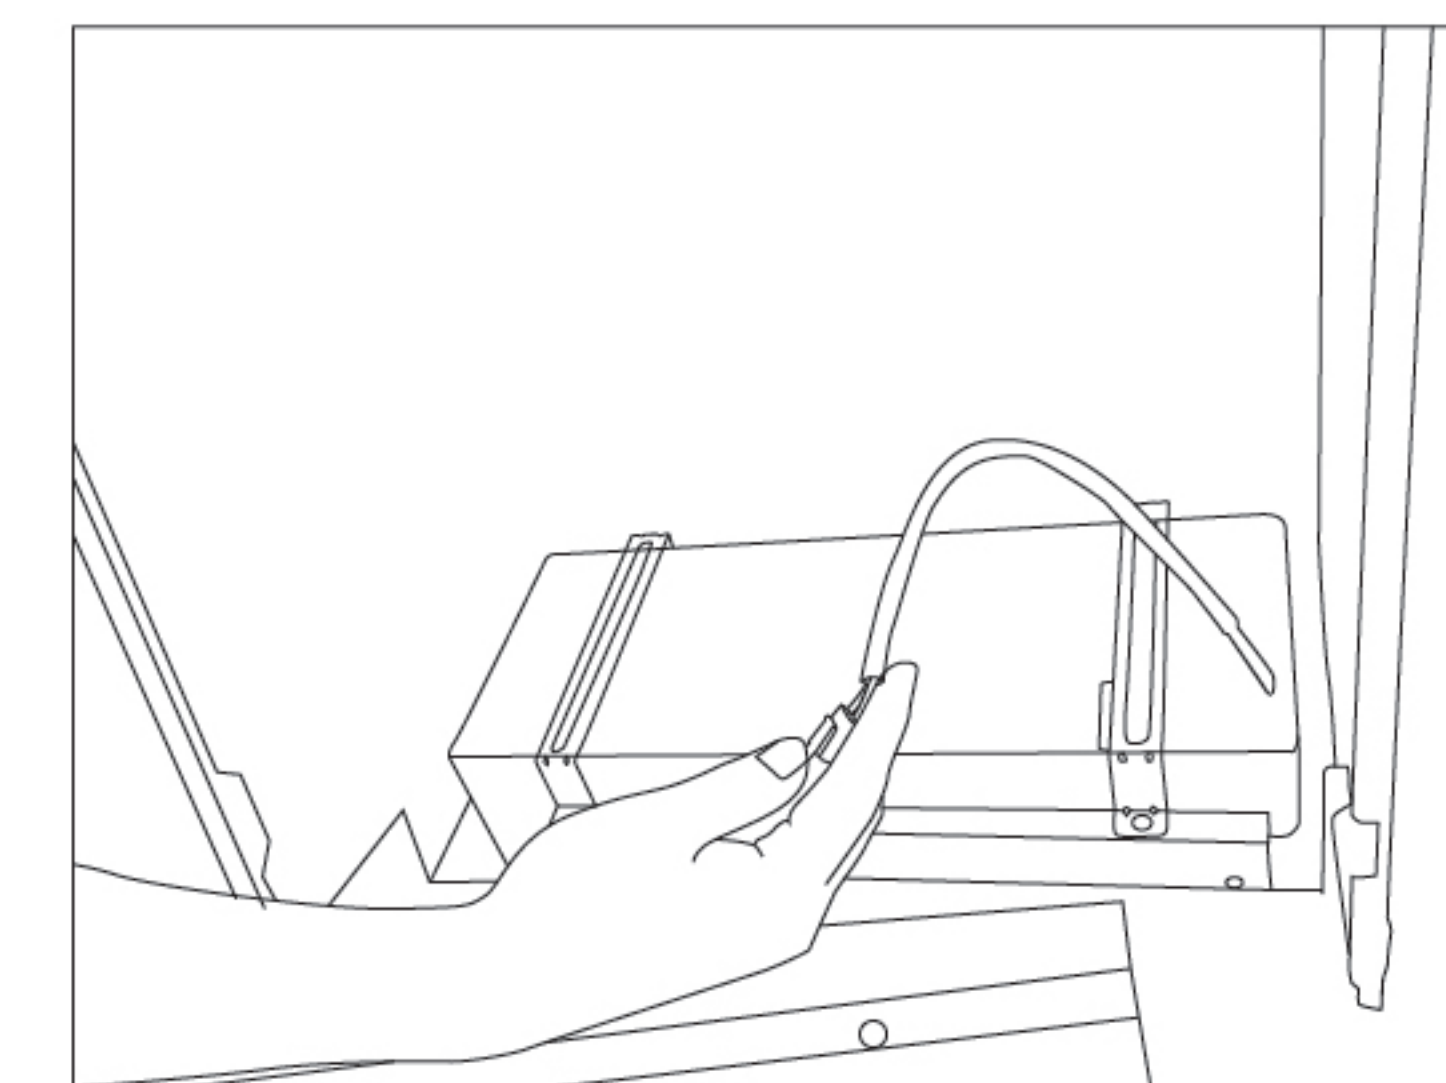


图5

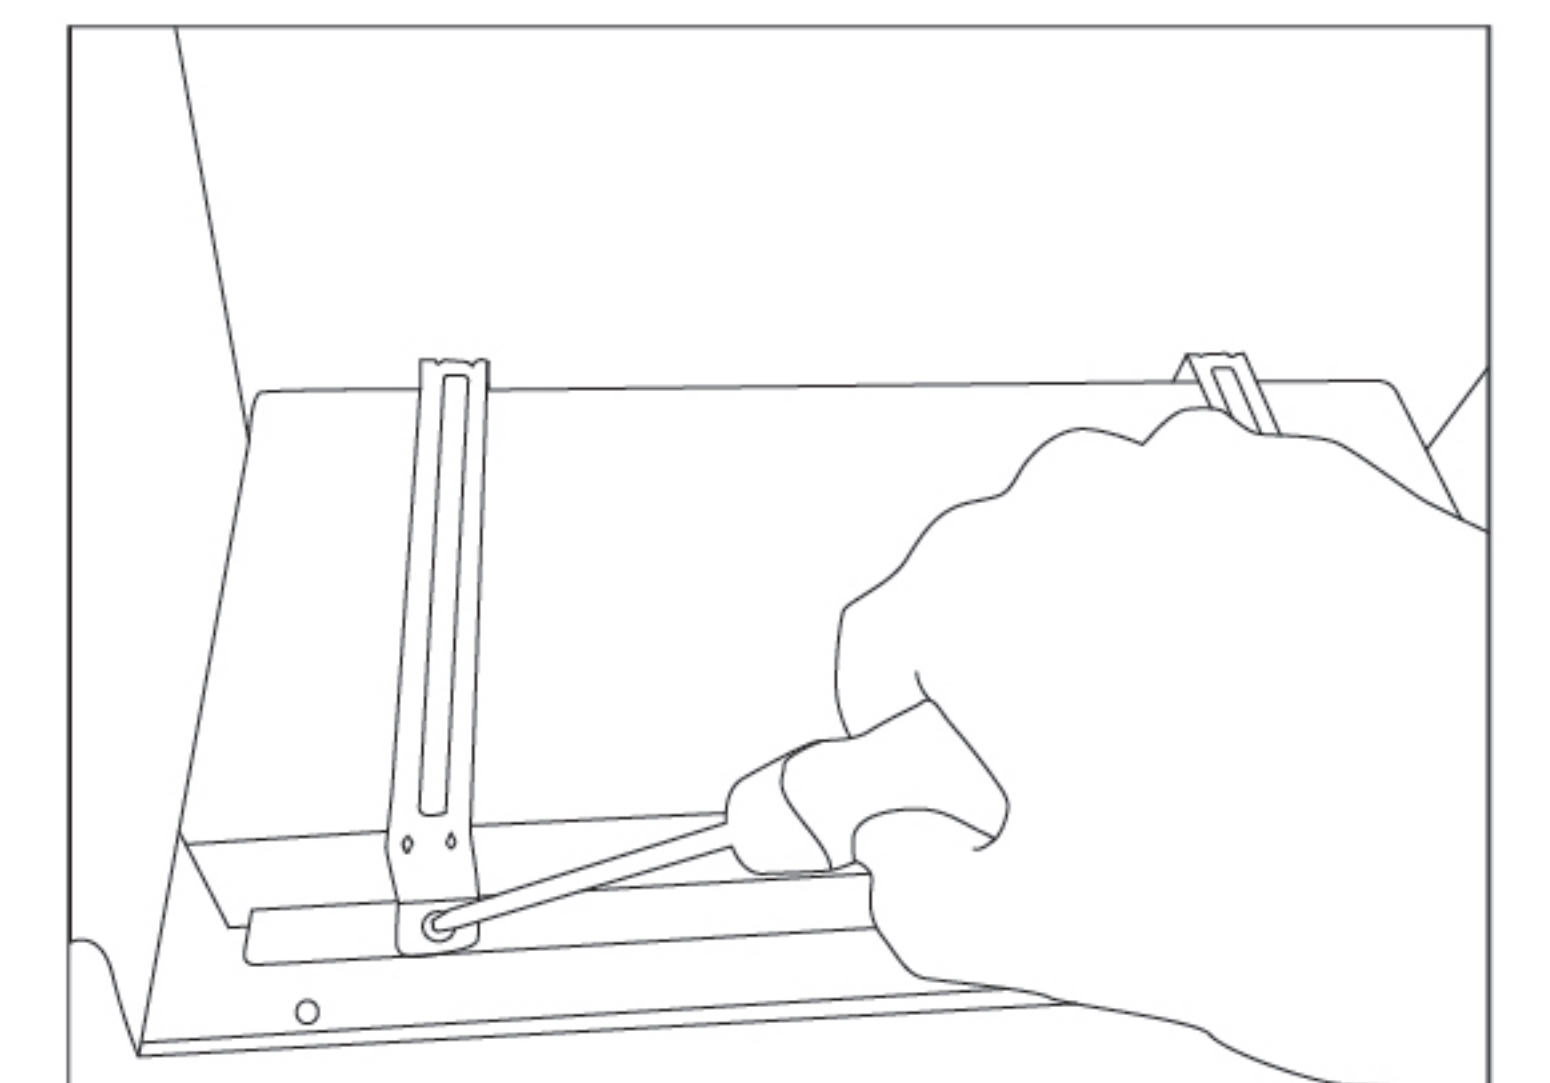


图6

常见故障的识别与处理

如果在使用过程中发现异常，请停止使用，拔出电源插头，并检查以下项目：

故障现象	可能原因	检修方法
打开开关后，吸油烟机不工作，LED灯不亮	未通电	检查电源插头是否插好
		检查插座是否有电
电机转动但LED灯不亮	LED灯损坏	由售后服务人员更换LED灯
有机械振动噪声	螺钉松动	检查吸油烟机表面的螺钉是否拧紧
吸油烟效果差	吸油烟机与灶面的安装距离太大	降低吸油烟机的安装高度（必须由专业维修人员来安装）
	吸油烟机周围门窗通风对流太强	减少通风或关闭一些门窗
	止逆阀卡住（未完全打开）	清洗出风罩或更换出风罩
噪声太大	出风管表面凹陷变形	重新安装出风管

免责声明

1. 更换LED照明灯，请联系方太授权的服务中心。
2. 如果上述故障排除后吸油烟机仍不能正常工作，请联系方太授权的服务中心。
3. 保修期内需提供以下信息：

a) 购买日期

b) 产品型号

c) 序列号（具体位置见第2页）

d) 相关购买凭证
4. 非方太授权的服务中心人员不得维修吸油烟机，以免造成严重后果。 否则，产品将不享受保修服务。
5. 以下情况恕不提供免费保修：

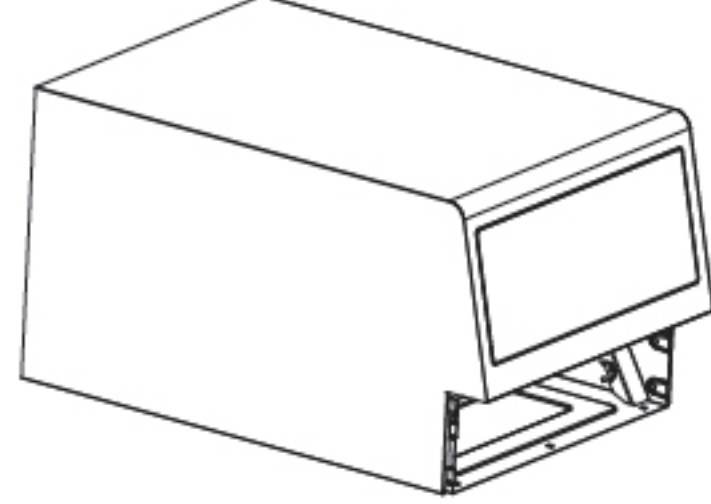
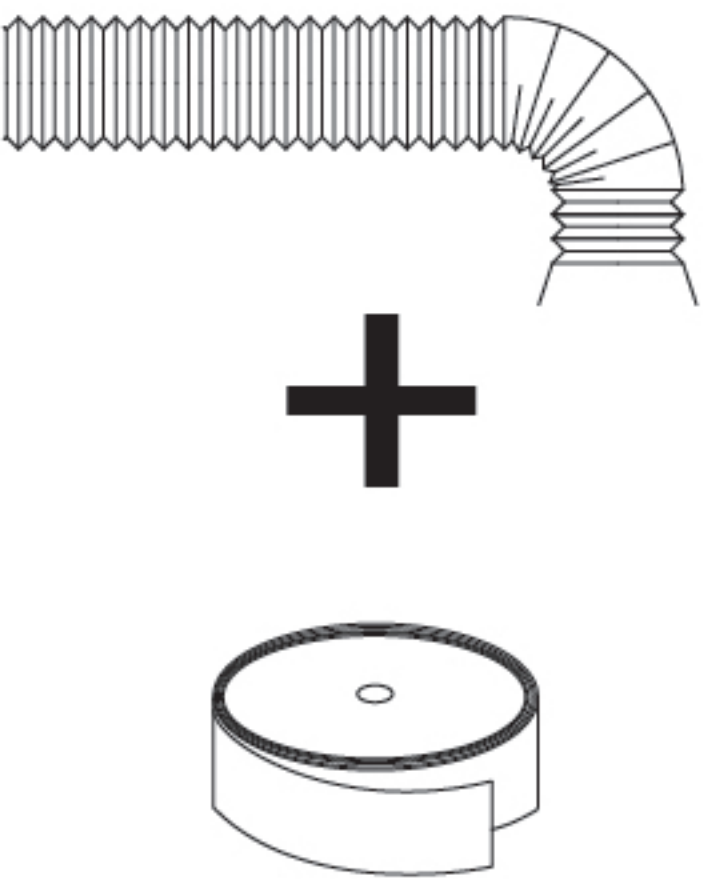
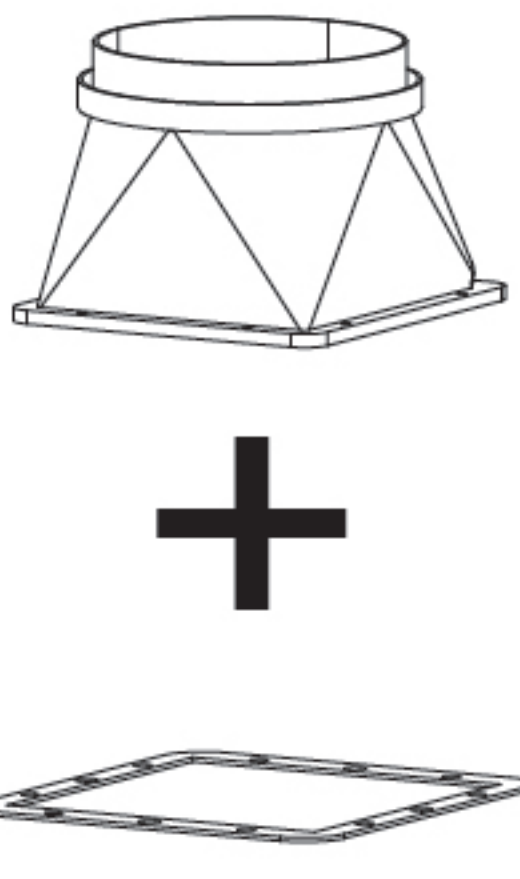
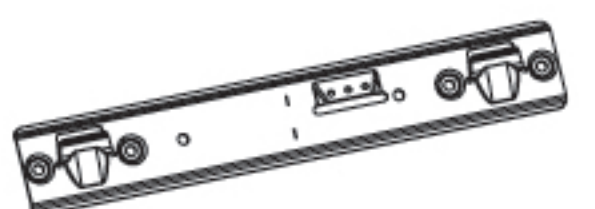
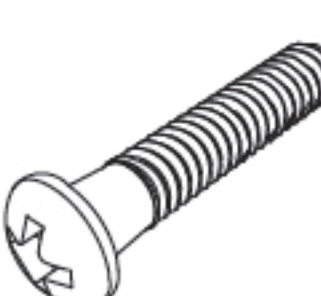
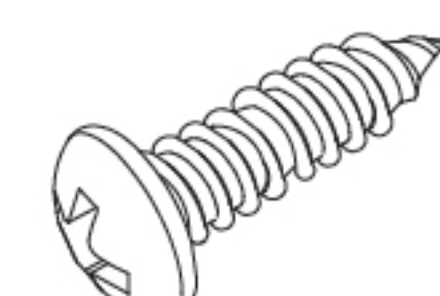
a. 因客户操作、安装、使用、维护、保管不当而造成的损坏。

b. 因未在正常工作条件下使用本产品而造成的故障或损坏（因电压高于264V或低于206V而造成的损坏）。

c. 由客户或任何第三方（非方太授权服务人员或机构）对产品进行安装、拆解或维修的。

d. 购货凭证及保修卡信息与产品不相符的。

e. 因不可抗力（如自然灾害、战争等）造成的产品损坏。

f. 不根据“使用说明书”的规定使用，造成产品故障或损坏的。
- 安装
- 装箱清单
- | | | | | | |
|---|-----------------------|---|---|------------------------|---|
|  | 风机组件 | 1 |  | 腔体组件 | 1 |
|  | 油杯 | 1 |  | 产品使用说明书 | 1 |
|  | 出风管 | 1 |  | 出风罩 | 1 |
| | 密封胶带 | 1 | | 密封垫 | 1 |
|  | 挂钩 | 1 |  | 装饰罩挂钩 | 1 |
|  | 保修卡 | 1 |  | 膨胀管10X60 | 6 |
|  | 十字槽盘头自攻锁紧螺钉
M4x18 | 8 |  | 十字槽自攻锁紧螺钉
ST3.9x9 5 | 4 |
|  | 十字槽自攻锁紧螺钉
ST2.9x19 | 4 |  | 木螺钉4.5x60 | 6 |
|  | 十字槽大扁头自攻锁紧螺钉
M4x18 | 8 |  | 十字槽沉头自攻锁紧螺钉
M4x10 | 4 |
|  | 十字槽盘头自攻锁紧螺钉
M4x8 | 2 | | | |
- 9
- 10

安装警告

安装前注意事项：

★特别提示：为保证本产品的安全、正确使用，必须由方太授权的专业服务人员来安装和维护。如果因客户或非方太授权的服务人员安装或维修导致产品无法正常运行，即使在保修期内，也不在免费保修范围内。

安装前请仔细阅读本说明书，特别注意以下事项：

1. 如果您正在对您的厨房进行装修,请勿将吸油烟机暴露在外。因为建筑材料、灰尘、油漆、涂料以及它们所挥发的气体，会对吸油烟机表面产生腐蚀，使其失去光泽。建议在厨房装修完毕以后再安装吸油烟机。
2. 由于本吸油烟机的安装程序复杂，且重量较重，因此需要专业安装维修人员按照说明书进行安装。
3. 吸油烟机可能有非常锋利的边，在移动吸油烟机进行安装清洁或者修理时，请佩戴防护手套，以免磕伤或划伤。
4. 在墙壁上钻孔时，请注意不要损坏电线以及其他隐藏的设备。安装时不能接通电源，应在主电源箱中关闭电源。
5. 吸油烟机应使用专用电源插座，并且，专用电源插座应有可靠接地。因电源线中途连接使用延长线以及多口配线器时易发生触电，插头插座发热以及火灾。请确保由专业的电工来操作并且要严格按照所有适用的国家和地方的电力法规；在接线以前，请先关闭电源并采取合理措施防止电源自动接通。
6. 如果在安装吸油烟机前，需要移动燃气灶，则在移动燃气灶之前，请先关闭燃气总阀门。
7. 安装吸油烟机墙壁要有足够的强度。
8. 为确保安全和安装顺利，安装膨胀管时，膨胀管与墙孔的配合一定要紧密，严禁钻孔过大，以免膨胀管松动，造成意外跌落！。
9. 为了避免火灾的发生，请将废气排到室外。
10. 请不要将废气排到墙内，阁楼车库中。
11. 吸油烟机排出的废气不能排放到排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。
12. 安装时须尽量保证机身左右水平。
13. 安装完毕,经试运转无异常现象后,确认合格。请用户注意仔细阅读、妥善保存本说明书。

墙面安装：

安装吸油烟机的墙壁要有足够的支撑强度，对于中空墙壁，中空墙壁实心层的厚度必须大于30mm以上，对于混泥土墙壁可直接打安装孔。整机必须牢固安装在墙壁上。

产品尺寸图

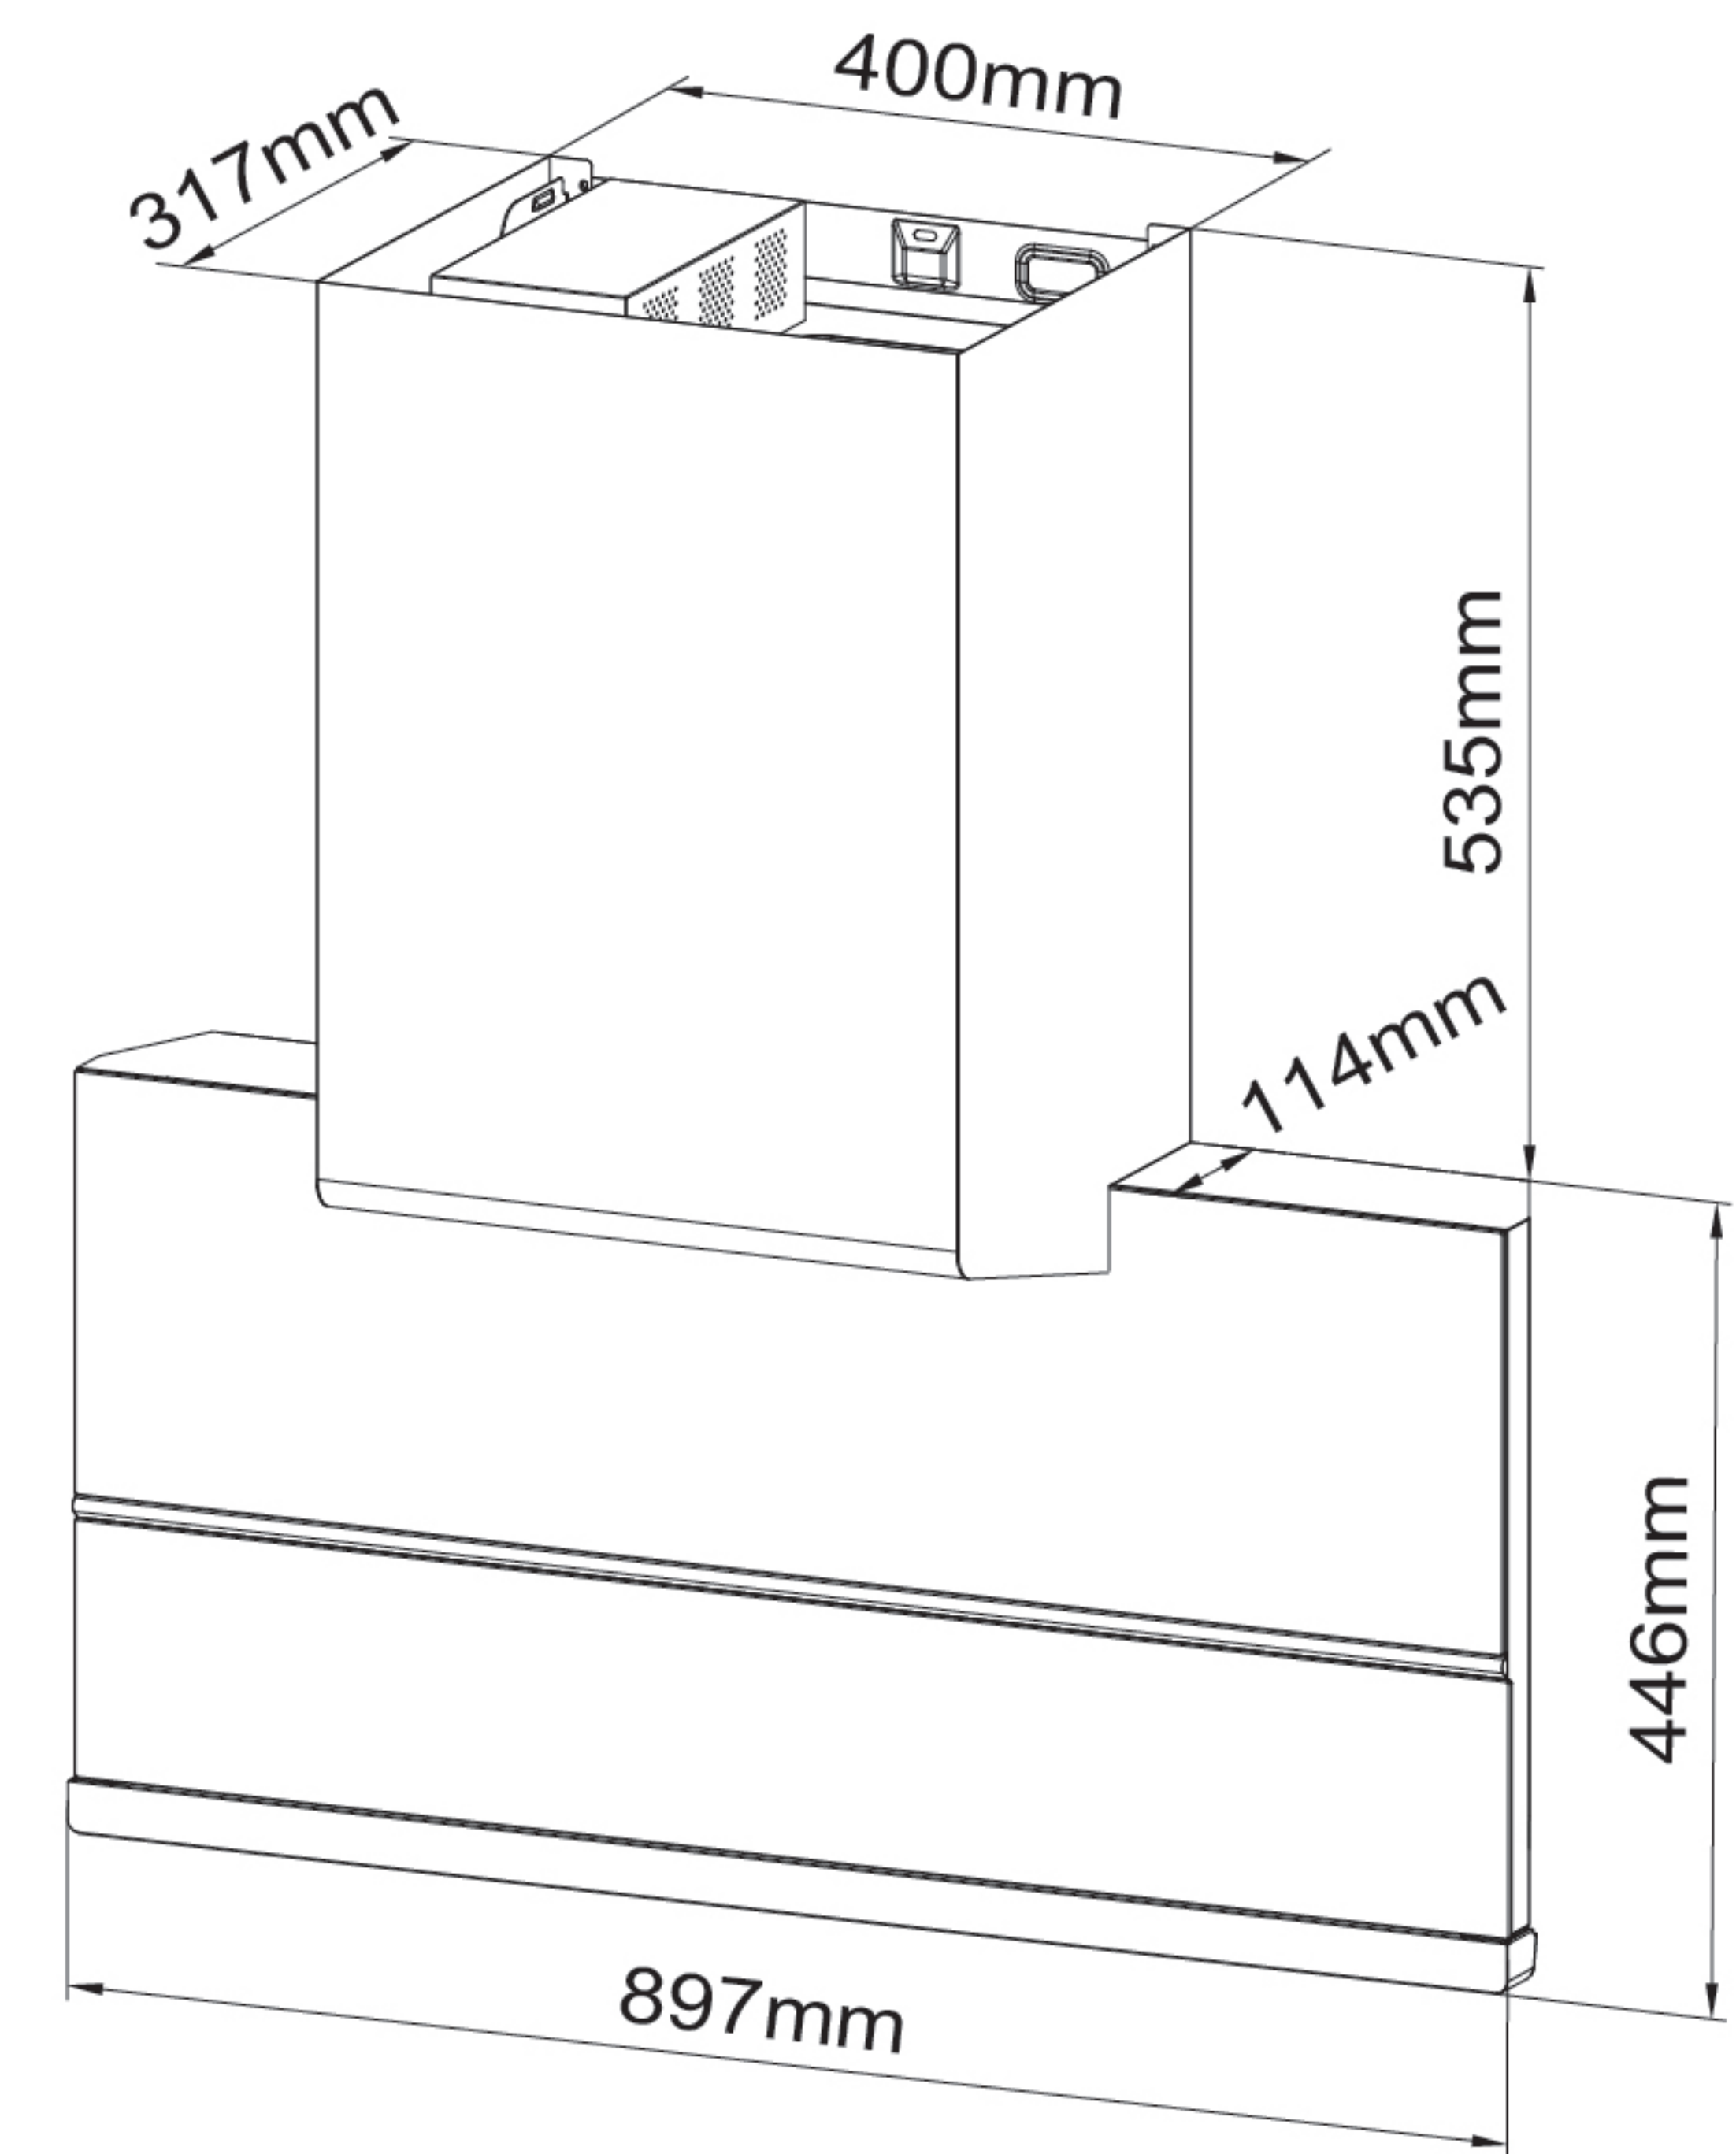



图7 产品基本尺寸

安装建议

■ 安装位置

- 该吸油烟机只能安装于家庭厨房；请勿在其他场合使用该吸油烟机。
- 吸油烟机必须安装在炉灶的上方，吸油烟机必须保持水平。
- 吸油烟机周围环境的温度不能超过40℃。
- 安装墙面材料应为不可燃物，严禁安装在木质等易燃墙面上。

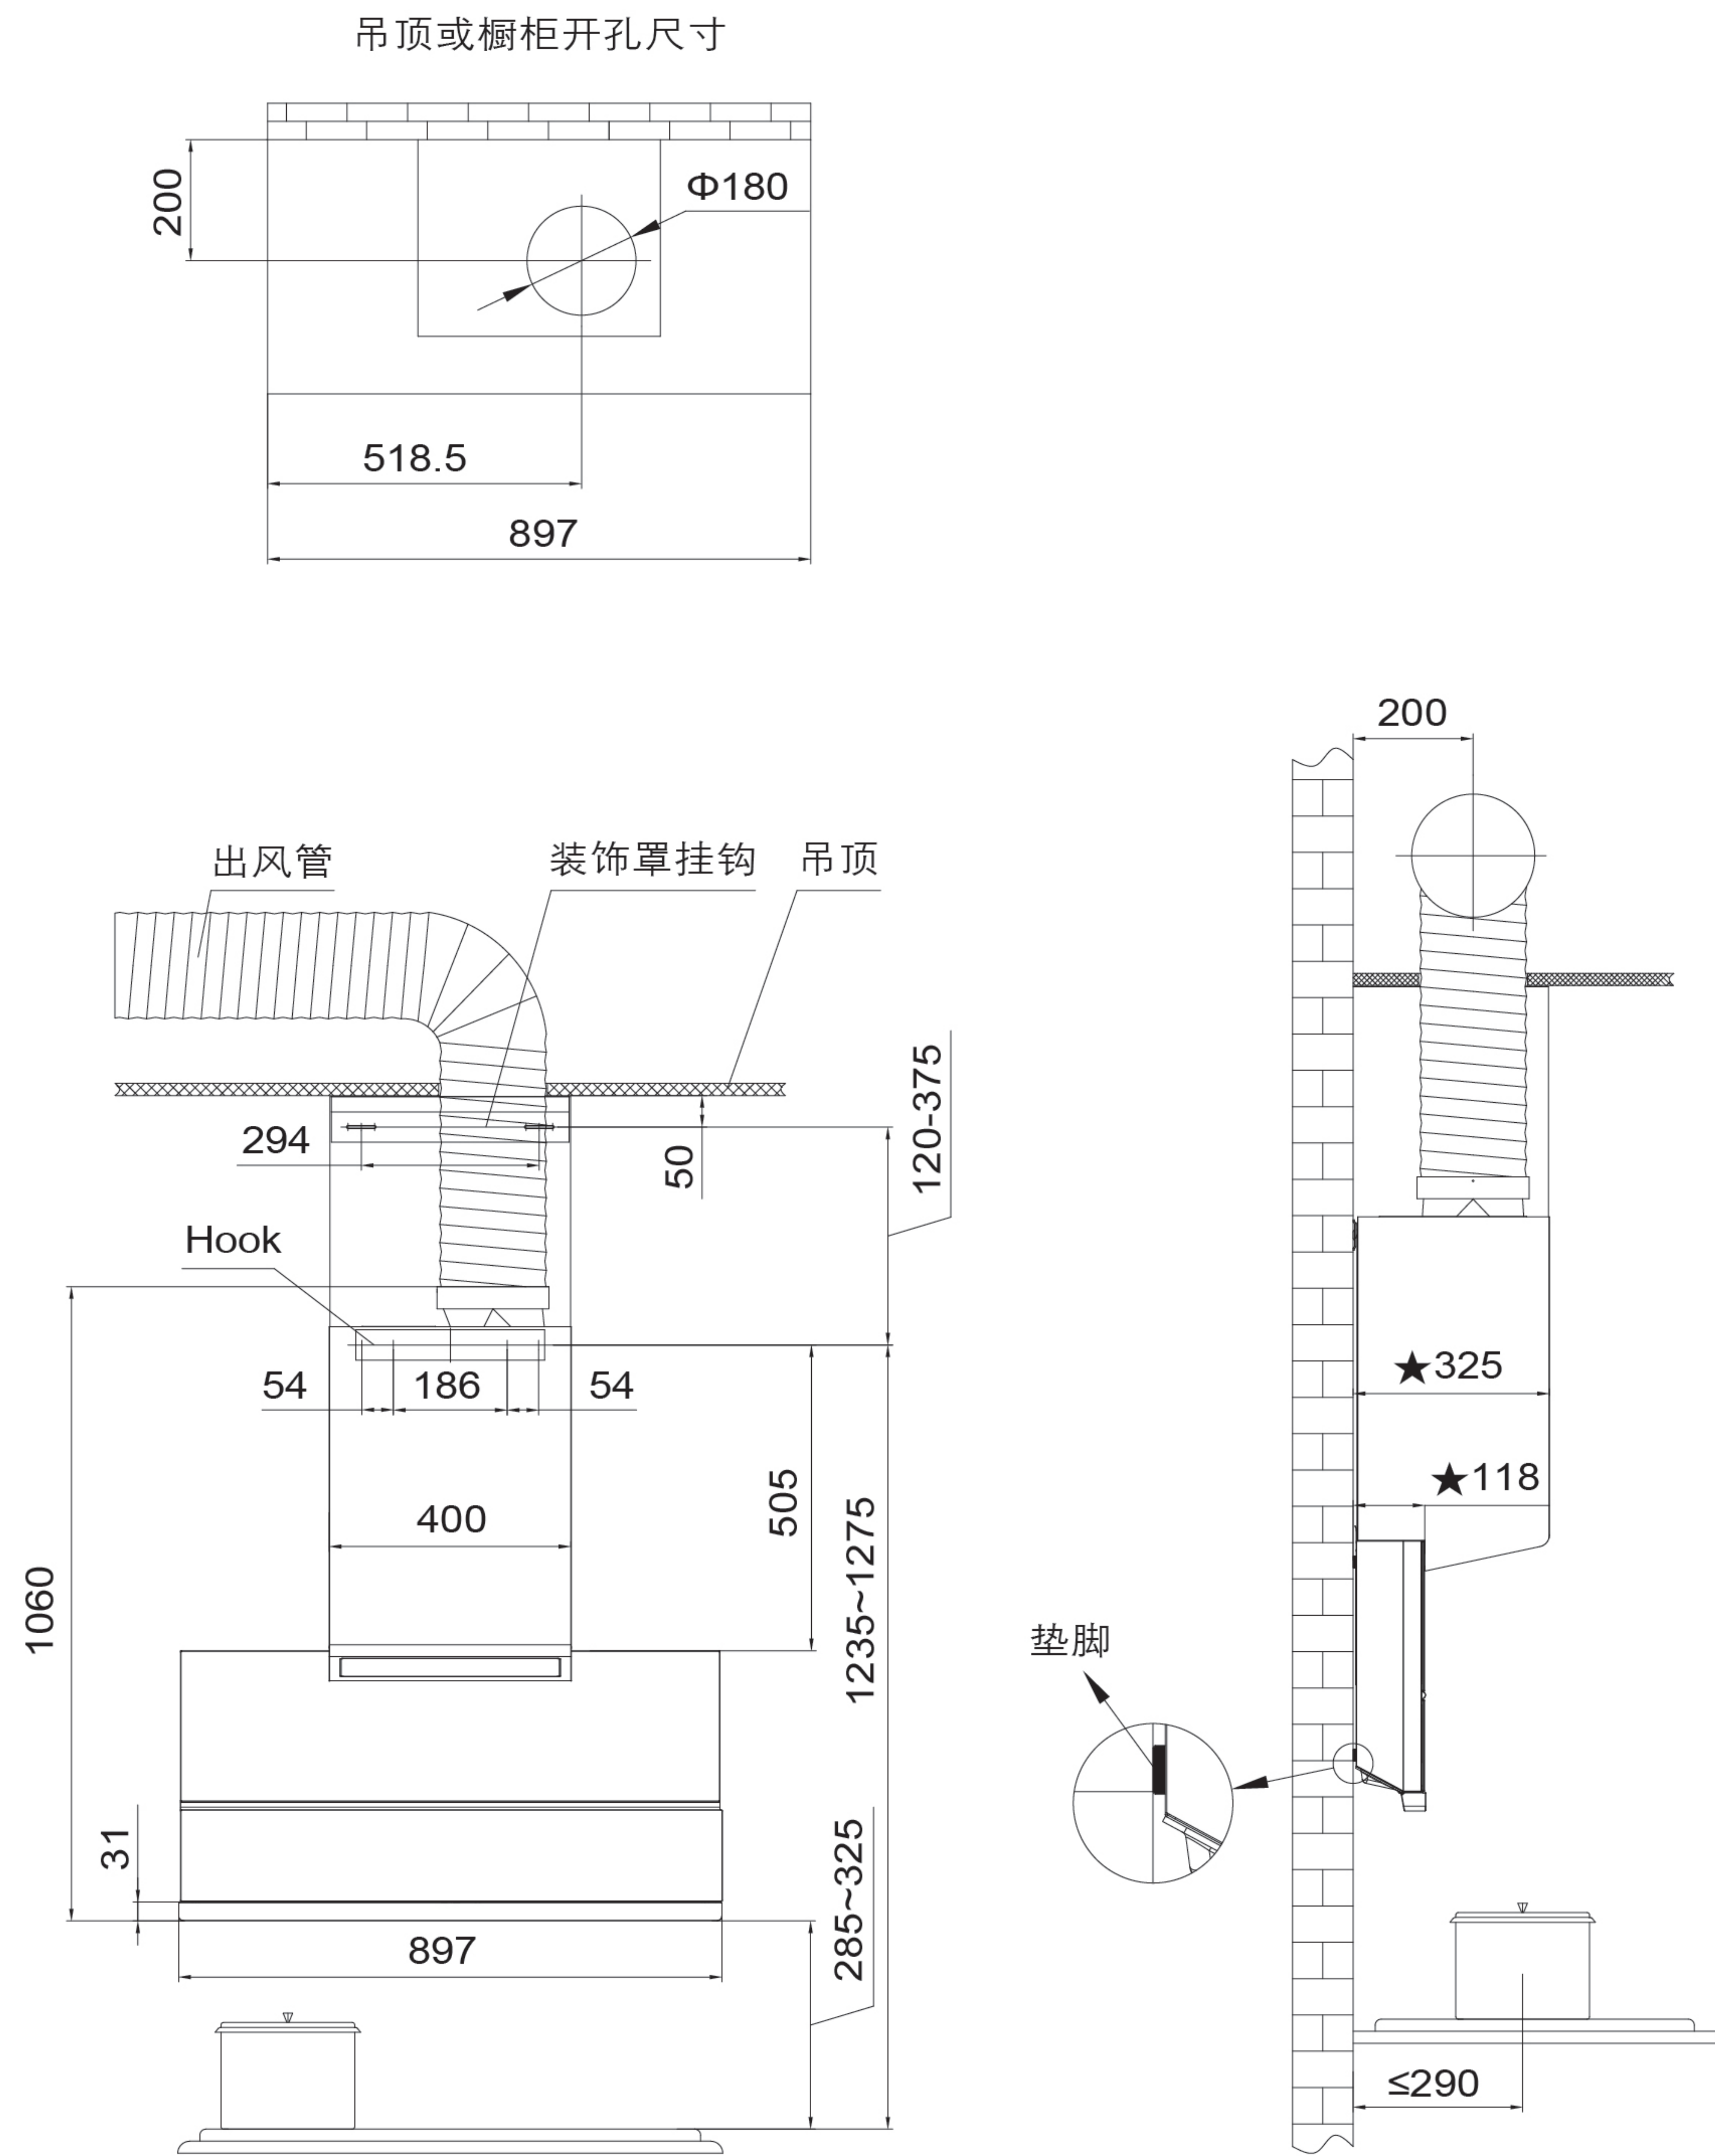■ 吸油烟机与橱柜安装示意图（单位：mm）



安装示意图
(★表示到墙的距离)



1. 橱柜与吸油烟机两侧间隙建议预留尺寸 ≥ 5 ;
2. 图中400为风机外罩尺寸。如果需要在两侧安装橱柜，风机外罩与橱柜之间的间距应大于420，以便于拆装。
3. 图中120-375为安装装饰罩时可调的尺寸范围；
4. 为保证油烟吸入性能，灶具冲孔位置和尺寸应恰当设置。灶具燃烧器中心到墙面的距离应 ≤ 290 （最佳距离）。
5. 图示安装高度只适用于电炉。吸油烟机的安装高度采用推荐值。橱柜与吸油烟机的配置图，仅供参考。如果吸油烟机安装在燃气灶上方，则炉灶上炊具的支撑面与吸油烟机最低部位的最小距离至少应为600mm。吸油烟机的安装高度采用推荐值，图中所示橱柜和吸油烟机仅供参考。当本产品的安装高度（炉灶上炊具的支撑面与吸油烟机最低部位的距离）低于600mm时，高度低于600的所有吸油烟机部件均为不易燃部件或在超低安全电压下工作的部件，这些部件变形不会影响对带电部件的触摸保护。（如果当地相关法律对吸油烟机的安装高度有规定，建议遵守相关法律，但可能会影响产品的油烟吸入效果。）

■ 安装前的准备工作

● 警告：为了不对吸油烟机造成损害，请确保不要让杂物等进入排风口。

1. 估算吸油烟机通到室外的出风管的位置参见安装示意图。
2. 一个直线的较短的出风管将使得吸油烟机的排烟更加顺畅。
3. 尽量避免使用过长以及有较多弯道的出风管，这些管道将影响吸油烟机的排烟效果。
4. 出风管与墙孔的连接处使用管道胶带严格进行密封。必须确保出风管与出风罩连接牢固。
5. 墙洞过小会影响排烟效果，在保证安全的前提下建议扩孔至原配出风管尺寸。

● 工具准备

安装本吸油烟机需要以下工具

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| (1) 冲击电钻（带 $\phi 10\text{mm}$ 钻头） | (2) 十字螺丝刀 |
| (3) 钢丝钳 | (4) 卷尺 |
| (5) 水准仪 | (6) 玻璃胶枪 |

安装步骤

1. 对冲击电钻安装好 $\phi 10\text{mm}$ 钻头备用；
2. 根据图8确定实心壁上冲击电钻的钻孔位置；根据这些位置钻孔；将膨胀管安装牢固。在装饰罩挂钩两侧安装2颗M4x8自攻螺钉（螺丝头与装饰罩挂钩之间预留2mm，如图9所示）；用6颗ST4.5x60木螺钉将挂钩和装饰罩挂钩固定在墙上；注意装饰罩挂钩的前端可以用2颗ST3.9x9.5自攻螺钉固定在吊顶上（如图10和图11所示）。

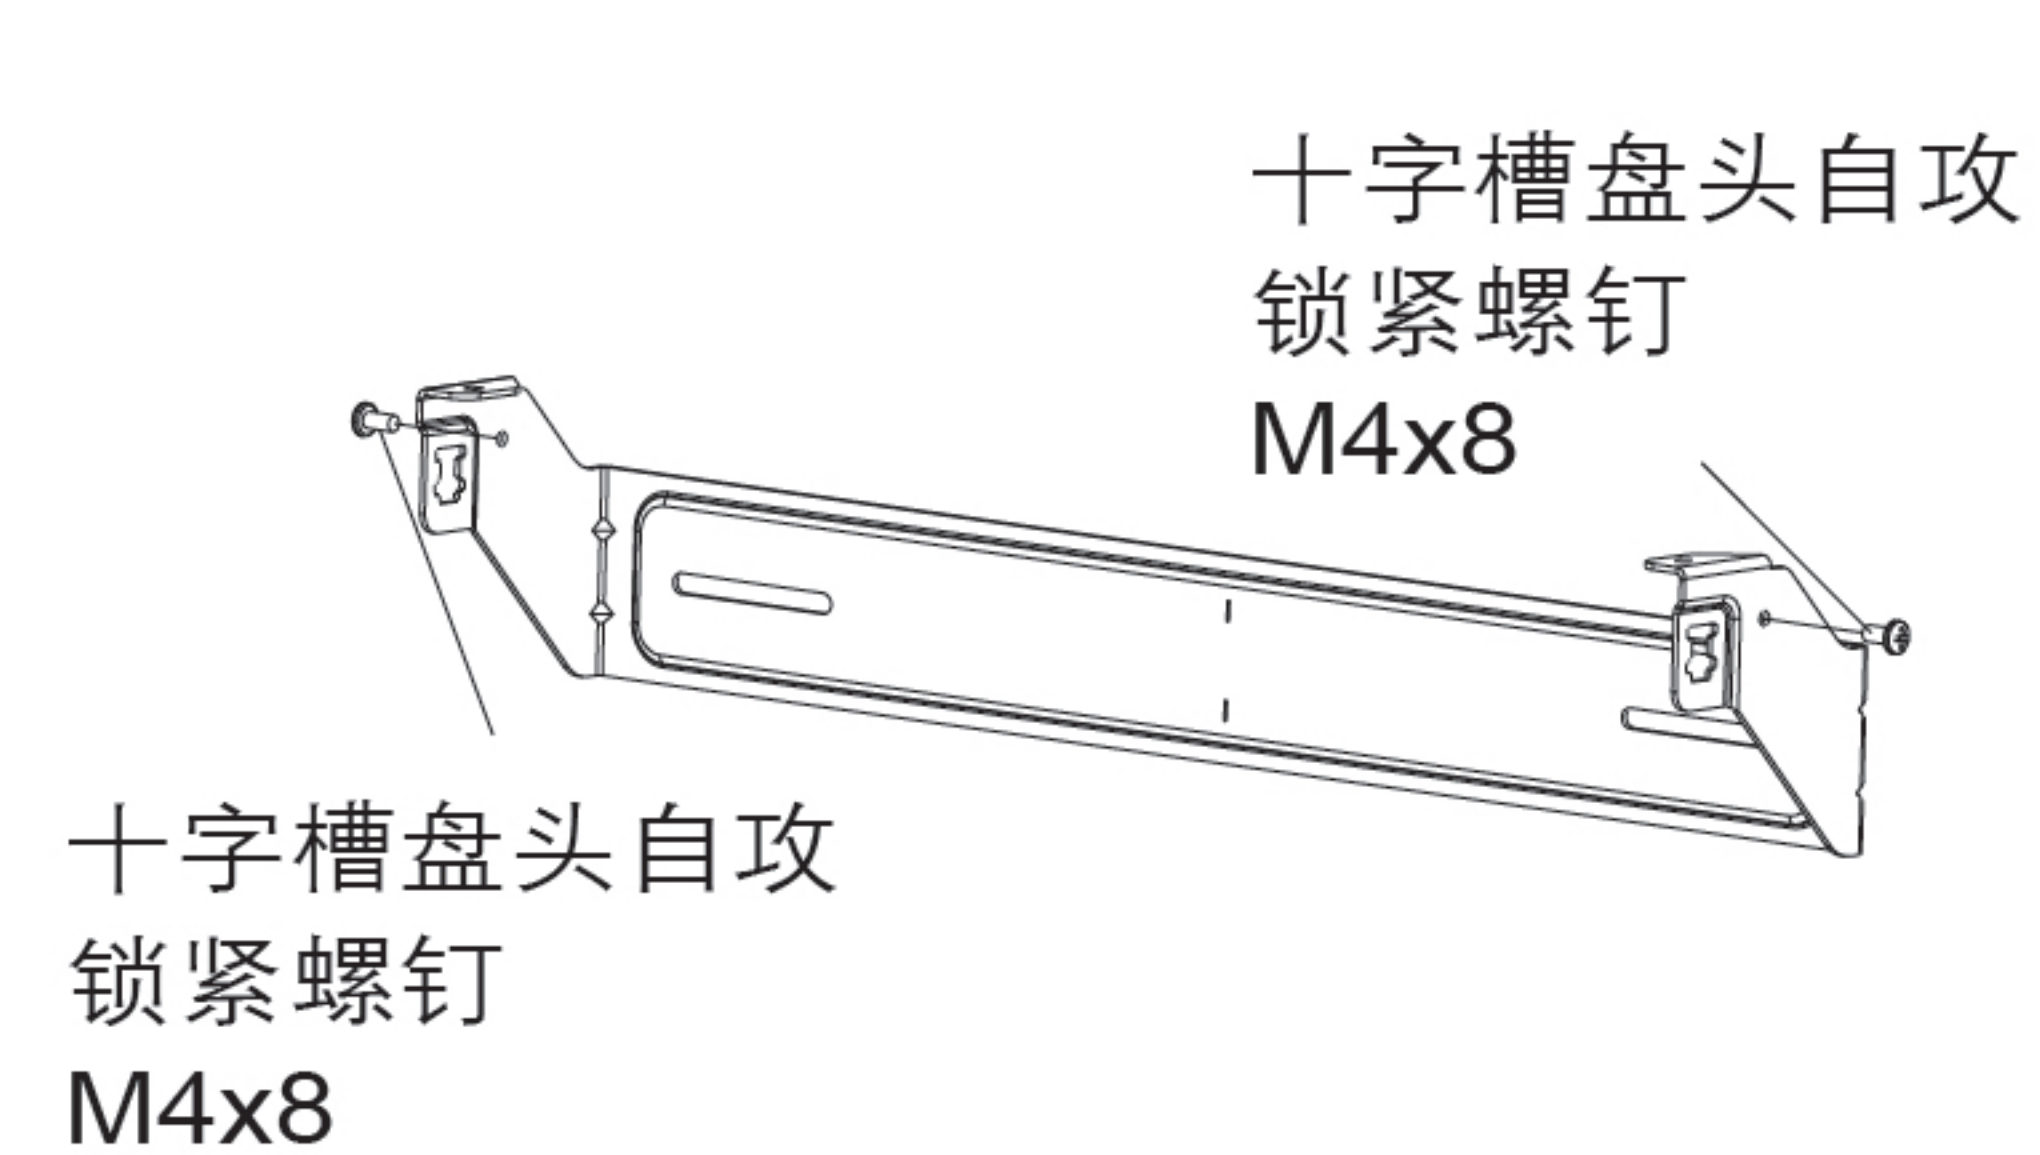


图9

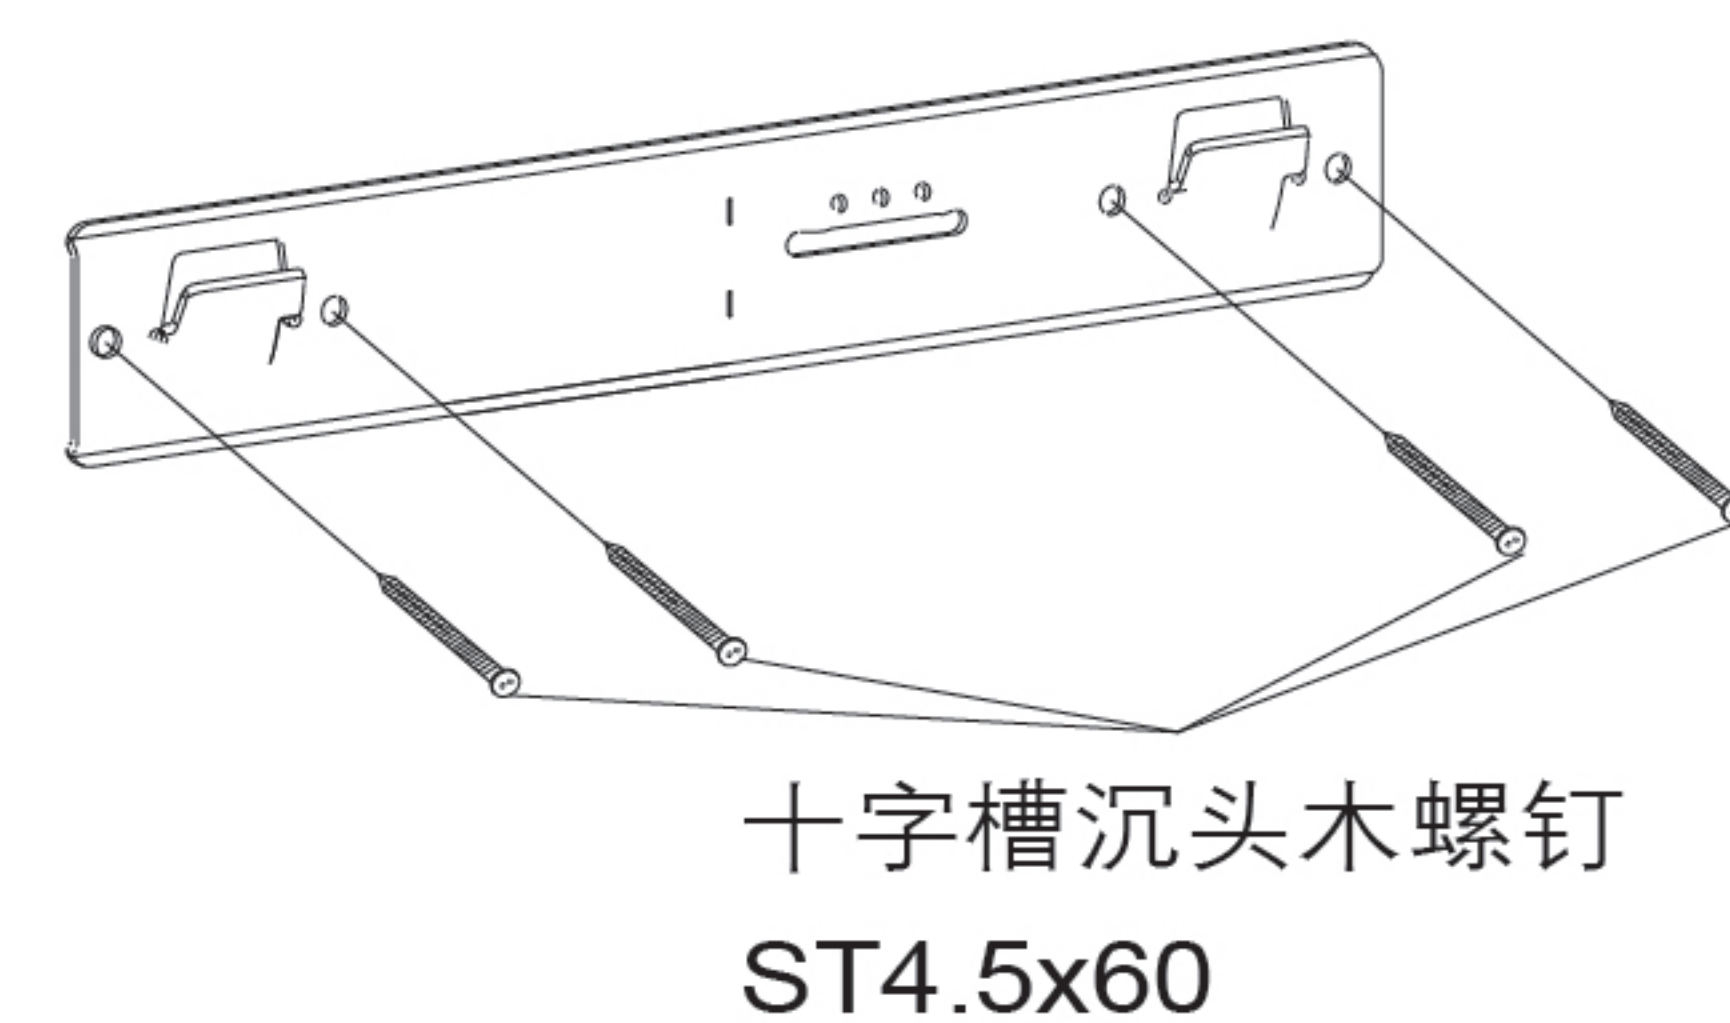


图10

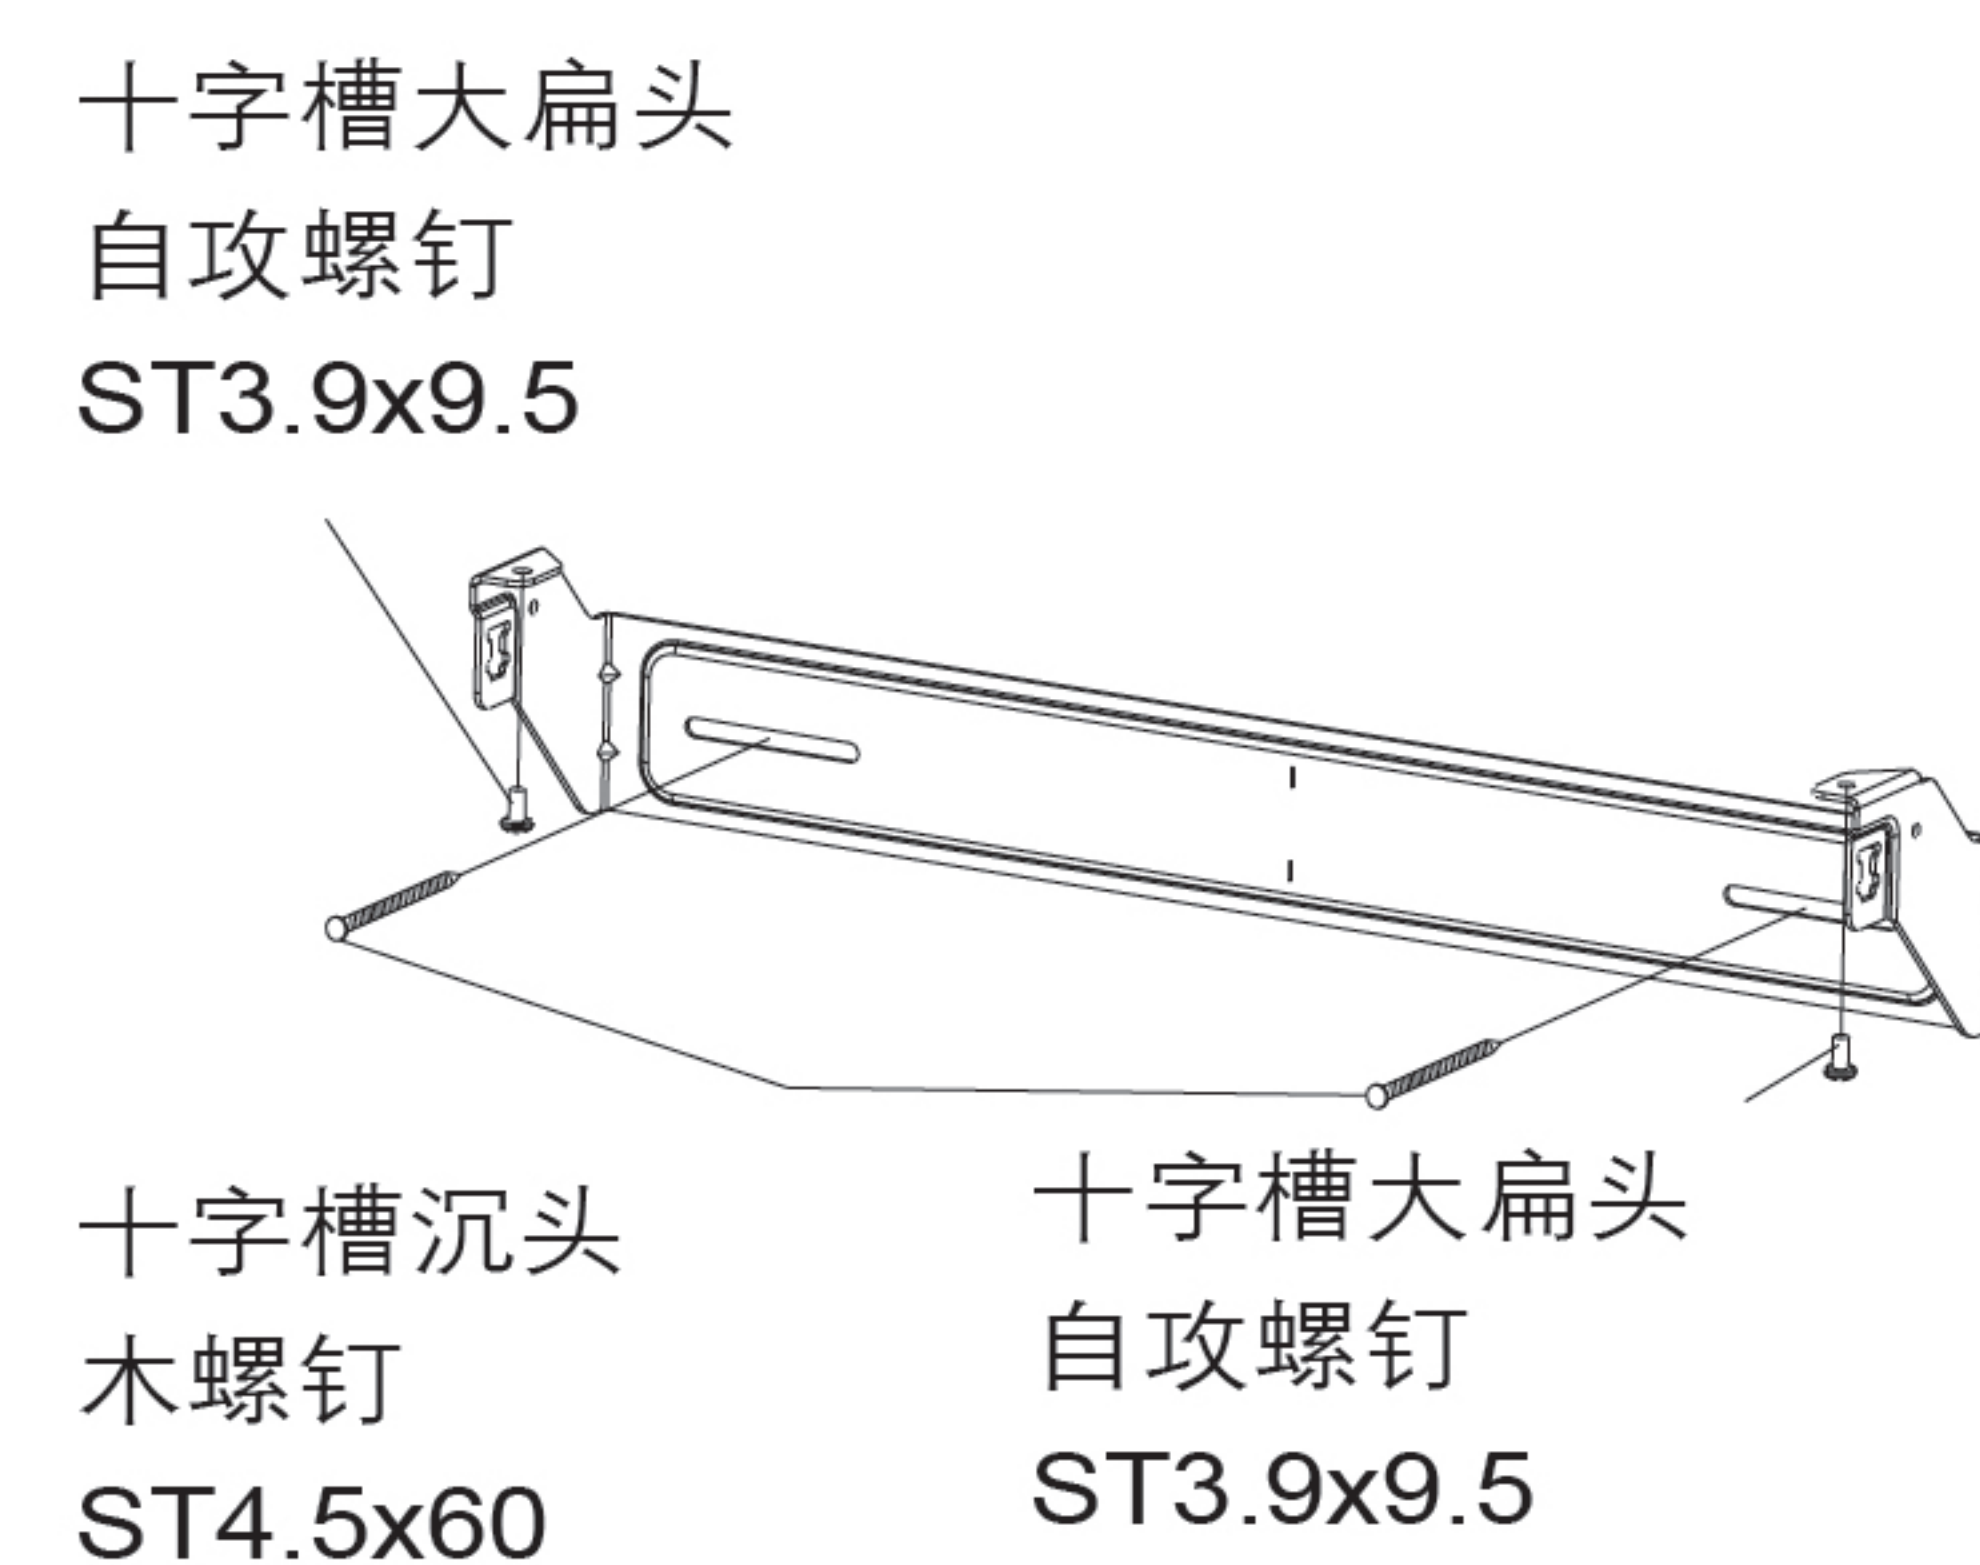


图11

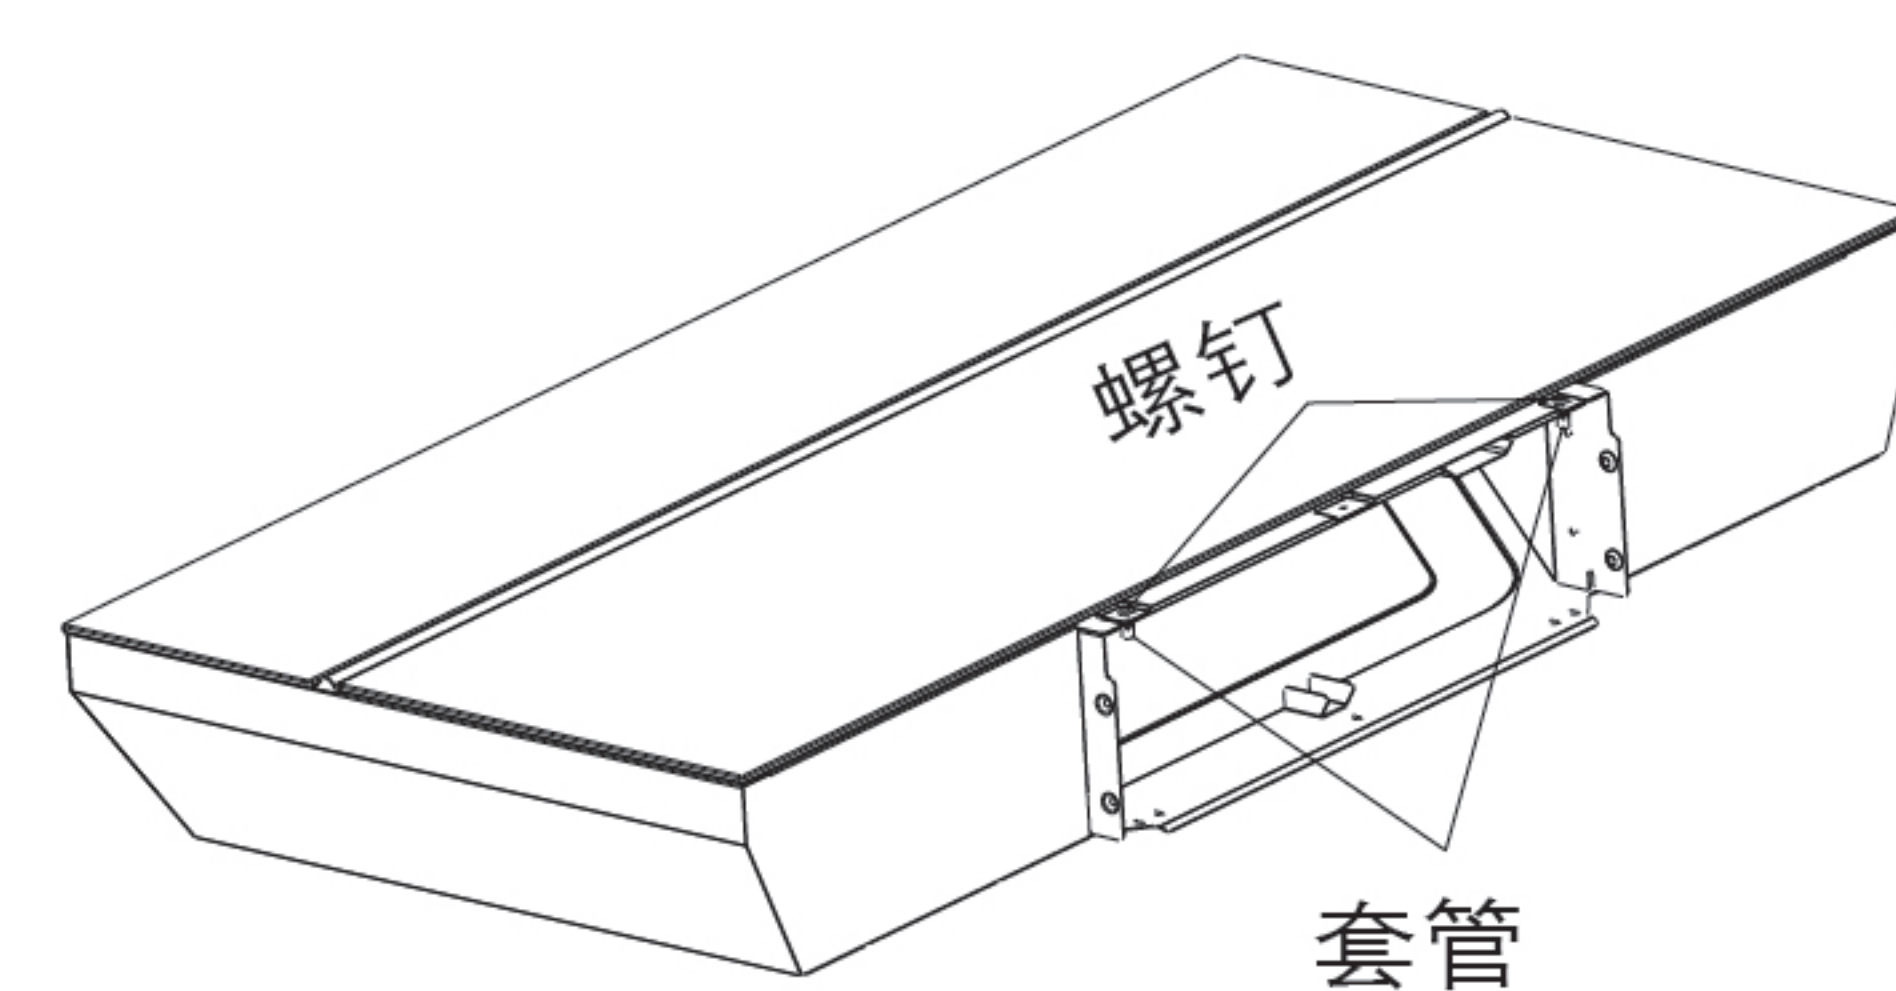


图12

3. 将吸油烟机的腔体水平放置；拆下这些螺钉下顶部的2颗螺钉和套管（如图12所示）；拆下卡在腔体内部连接线的连接接头，并将其放置在腔体组件外部。
4. 取出风机组件；用十字螺丝刀拆下风机外罩（风机架顶部两端）上的两颗紧固螺钉；取出风机外罩和装饰罩（如图13）。
5. 将吸油烟机风机系统部分沿风机架支架插入腔体组件中，直至到达风机架支架底部（如图14）。

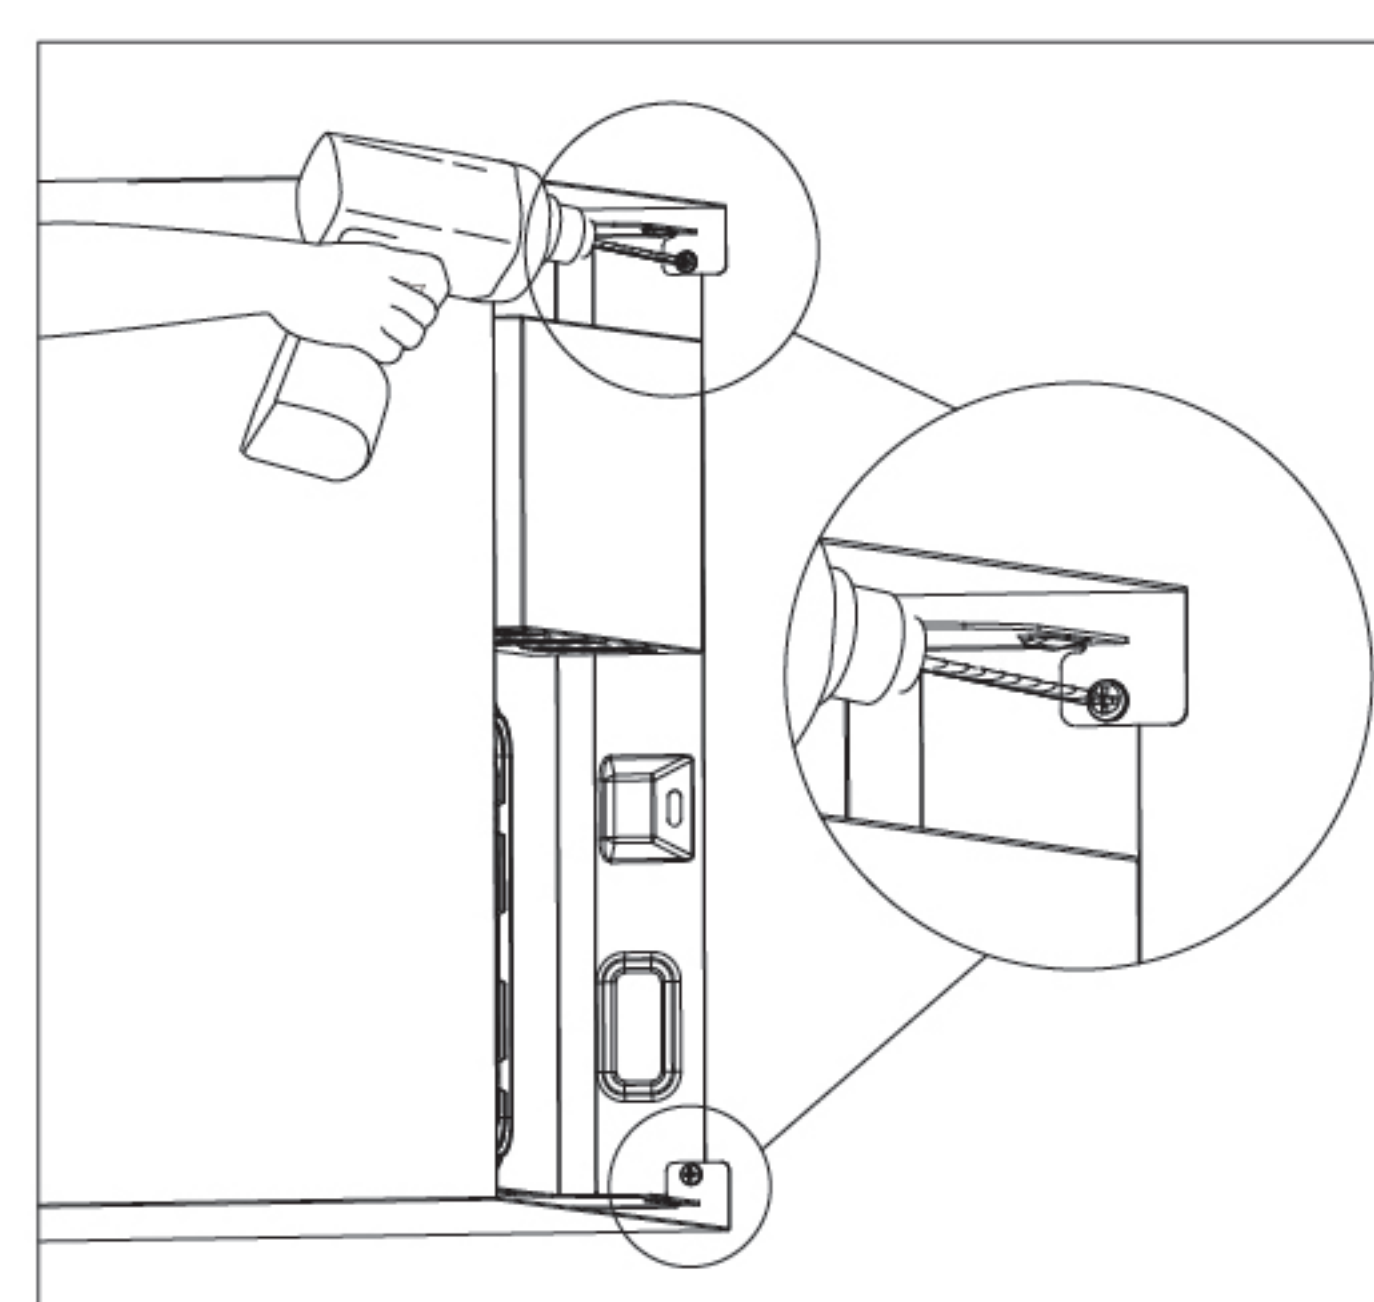


图13

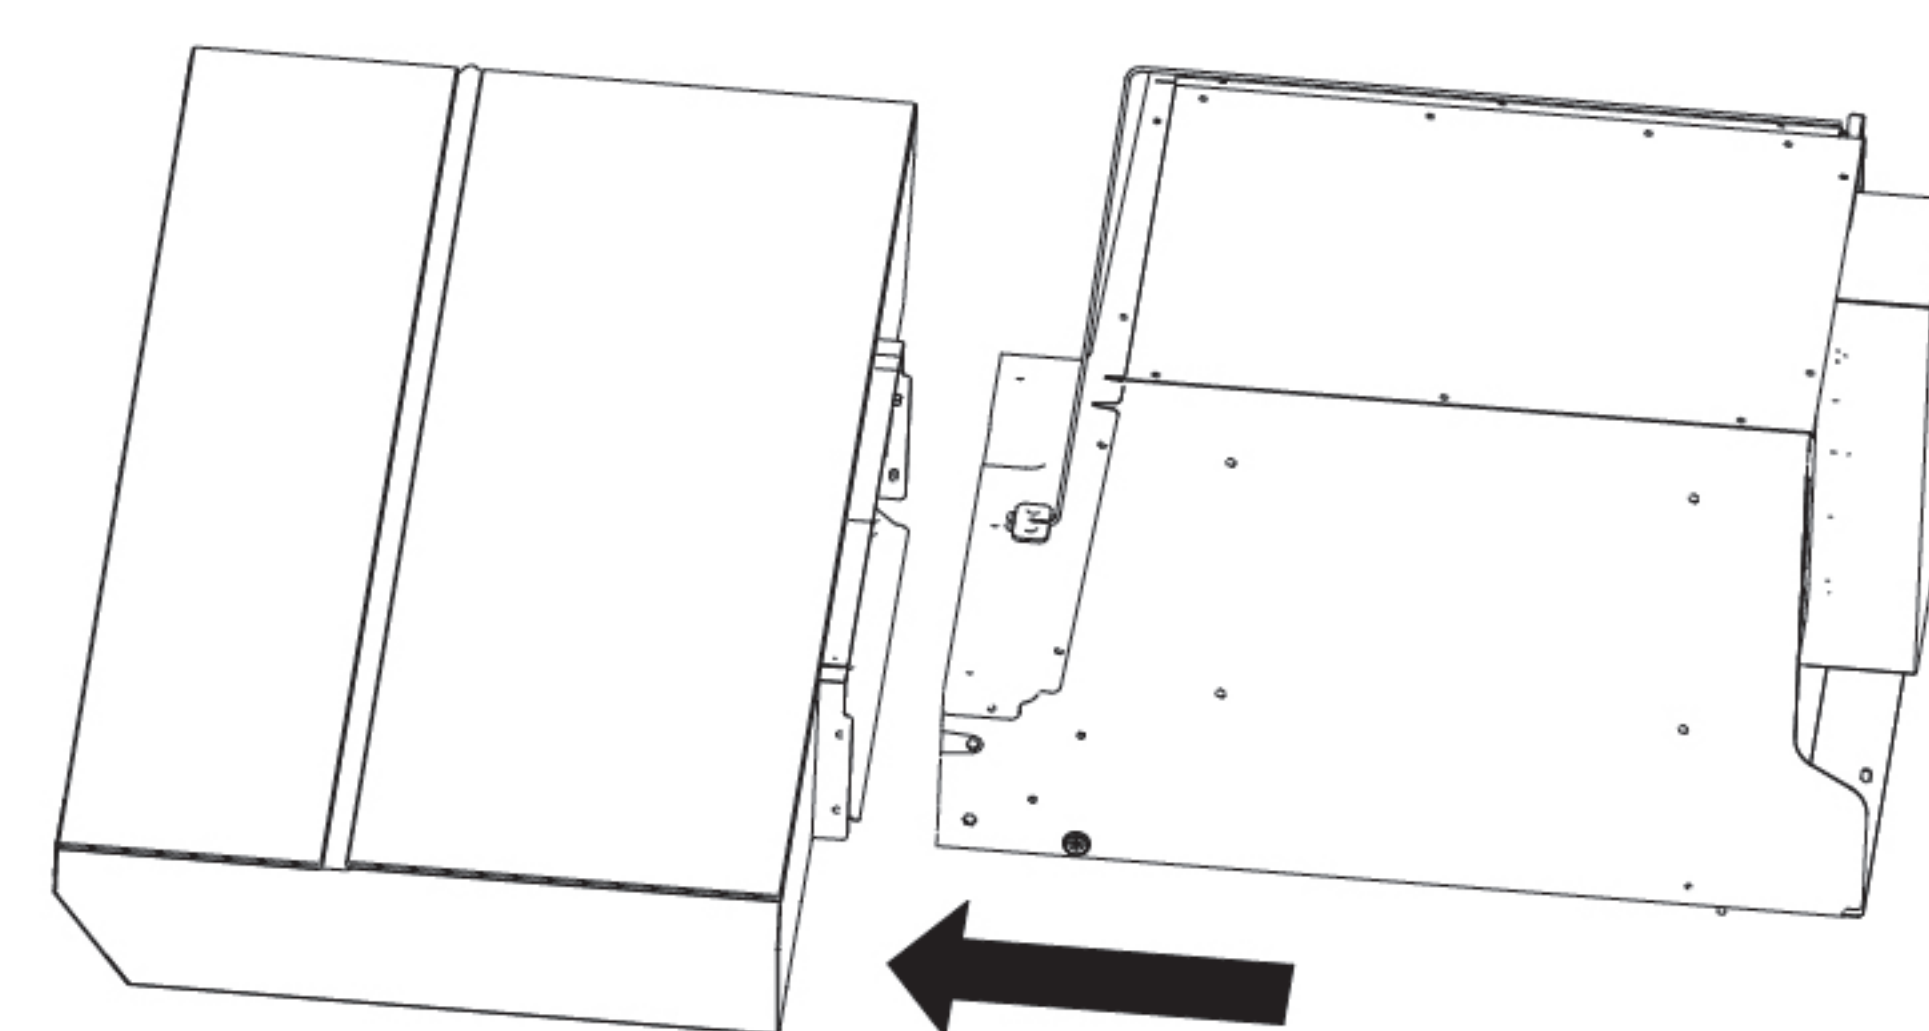


图14

6. 用4颗M4x10沉头自攻螺钉将风机架与腔体左右两侧连接起来；用3颗M4x8大圆头螺钉将风机架与腔体正面连接（如图15所示）；将吸油烟机垂直放置，用3颗M4x8大圆头螺钉将风机架与腔体背面连接，完成主体装配（如图16所示）。

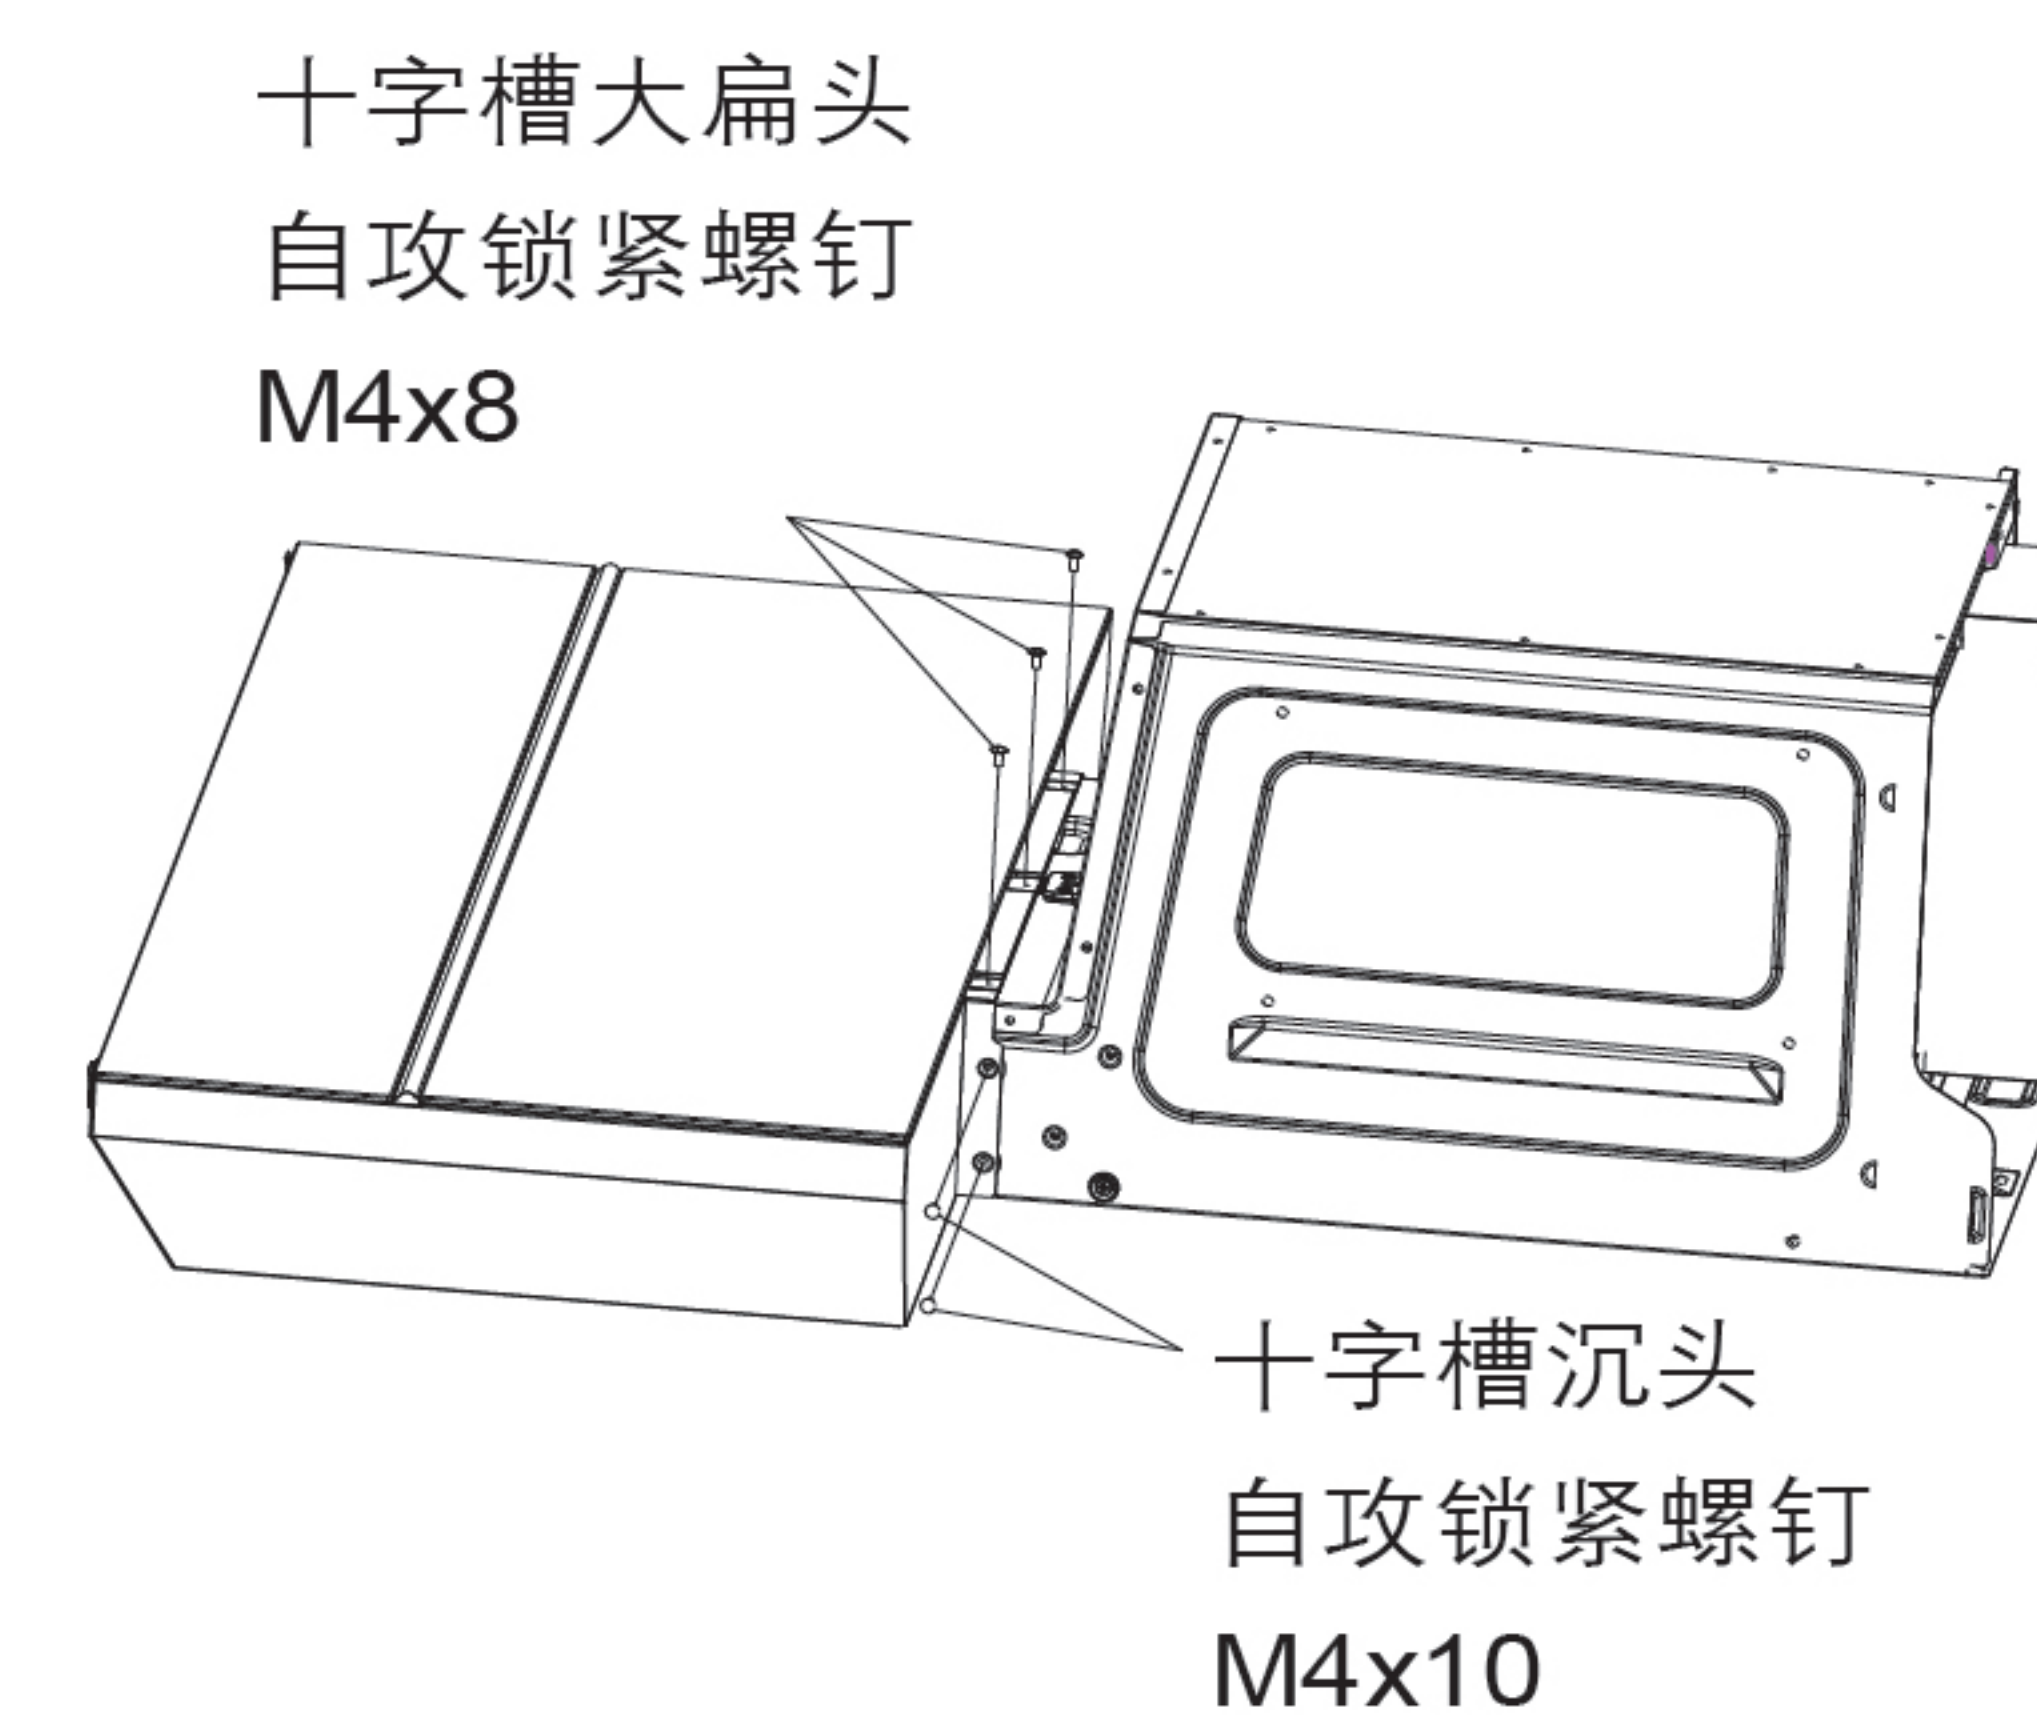


图15

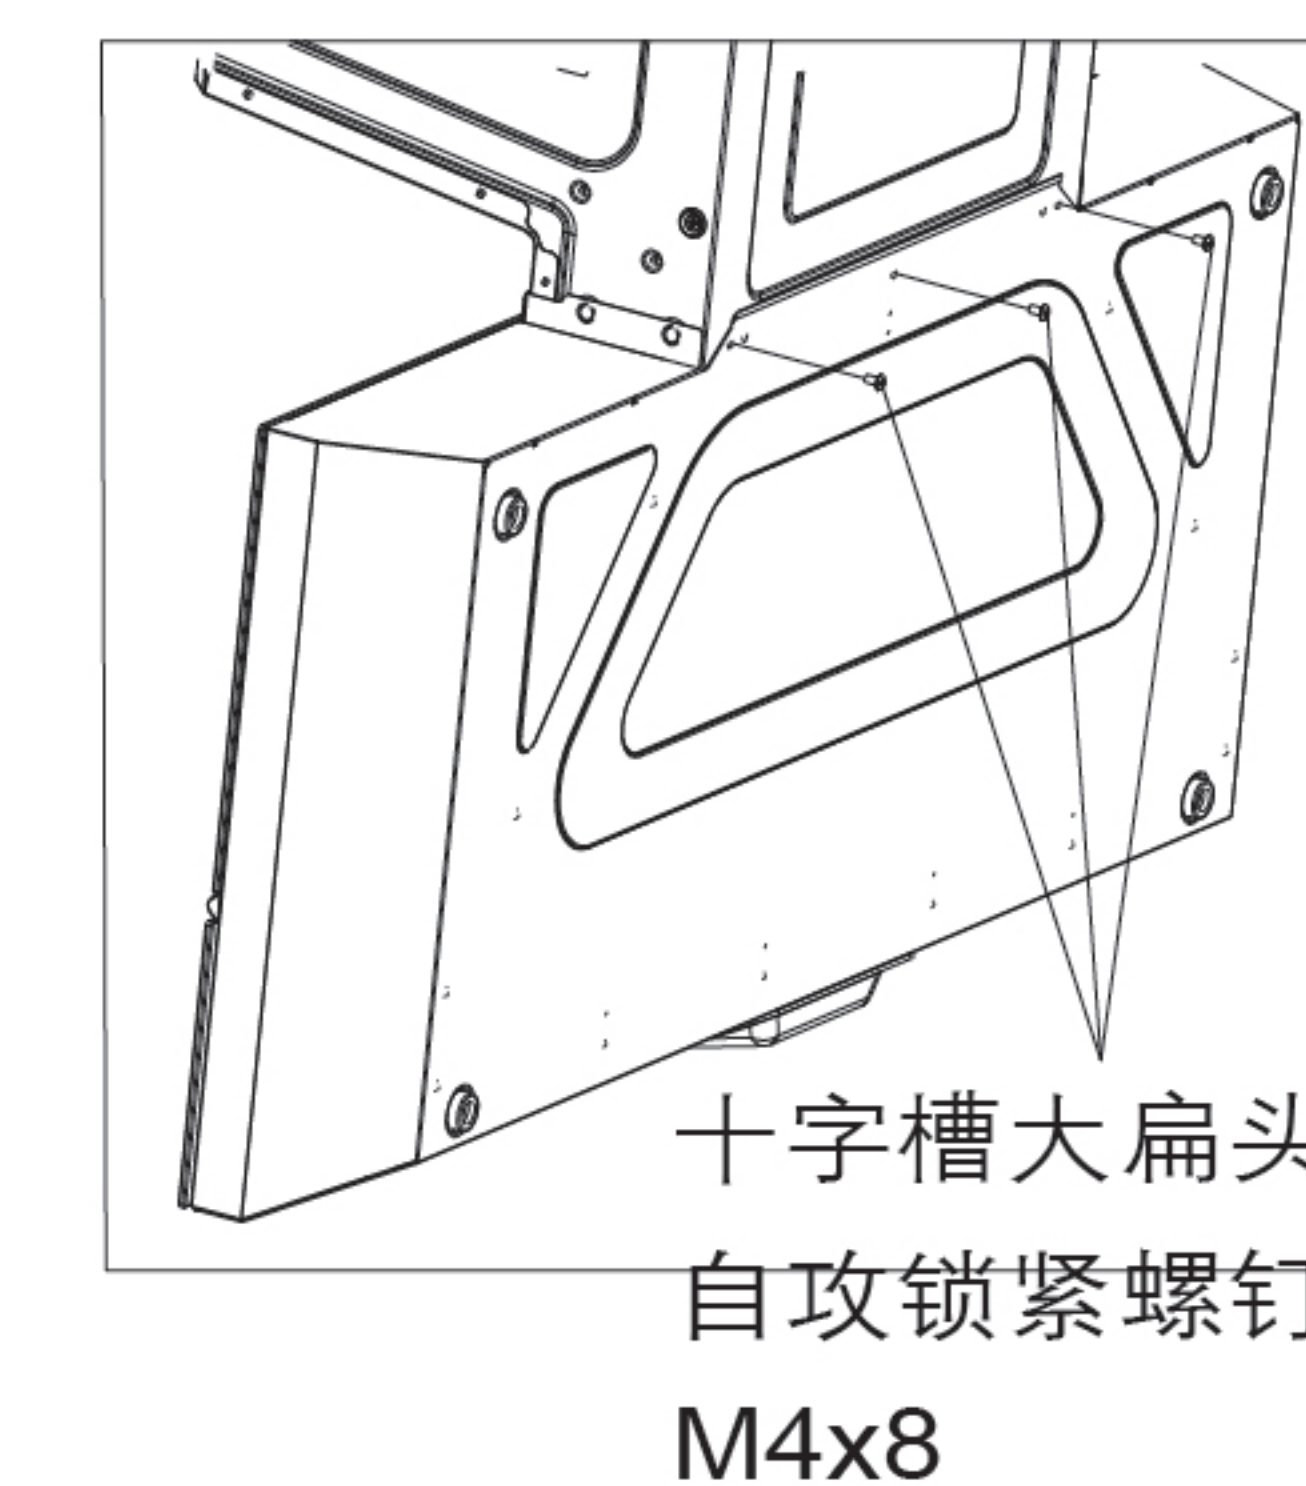


图16

7. 连接开关和推杆式接头（只接白色接头，红色接头暂时断开）（如图17所示）。
8. 用8颗M4x18螺钉将出风罩及密封圈固定在主机出风口上（如图18所示）。

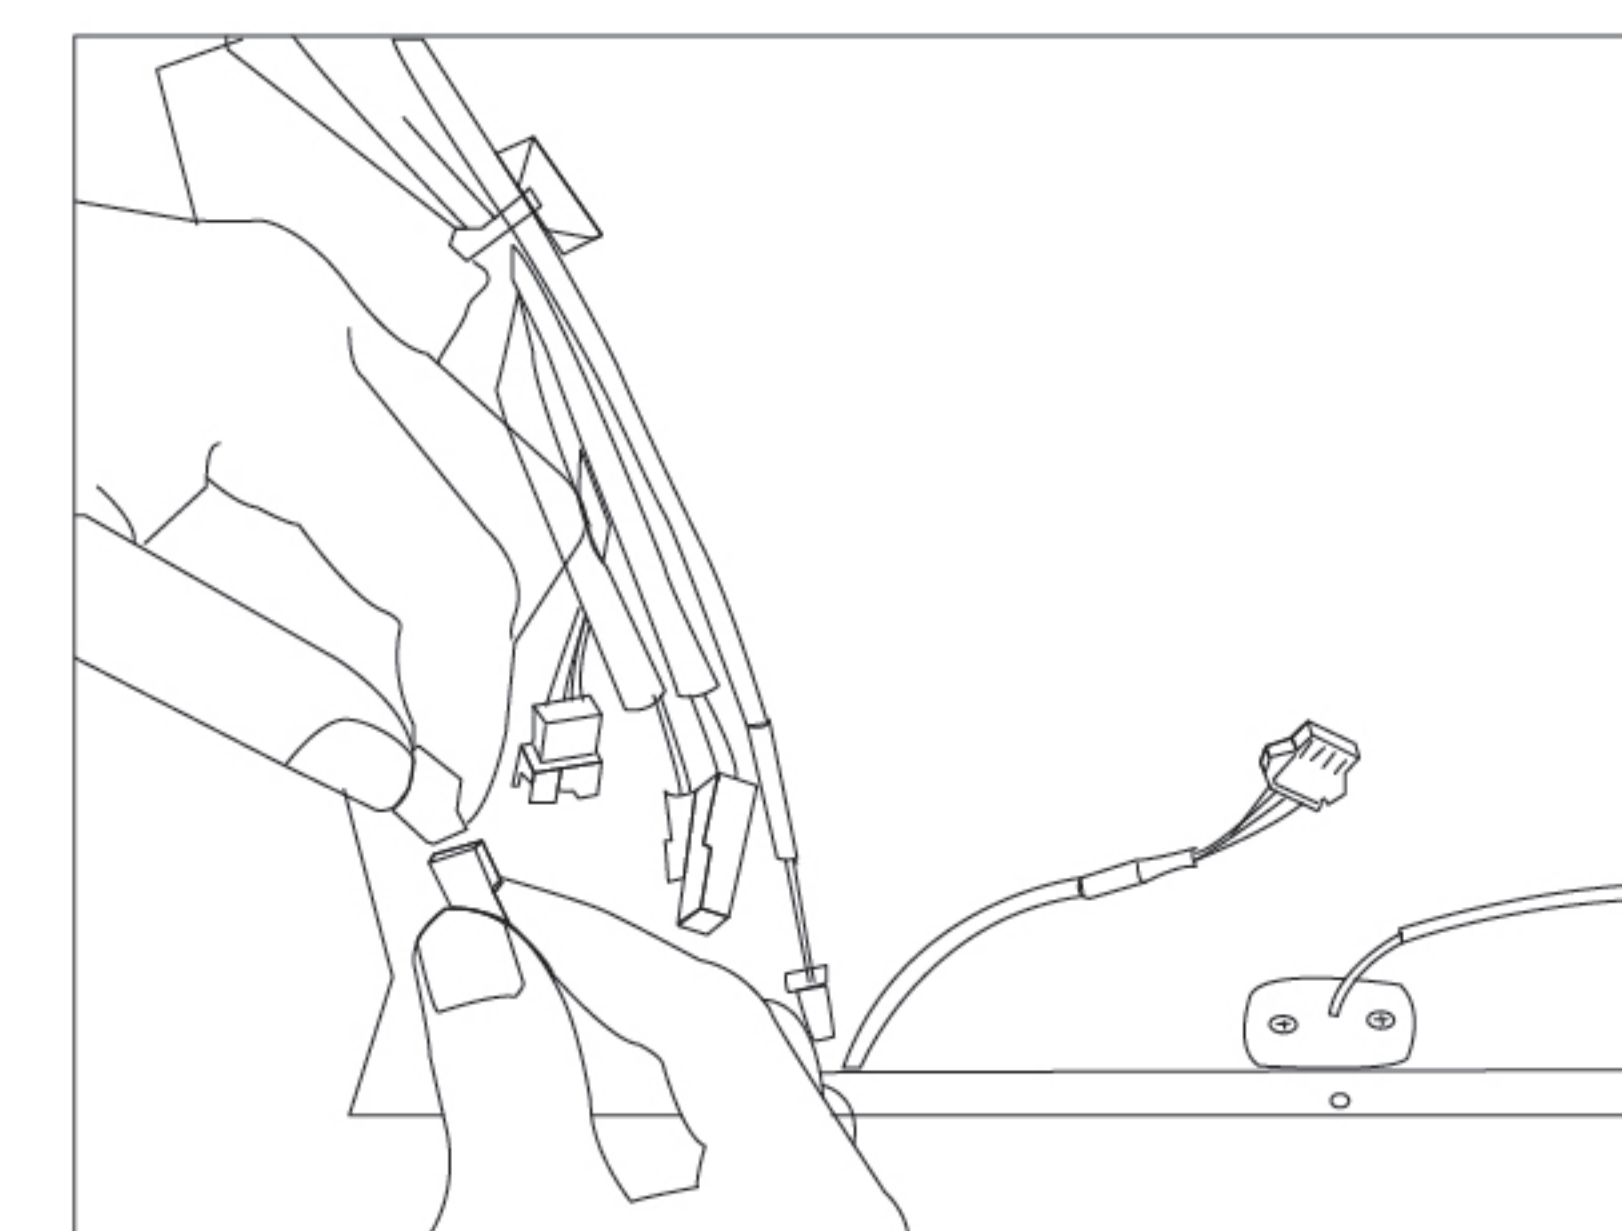


图17

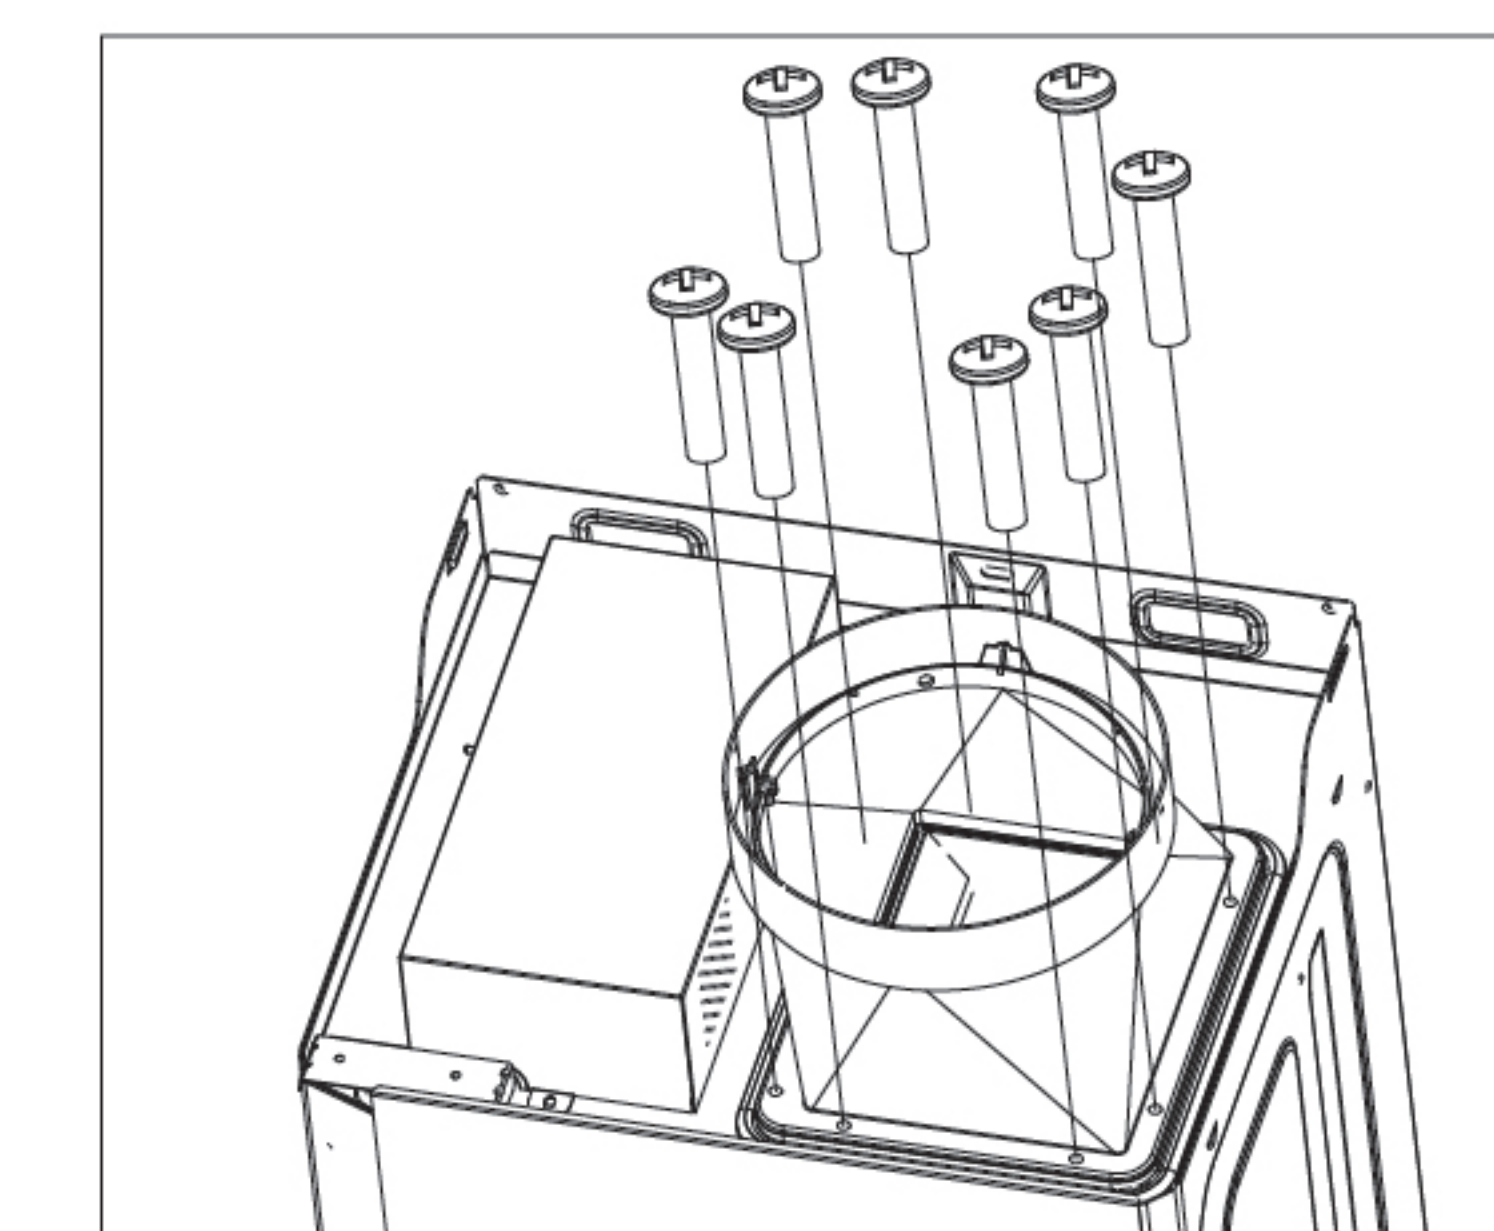


图18

9. 如图8所示安装出风管；检查并确保管壁没有鼓胀或皱缩，弯管是否柔韧；将出风管与墙体连接处密封，避免倒烟；检查并确保止逆阀叶片能无阻碍地升降。
10. 主机悬挂牢固，正视无歪斜；确保机体贴住墙面（侧视），与墙壁间略有间隙。
11. 用M4x8自攻螺钉将风机架与挂钩连接、固定（如图19所示）；

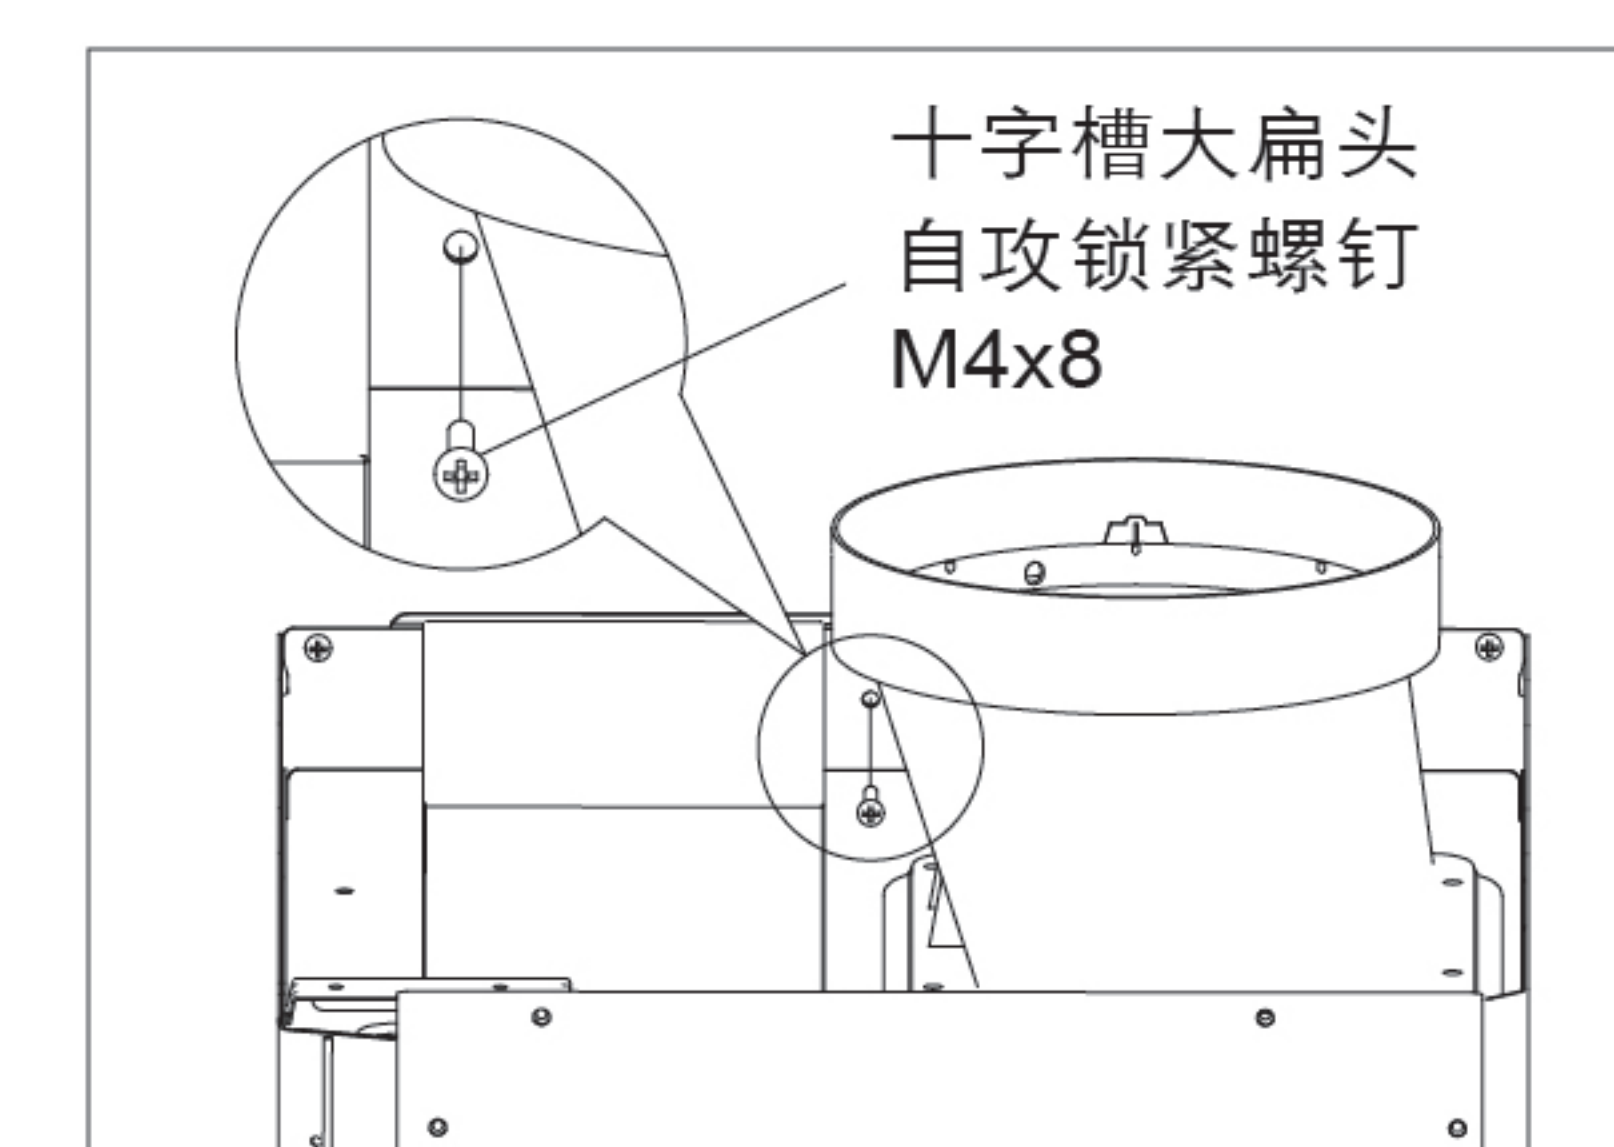


图19

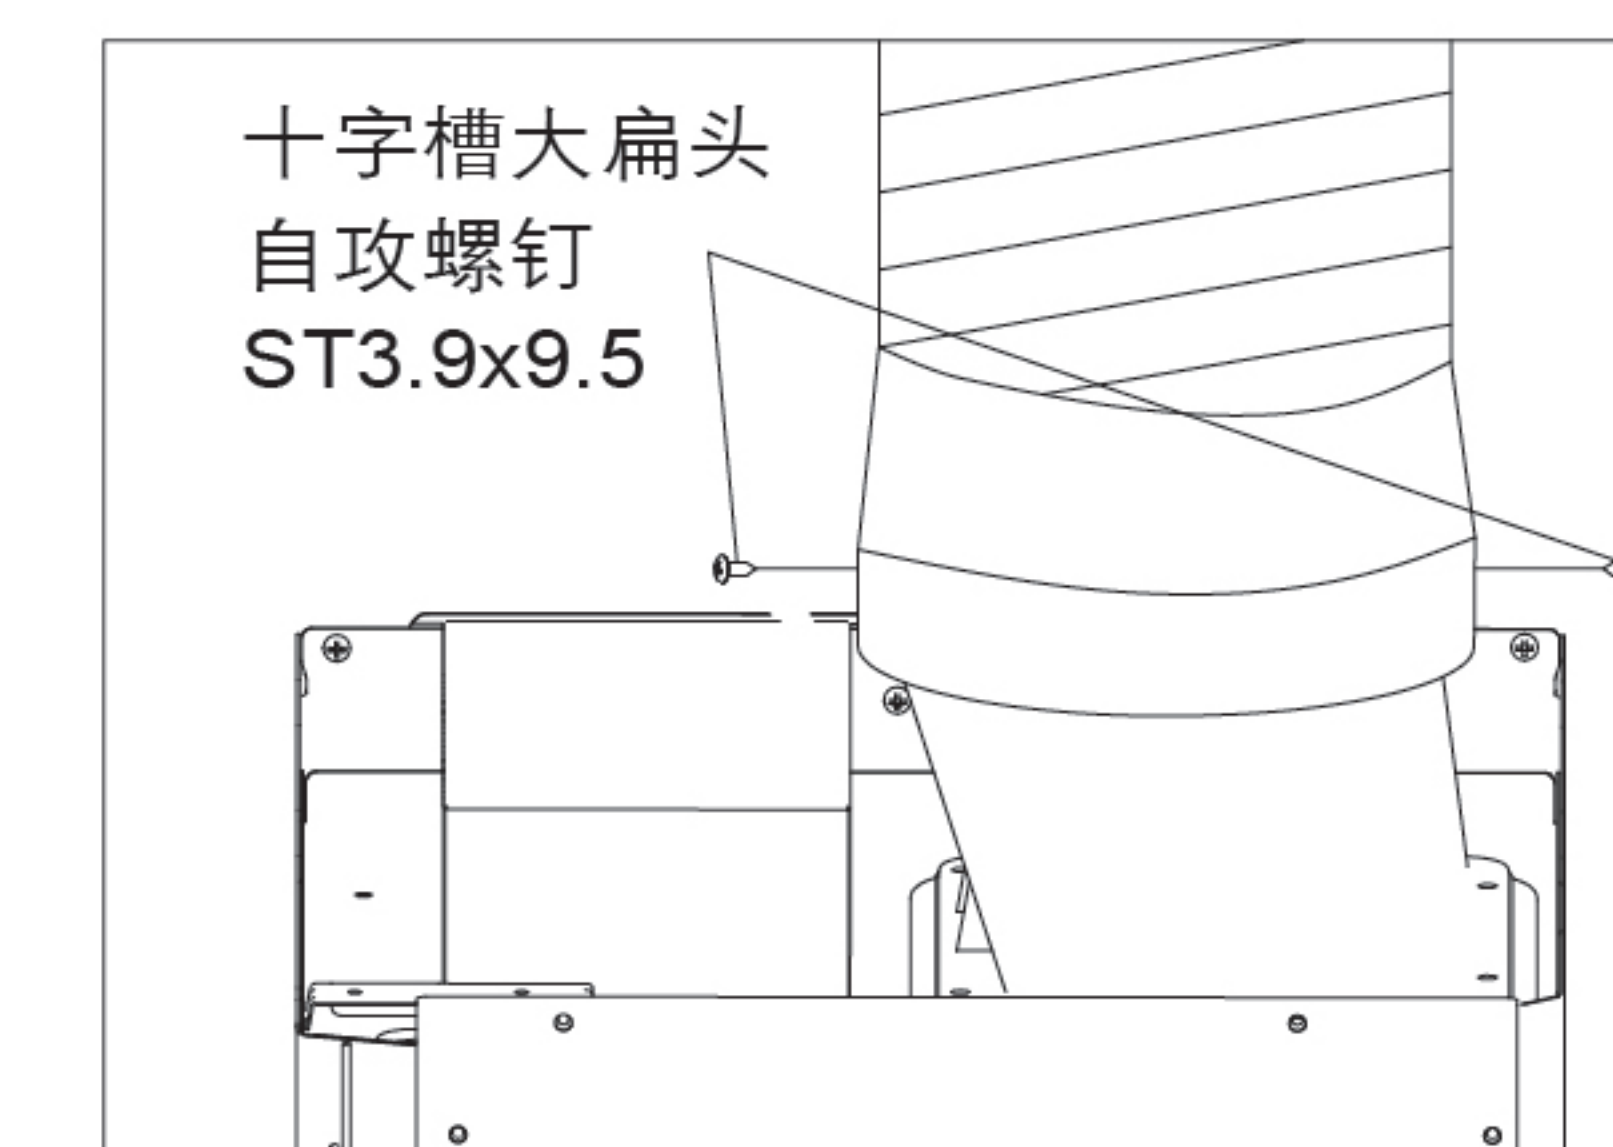


图20

- 12. 用2颗ST3.9×9.5自攻螺钉将出风管固定在出风罩上，用密封胶带缠绕密封（如图20所示）；
- 13. 将主机电源插头插入电源插座。按下“自动” 键；当挡烟板完全打开时，再次按“自动” 键；关闭风机，让挡烟板保持打开状态；取出导流板限位泡沫，按下电源键关闭电源，拔出主机电源插头。
- 14. 连接小型电机连接器（红色接头）。
- 15. 再次将主机电源插头插入电源插座。
- 16. 安装风机外罩和装饰罩：
 - 1) 将装饰罩放入风机外罩内；
 - 2) 同时提起风机外罩和装饰罩；将它们放置在腔体前面；连接LED照明灯接头。
 - 3) 垂直提起风机外罩和装饰罩；使风机外罩后侧高出腔体肩部10mm~15mm；将风机外罩和装饰罩平行推向墙壁；将风机外罩插入风机架侧面的两个吊扣中。
 - 4) 用2颗M4×6螺钉将风机外罩与风机架固定在一起（如图13所示）；将装饰罩提起并挂在装饰罩挂钩上；拧紧装饰罩挂钩两侧银色的M4*8自攻螺钉（如图21所示）。
- 17. 安装油杯（如图22所示）。

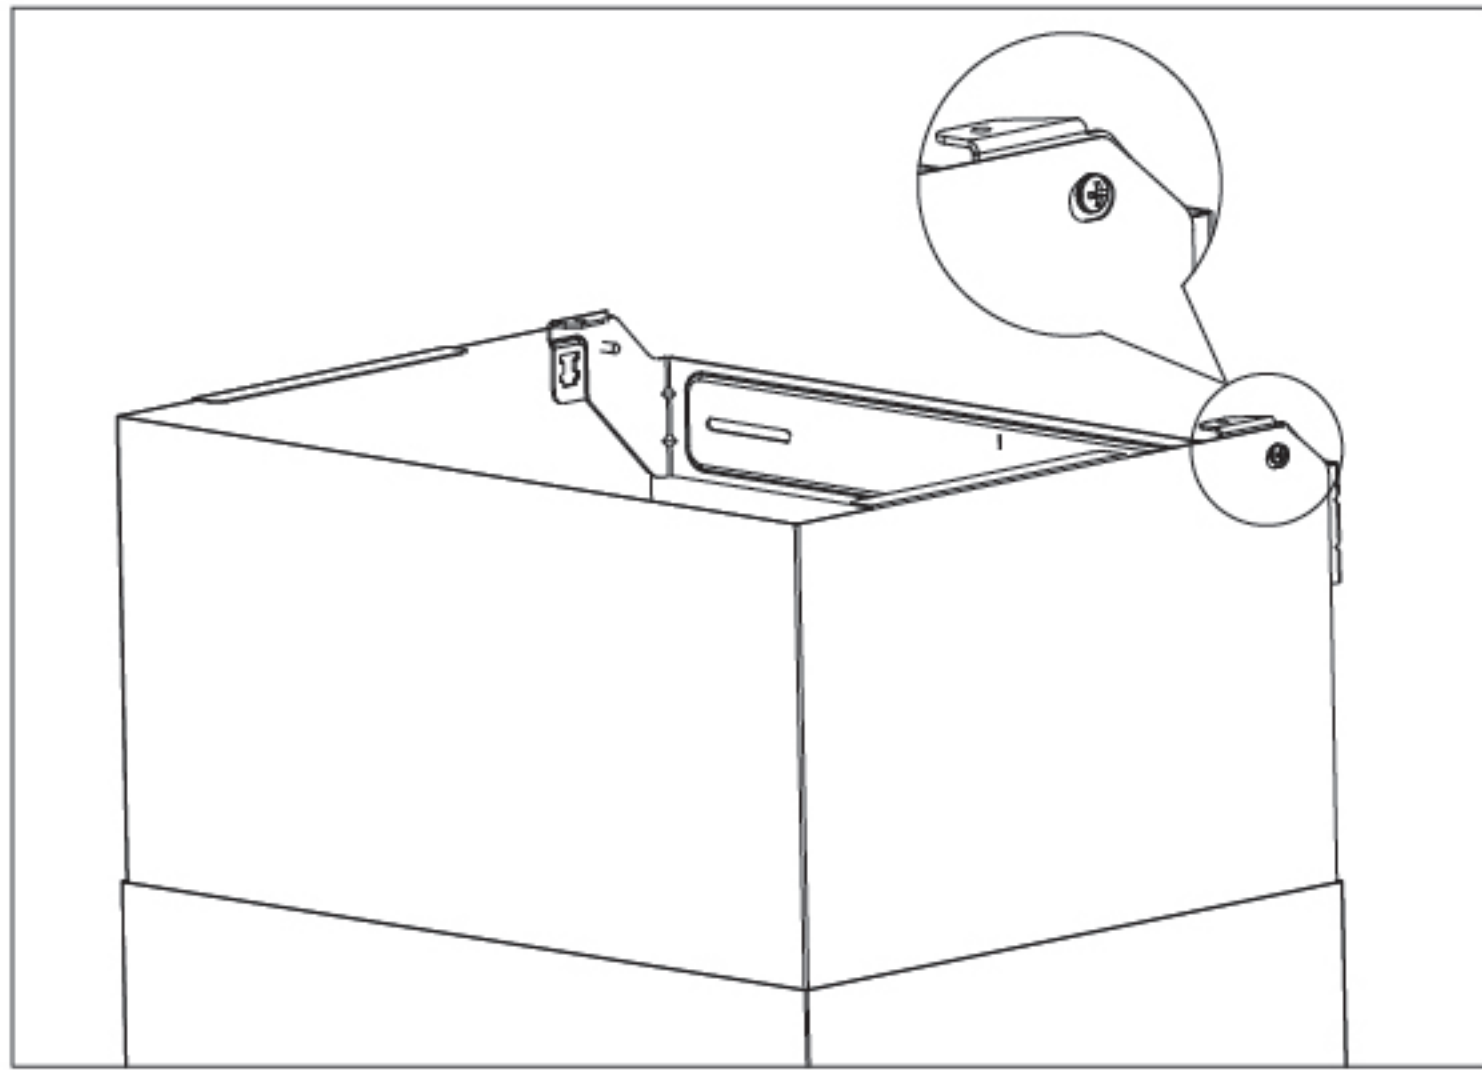


图 21

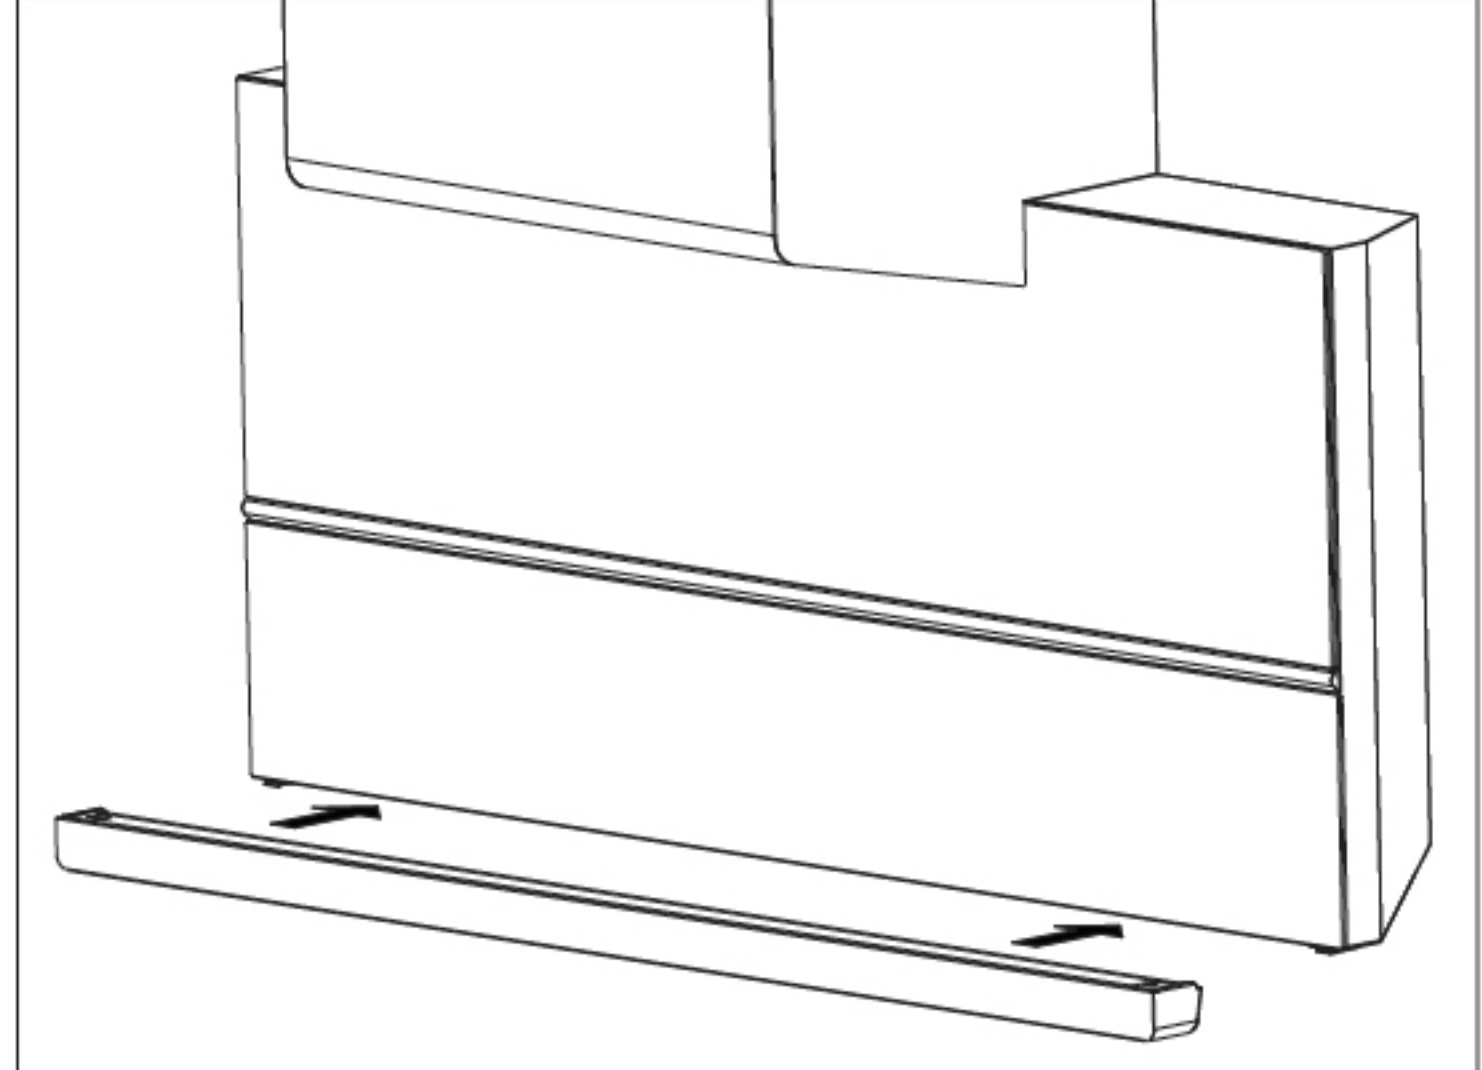


图 22

注意：a. 确保吸油烟机水平安装；
b. 根据钻孔位置的具体情况选择钻头。

安装后的调试

- 1. 装上油杯；
- 2. 将主机电源插入电源插座；
- 3. 轻触 键，吸油烟机开启后，再轻触 键，检查照明是否正常；
- 4. 轻触 键，吸油烟机开启后，再轻触 或 键，检测电机转动是否正常，如出现下列异常情况，应立即切断电源，停止运转，并检查是否安装缘故（若确定吸油烟机发生故障，请致电方太授权的服务中心）：
 - (1) 机体震动剧烈
 - (2) 膨胀管松动
 - (3) 叶轮不转动
 - (4) 叶轮转动时明显的摩擦声
- (5) 电机出现异常声响
- 5. 轻触 键，风机维持当前档位运行，两分钟后关机，如果再轻触 键则直接关机。

此产品的正确处置



此标记表示，在欧盟，此产品的处置不应与其他家庭垃圾一同进行。为防止未经控制的废物处置可能对环境或人类健康造成危害，须对其进行可靠回收，以促进物质资源的可持续再利用。对使用过的设备进行退还，请使用回收系统，或联系销售该产品的零售商。此类人员可对此产品进行环保安全的回收利用。

部件分解图

AMG9007-i

