

[HTTP://WWW.FOTILE.CO.ID](http://WWW.FOTILE.CO.ID)

FOTILE percaya bahwa, hanya dengan berfokus terus-menerus pada industri dapur, kami dapat menciptakan teknologi dapur yang canggih dan memberikan solusi masalah dapur yang profesional. Sekarang, peralatan dapur FOTILE menjadi pelopor dalam pemasangan teknologi yang manusiawi, dan orisinal. Lebih lanjut, FOTILE memakai kata kunci "built-in" dan "perangkat komprehensif" untuk mendesain gaya hidup baru, modern, sehat, nyaman, dan menyenangkan. FOTILE tidak berhenti mengembangkan teknologi dapur dan mengarahkan kehidupan Anda yang berkualitas tinggi dengan produk-produknya.

Jika Anda memerlukan sesuatu, hubungi pusat layanan FOTILE. Beberapa gambar pada buku panduan ini adalah peta sketsa yang hanya digunakan sebagai referensi. Jika terdapat perbedaan, harap mengacu pada benda nyata.

FOTILE

KOMPOR GAS

PANDUAN
PENGGUNA

GAG76202/GAS78201/GAS78307/
GAG86309/GAG86210/GAS82215/
D12B/GAS90302

Bacalah dengan teliti panduan pengguna ini sebelum menggunakan produk.
Dan simpanlah setelah dibaca, untuk referensi di kemudian hari.

DAFTAR ISI

Pengguna yang terhormat, terima kasih telah memilih produk FOTILE. Bacalah panduan ini untuk mengetahui norma pengoperasian yang benar dan selamat memasak.

Janji FOTILE adalah untuk membuat rumah Anda lebih baik. Tugas kami untuk memastikan kepuasan Anda menggunakan produk FOTILE. Bacalah dengan teliti panduan ini sebelum menggunakannya, dan operasikan sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalam panduan. Deskripsi panduan ini penting untuk menjaga kondisi kerja produk ini tetap bagus. Dan Anda dapat kehilangan hak garansi gratis jika produk ini tidak bisa digunakan karena kecerobohan Anda, dengan demikian, setiap sertifikat garansi gratis langsung atau tidak langsung akan ditolak oleh pusat pelayanan resmi FOTILE. Semen-tara itu, kami menyarankan Anda untuk menghubungi pusat pelayanan FOTILE jika produk harus diperbaiki baik di dalam atau di luar masa garansi. Tujuan pelayanan berkualitas tinggi FOTILE adalah untuk agar pelanggan merasa sangat puas di setiap usaha kami yang tanpa lelah.

Peringatan dan Petunjuk Keselamatan -----	1
Penggunaan Spesifikasi dan Struktur -----	4
Petunjuk Pengoperasian -----	4
Penyesuaian Api -----	5
Kebersihan dan Perawatan -----	6
Kegagalan Fungsi yang Normal dan Pemecahan Masalah -----	8
Pemasangan Daftar Isi Kemasan -----	9
Metode Pemasangan -----	10

PERINGATAN DAN PETUNJUK KESELAMATAN

Versi khusus:

Gunakan unit dengan benar dan pastikan untuk mengikuti panduan pengguna. Perusahaan FOTILE tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan properti dan cedera pribadi akibat penggunaan yang salah.

⚠ Peringatan: Dapat membahayakan orang, cedera serius, atau kebakaran, jika Anda mengabaikan konten berikut dan salah mengoperasikan.


⚠ Operasikan sesuai petunjuk

	Kompor gas hanya dapat digunakan di dapur rumah Anda. Jangan memasang unit di kamar mandi, tempat tidur, basement, atau tempat yang mudah terbakar, meledak, dan korosif.
	Pekerjaan seperti pemasangan gas, mengepaskan kembali, pencopotan, pemindahan, pembongkaran, dan perbaikan harus dilakukan oleh perusahaan yang dijamin dan dioperasikan oleh orang yang profesional.
	Anda harus meminta "Panduan Keselamatan Penggunaan Gas" dari agen operasi gas dan memenuhiinya. Periksa apakah cincin penyegel kedap udara saat memasang katup penurun tekanan setiap waktu, jika tidak, kompor gas tidak akan berfungsi dengan benar karena tekanan gas yang tidak normal.
	Untuk mencegah keracunan karbon monoksida, setelah memasang dan sebelum menggunakan, lakukan uji kebocoran terlebih dahulu. Pastikan ruangan memiliki sirkulasi udara yang baik saat digunakan sehari-hari.
	Jika terdapat kebocoran gas, segera matikan kenop tombol dan katup gas umum, buka jendela, hubungi pusat layanan FOTILE untuk memperbaikinya. Jika ini terjadi, jangan sentuh tombol daya atau menyulut api, dan jangan gunakan telepon genggam, telepon sambungan tetap, dsb. untuk mencegah ledakan.
	Jangan biarkan kompor gas menyala saat terjadi angin kencang karena akan mempengaruhi pembakaran normal, bahkan kompor dapat tidak menyala.
	Jika terjadi kebakaran karena suhu minyak yang terlalu tinggi, tutupi sumber api dengan benda logam berukuran besar, seperti penutup panci dari besi (jangan gunakan air), dan tutup katup gas umum.

	Ganti selang karet gas antiminyak secara berkala. Disarankan untuk tidak menggunakan selang lebih dari satu setengah tahun. Jangan letakkan selang di atas kompor atau dekat panel kompor.
	Jangan pergi keluar atau tidur saat kompor gas masih menyala. Matikan kenop dan katup gas umum setelah digunakan dan periksa berkali-kali apakah unit telah dimatikan sebelum Anda tidur atau pergi keluar.
	Baterai bekas harus dimasukkan ke tempat reklamasi baterai bekas yang ditunjuk atau kaleng tempat sampah daur ulang.
	Jika Anda tidak menggunakan kompor gas dalam waktu yang lama atau akan memindahkannya, bersihkan dari kotoran, copot selang karet, dan bungkus sambungan selang dan antarmuka gas dengan tutup sekrup.
	Jauhkan kemasan plastik produk dari bayi untuk menghindari sesak napas, dsb.


⚠ Dilarang

	Jangan mencopot dan mengepaskan kembali kompor gas sendiri agar terhindar dari kebocoran gas. Disarankan untuk memasang alarm kebocoran gas.
	Kofirmasikan apakah jenis gas sama dengan indikasi pelat nama sebelum digunakan. Dilarang untuk mengubah menjadi jenis gas lain, terutama gas yang diproduksi oleh manusia yang mengandung karbonmonoksida.
	Kompor gas digunakan untuk memanaskan peralatan masak, jangan menggunakan untuk mengeringkan handuk, pakaian, dsb.
	Jangan nyalakan kompor gas untuk memanaskan jika tidak ada wajan atau tidak ada makanan di atas wajan. Ini dapat merusak tudung asap yang berada di atas kompor, bahkan akan membakar minyak yang terdapat di dalam tudung asap dan menyebabkan bahaya kebakaran.

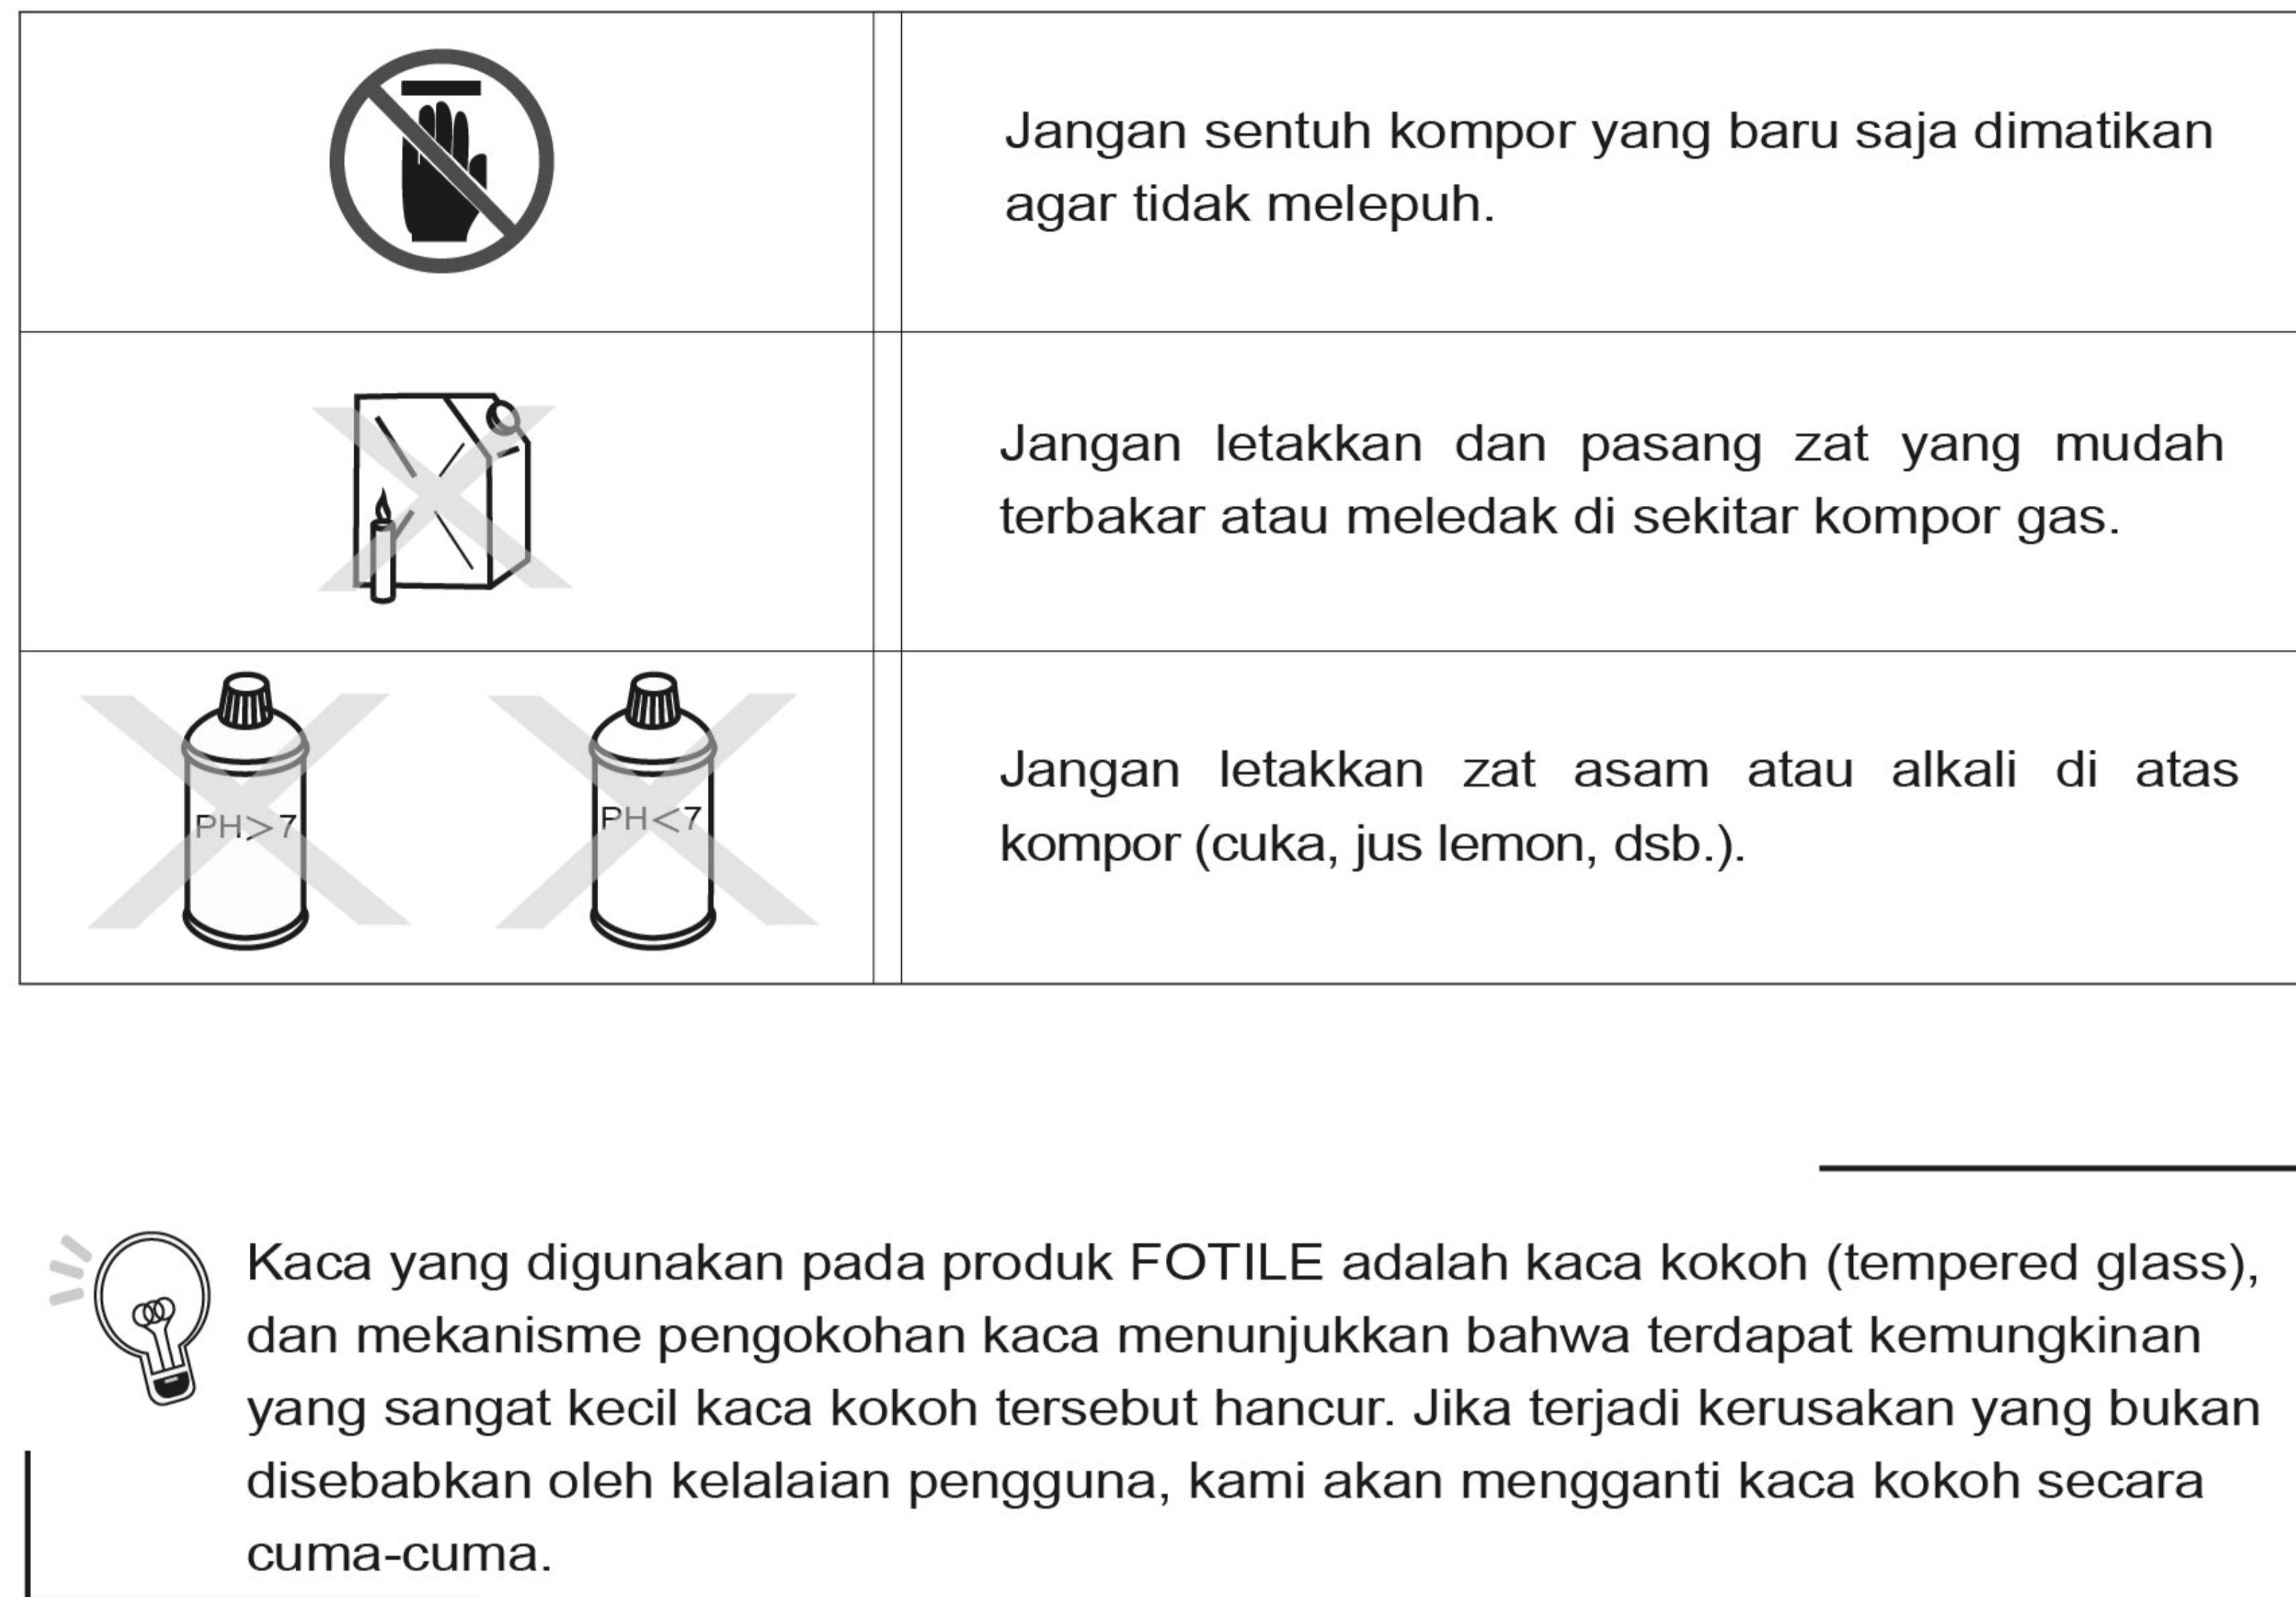

Penggunaan


Spesifikasi dan Struktur

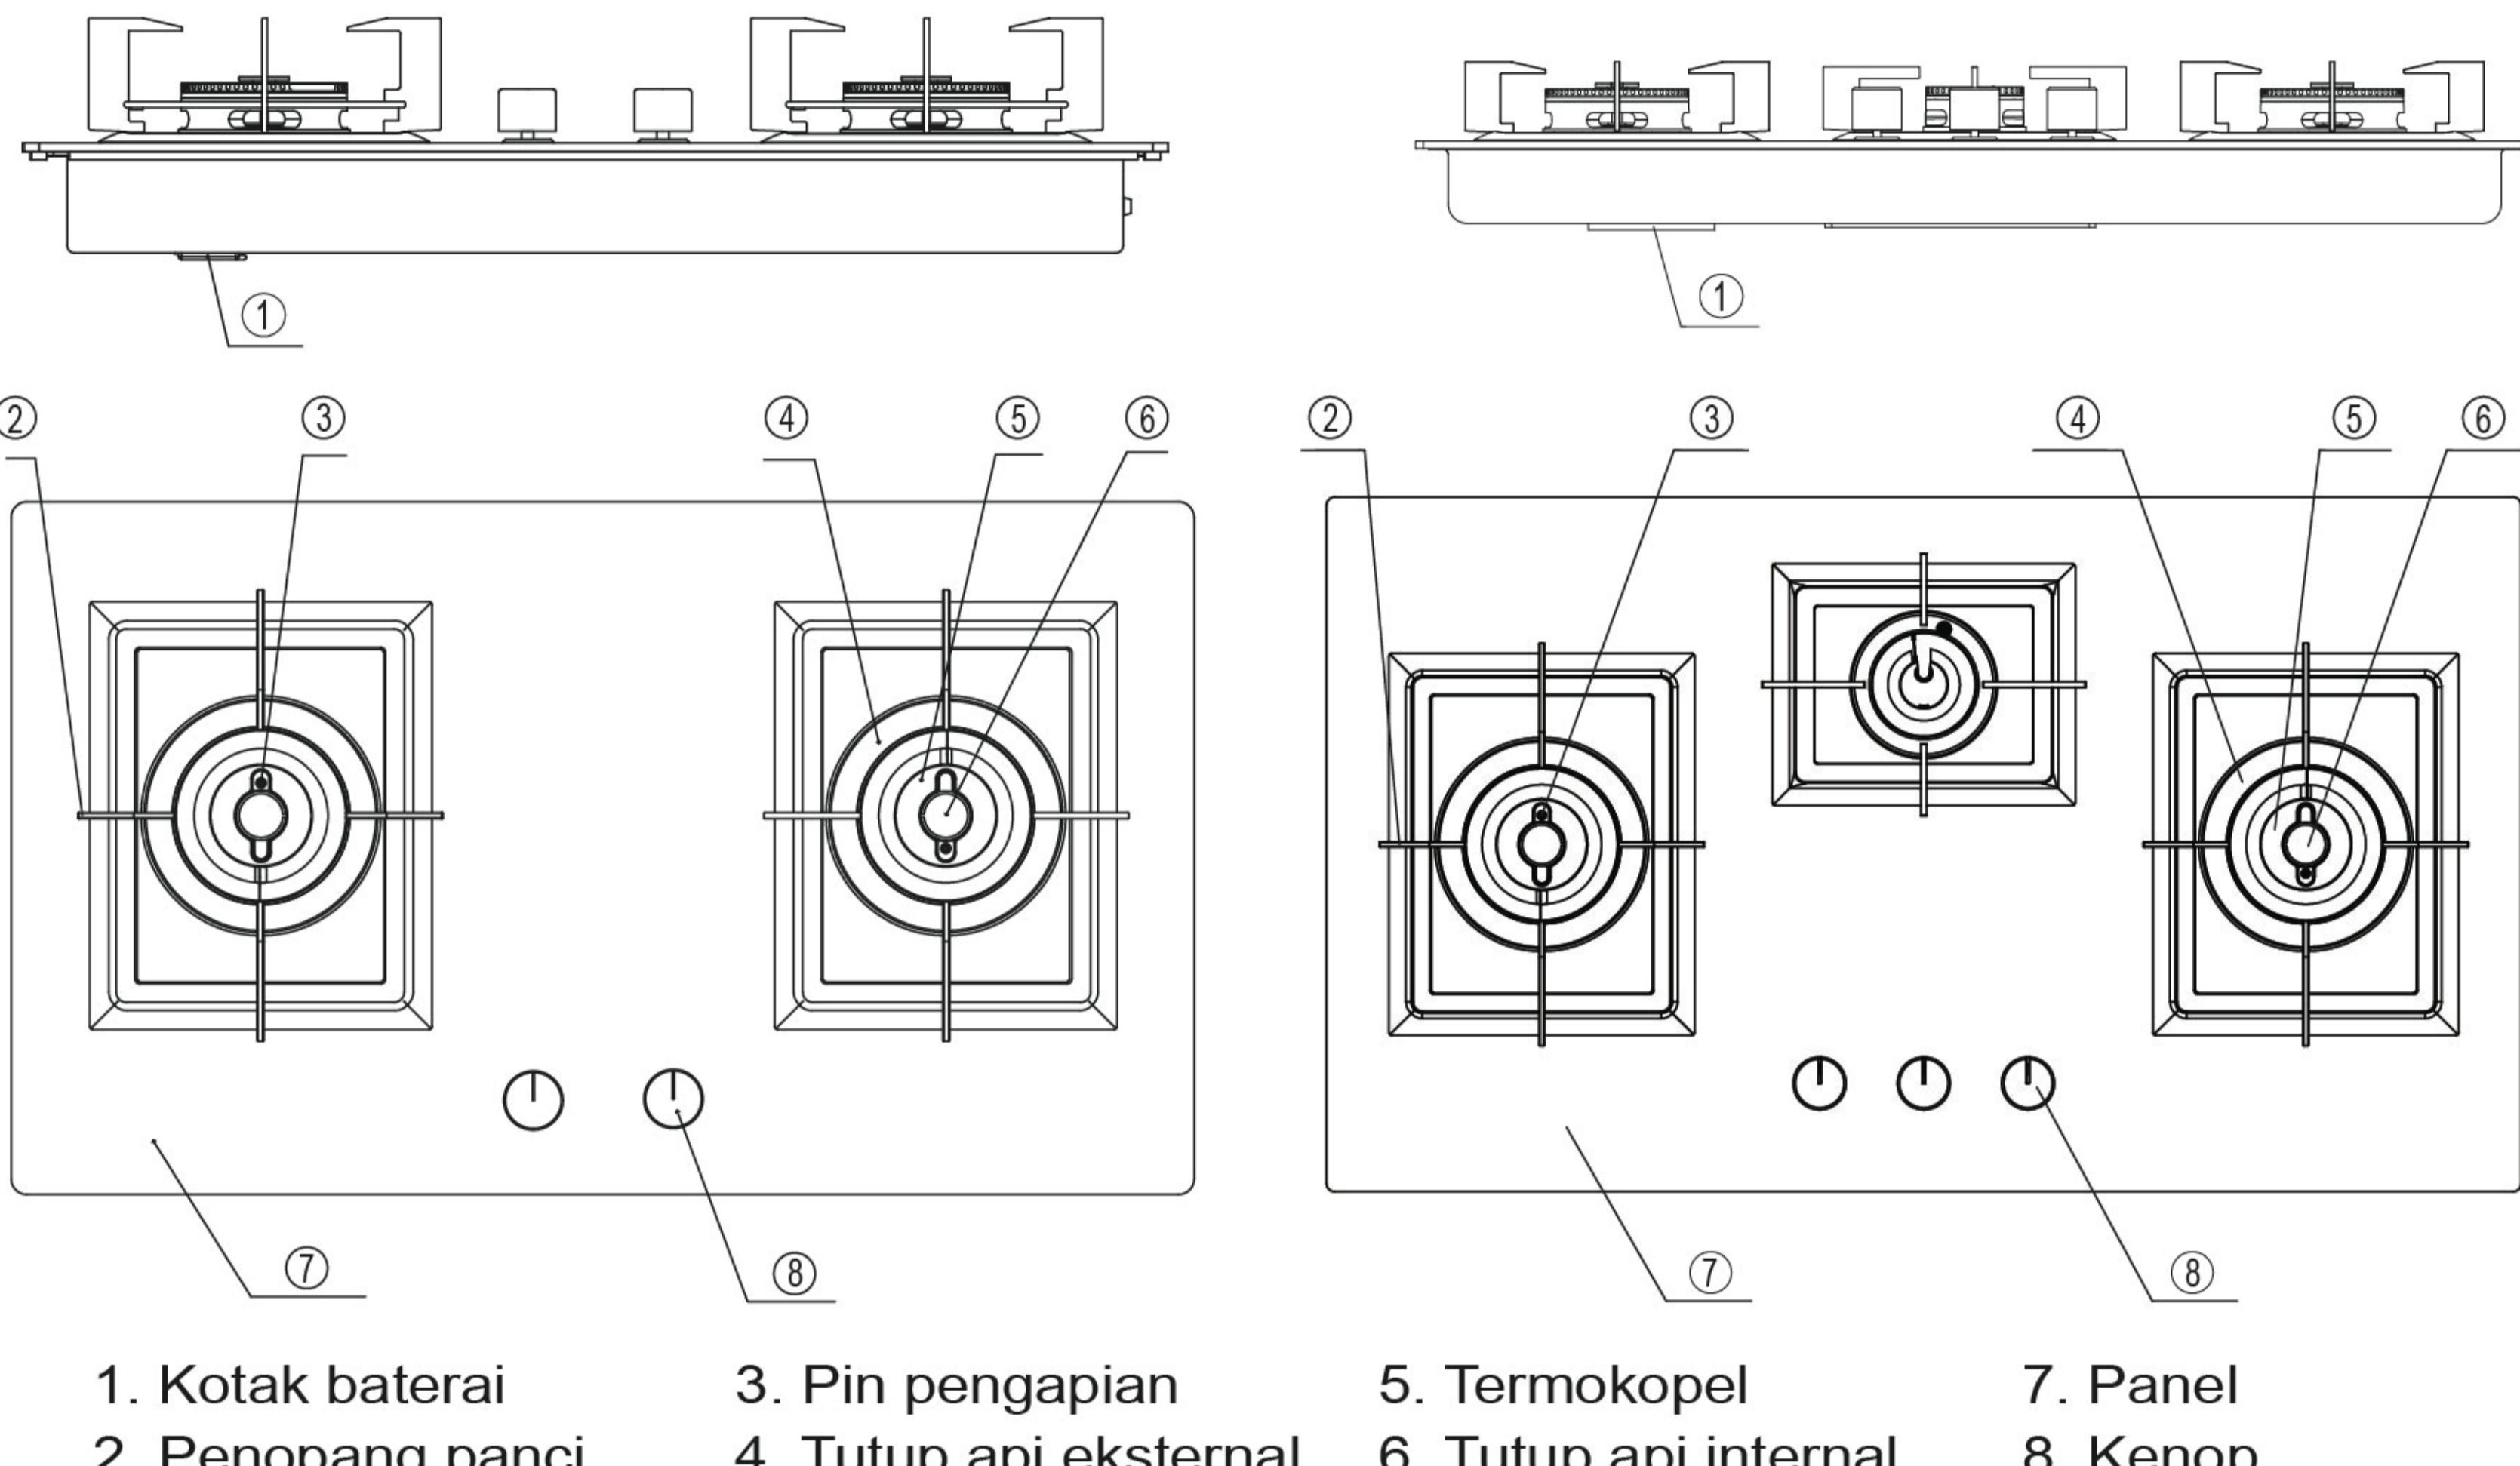

- 
 - a. Hati-hati wajan (panci) terlalu panas sehingga dapat menyebabkan kebakaran saat memasak dengan minyak sayur dan minyak lemak hewani. Saat memasak dengan jenis minyak tersebut, jangan tinggalkan masakan setelah Anda menaruhnya ke dalam wajan (panci).
 - b. Kompor akan memanas saat digunakan, jauhkan kompor dari benda pemanas. Benda logam seperti pisau, garpu, sendok, dan penutup tidak boleh diletakkan di atas kompor untuk mencegah konduksi panas.

INSTRUKSI PENGOPERASIAN

Terdapat dua metode pengoperasian untuk kenop kompor gas FOTILE, lihat Gambar 1 dan Gambar 2.

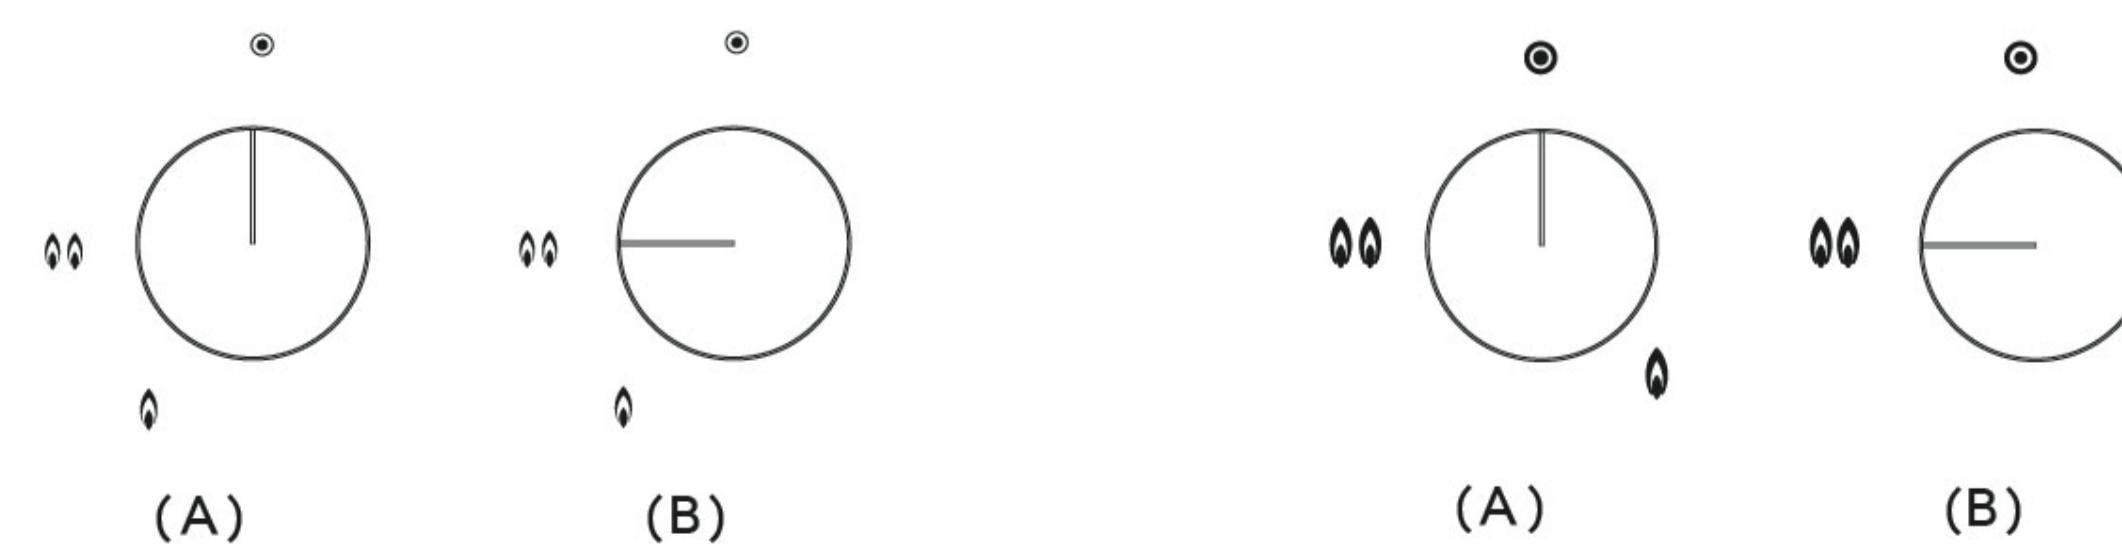


Gambar. 1


Gambar. 2

Pertama, periksa apakah kenop berada pada posisi  (lihat Gambar 1 A). Kemudian nyalakan tombol gas, tekan kenop kompor, putar berlawanan arah jarum jam sejauh 90 derajat (lihat Gambar 1 B), untuk memastikan api menyala. Jika api padam setelah Anda tidak memegang kenop, kembalikan kenop ke posisi 

Penyesuaian Api

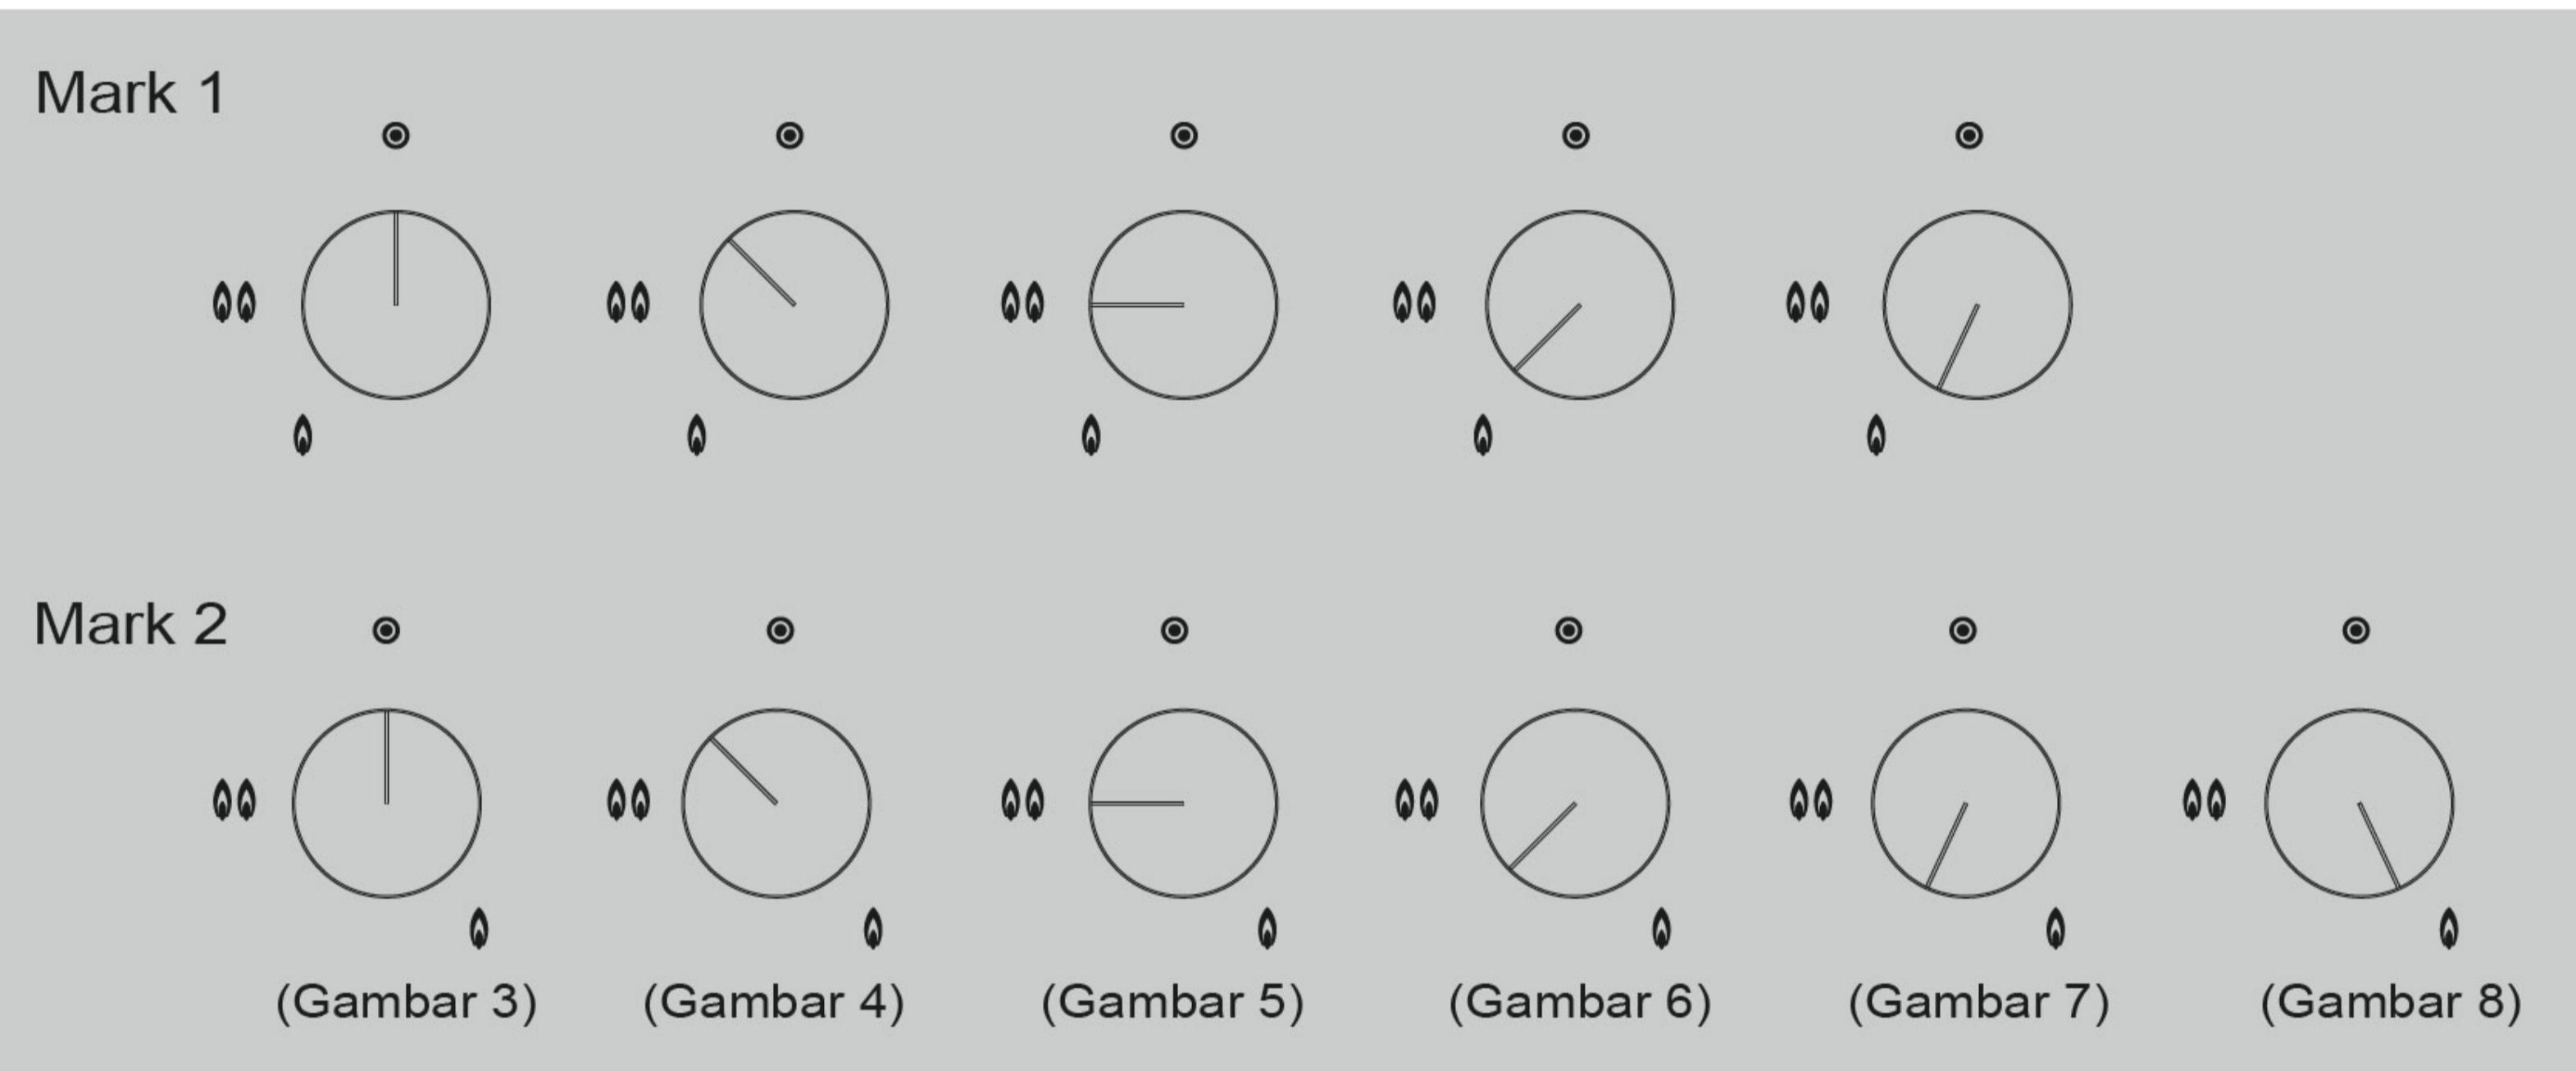

Setelah api menyala, ikuti metode pada Gambar 4, 5, 6, dan 7 untuk memutar kenop Mark 1 dan ikuti metode Gambar 4, 5, 6, 7, dan 8 untuk memutar kenop Mark 2. Anda dapat menyesuaikan besar atau kecilnya api sesuai dengan perintah.

Jika Anda perlu mematikan kompor, putar kenop searah jarum jam ke posisi , kemudian api akan padam (lihat Gambar 3). Kemudian tutup katup gas umum.



- Perangkat penjaga keluaran gas (flame failure device) dapat mencegah kecelakaan kebocoran gas yang disebabkan oleh pemadam api, karena hembusan angin atau sup yang meluap. Tetapi ini tidak dapat menghindari kebocoran gas karena penyebab lain.
- Semua kompor gas FOTILE dilengkapi dengan perangkat penjaga keluaran gas (flame failure device). Tekan kenop saat memicu api, dan putar berlawanan arah jarum jam ke posisi  (lihat Gambar 5). Tidak masalah jika api tidak padam setelah Anda melepaskan tangan, yang berarti perangkat penjaga keluaran gas (flame failure device) sedang bekerja. Saat memasak, jika makanan meluap atau angin yang berhembus memadamkan api secara tidak sengaja, perangkat akan menutup kompor gas secara otomatis untuk menghindari kebocoran gas.



Kebersihan dan Perawatan

⚠ Perhatian		
		Hubungi pusat layanan FOTILE jika terjadi hal yang tidak wajar
Sebelum membersihkan dan merawat kompor, matikan katup gas umum dan tunggu kompor mendingin sepenuhnya.	Saat Anda melakukan perawatan, pastikan untuk tidak mencopot perangkat keselamatan atau suku cadang saluran gas.	
■ Periksa		
	Selang karet penghubung gas harus dapat diandalkan dan tidak terdapat retakan; setelah Anda menemukan kebocoran gas, langsung hentikan penggunaan dan ganti pada waktunya.	
	Jangan menumpuk benda yang mudah terbakar di sekitar kompor gas.	
	Jangan biarkan makanan yang meluap menghalangi pembakar. Pastikan tidak ada sisa makanan, benda asing, dan air yang menyentuh pemicu api dan kepada termokopel.	



Jangan mengelap panel baja stainless dengan benda tajam seperti bola kawat baja, dsb. karena akan cepat merusak kompor.

Kegagalan Fungsi yang Normal dan Pemecahan Masalah

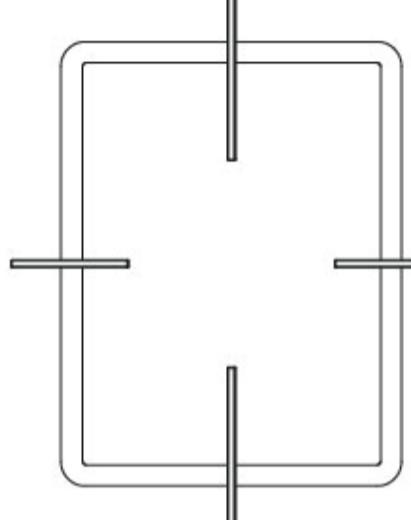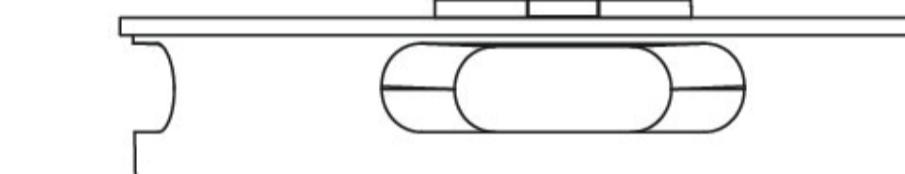■ Perawatan	
  <p>1. Sebelum membersihkan, turunkan penopang wajah dan tutup api.</p>	  <p>AIR HANGAT</p> <p>NETRAL</p> <p>2. Bagian pembakar yang dapat dipindahkan seperti tutup api tembaga harus dicuci dengan air hangat dan pembersih netral dengan sering. Bersihkan bongkah dan keringkan, kemudian gunakan kompor.</p>
 <p>Neutral</p> <p>3. Gunakan pembersih netral tanpa zat korosif untuk membersihkan panel baja stainless dan pembakar. Jangan gunakan pembersih berbahan dasar klorin untuk membersihkan kaca.</p>	 <p>4. Pastikan tidak ada karbon di dalam lubang api dan tidak macet.</p>
   <p>Graininess Cleanser Aculeated Articles (Knife etc.) Clean Ball</p> <p>5. Jangan gunakan benda bertekstur kasar seperti deterjen yang memiliki butiran (serbuk pencuci atau putty powder), bola pencuci, pisau, dsb. untuk membersihkan sisa noda membandel pada pembakar. Jika tidak, ini akan merusak meja dapur atau permukaan rakitan, kemudian memengaruhi daya tahan kompor.</p>	 <p>6. Setelah membersihkan, keringkan dengan baik dan pasang dengan benar.</p>

Kegagalan fungsi	Kemungkinan alasan	Cara memecahkan
Api tidak mau menyala	Lupa membuka katup gas umum	Tutup kenop kompor dan buka katup gas umum, kemudian nyalakan api
	Terdapat udara yang tercampur di pipa gas	Nyalakan berulang kali sehingga udara tersalurkan sepenuhnya
	Selang karet Bengkok atau patah	Luruskan dan ganti selang karet
	Eletroda pin pemicu dan penyekat listrik tidak bersih atau lembap	Bersihkan dengan kain kering
	Katup pengaman tidak terbuka	Tekan kenop secara maksimal dan putar ke posisi  , untuk memastikan pembakar menyala, dan tekan selama 3-6 detik, kemudian lepaskan
Kebocoran gas	Percikan electron lemah, daya baterai tidak cukup, hubungan baterai bermuatan positif dan negatif yang longgar atau baterai dipasang berlawanan.	Ganti baterai atau pasang ulang baterai
	Gagal memicu api atau elektroda pin pemicu api tidak berada di tempat yang benar	Hubungi pusat layanan FOTILE
	Selang karet pecah-pecah atau terbuka sumbatnya	Hubungi pusat layanan FOTILE untuk mengganti selang karet
Api tidak stabil	Sambungan dengan selang karet atau selang lain tidak terhubung dengan benar	Sambungkan dengan benar dan periksa kekencangan gas di sambungan selang
	Gas cair hampir habis	Ganti silinder gas cair baru
	Api panjang pendek dan berwarna kuning	Bersihkan lubang api dan lap kotoran untuk memastikan tutup api berada pada posisi yang benar
Terdapat api berwarna merah secara tidak sengaja	Tidak menutup tutup api dengan benar, terdapat karbon pada lubang api atau macet karena kotoran	Jangan khawatir, kalsium dalam air membuat api berwarna merah
	Di bawah iklim tertentu, terdapat kelembapan dalam gas	

 Jika kompor gas tetap tidak menyala setelah memecahkan masalah kegagalan fungsi di atas, hubungi pusat layanan FOTILE.

Pemasangan

Daftar Isi Kemasan

	Unit Lengkap	1		Baterai D (dianjurkan untuk memakai baterai alkali)	1
	Buku panduan	1		Kancing selang karet	2
	Kartu garansi	1		Kenop (cadangan hanya untuk HA1B)	2-3

Metode Pemasangan

⚠ Perhatikan

Execute Strictly Jangan pasang kompor gas di atas peralatan dapur dalam lingkungan dengan ventilasi buruk. Pastikan pipa gas, yang tersambung dengan kompor gas, tidak dapat menyentuh bagian aktif di dalam lemari.

Execute Strictly Sebelum memasang, periksa apakah rumah Anda menggunakan jenis gas yang sama dengan jenis gas yang tertera pada pelat nama kompor. Jika ragu, segera hubungi distributor atau pusat layanan FOTILE.

1. Kompor harus dipasang pada meja dapur yang tahan lama dan horizontal. Ukuran built-in meja dapur dapat dilihat pada Gambar 9. Pastikan jarak dari benda yang mudah terbakar (bagian dalam dinding) harus lebih dari 150 mm, dan jarak dari benda yang tidak dapat terbakar harus lebih dari 50 mm.
2. Jarak antara tudung asap FOTILE dengan kompor FOTILE harus 650 mm hingga 750 mm. Jika terdapat suspender di atasnya, jarak dari permukaan kompor FOTILE ke suspender harus 1000 mm.
3. Potong lubang sembur sekitar lebih dari 1500 mm² (sama dengan 3 lubang melingkar dengan diameter 80 mm) yang berada pada bagian luar lemari dapur dan bagian bawah kompor, untuk menjaga ventilasi di dalam dan di luar peralatan dapur tetap normal, jika tidak, ini akan menyebabkan ledakan karena kebocoran gas dan endapan.
4. Kotak baterai berada di bawah kompor, pasang baterai D pada kutub yang benar (lihat halaman 4: Spesifikasi dan Struktur)
5. Pemasangan selang karet gas: (disarankan panjang selang karet 1-2 meter)
 - (1) Kaitkan kancing selang karet ke selang, kemudian tambatkan selang ke sambungan pipa udara masuk kompor hingga tanda merah, dan kencangkan dengan erat kancing selang karet. (lihat Gambar 10)
 - (2) Uji kebocoran: oleskan bagian sambungan dengan pembersih yang halus dan netral (mis. busa sabun), dan buka katup gas umum. Jika terdapat gelembung, segera tutup katup gas umum dan ulangi tindakan (1) dan (2) sampai tidak ada gelembung udara.
 - (3) Jika jenis gas di rumah Anda adalah elpiji (LPG), pilih katup pengurang tekanan yang memenuhi syarat untuk digunakan di rumah. Tekanan gas adalah 2800±500 Pa.



Jika menggunakan selang logam lunak, pasang sesuai dengan buku panduan selang logam lunak.

