

FOTILE

BUKU PANDUAN PENGGUNA

INSTRUKSI KESELAMATAN YANG PENTING
BACA DENGAN TELITI DAN SIMPAN UNTUK
REFERENSI DI MASA YANG AKAN DATANG

OVEN MIKROWAVE

HW25800K-01AG
HW25800K-03G/03BG
HW25800K-C2G



Terima kasih telah memilih produk kami, baca buku petunjuk dengan teliti sebelum menggunakannya dan simpan untuk referensi di masa yang akan datang.

ISI

Peringatan dan Instruksi Keselamatan	1
Instruksi Keselamatan yang Penting	1
Peringatan	1
Peralatan yang digunakan	2
Mencegah ledakan api dan terluka	4
Daftar isi	5
Spesifikasi dan Struktur dari Oven Mikrowave	6
Pemasangan	7
Peringatan	7
Langkah pemasangan	8
Instruksi pemakaian	8
Navigasi	8
Penggunaan awal	9
Mikrowave dan Panggang	9
Fungsi pencairan	9
Kontrol Panel	9
Pembersihan dan Perawatan	17
Tips Memasak	18
Memasak dengan Mikrowave	18
Metode Mencairkan Makanan	19
Gejala Normal dan Pemecahan Masalah	20
Peringatan	20
Gejala Normal	20
Pemecahan Masalah	20

Manual ini berisi informasi terkini hingga saat manual ini dicetak. Kami terus memperbarui inovasi teknik, kami mempunyai hak untuk memperbaiki atau memodifikasi produk dan petunjuk penggunaan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Beberapa ilustrasi pada manual ini adalah hanya untuk referensi saja dan jika ada perbedaan maka sesuaikan berdasarkan produk sebenarnya.

Peringatan dan Instruksi Keselamatan

● Instruksi Keselamatan yang Penting

- Peringatan: Bagian-bagian yang terjangkau mungkin menjadi panas ketika panggangan sedang digunakan. Jauhkan dari anak-anak.
- Peringatan: Pastikan peralatan telah dimatikan sebelum mengganti lampu untuk mencegah kemungkinan kesetrum. Jika kabel listriknya rusak, harus diganti oleh pabrik, agen servis atau personal-personal yang berkualifikasi sama dalam menghindari kerusakan.
- Peringatan: Jika pintu atau penutupnya rusak, oven tidak boleh digunakan sampai telah diperbaiki oleh personal yang berkompeten;
- Peringatan: berbahaya jika diservis atau diperbaiki dengan memindahkan tutup yang memberikan perlindungan terhadap energi mikrowave dan tegangan tinggi oleh personal selain yang berkompeten;
- Peringatan: Cairan dan makanan lainnya tidak boleh dipanaskan pada kotak yang tertutup karena ada kemungkinan meledak;
- Peringatan: Anak-anak diijinkan untuk menggunakan oven tanpa pengawasan hanya jika instruksi yang cukup telah diberikan sehingga anak tersebut mampu menggunakan oven dengan aman dan mengerti akan bahaya jika tidak digunakan dengan benar;
- Peralatan ini tidak untuk digunakan oleh orang-orang (termasuk anak-anak) dengan indra tubuh atau kemampuan mental yang kurang, atau yang kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah diberikan pengawasan atau instruksi bagaimana penggunaan peralatan oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
- Anak-anak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain dengan peralatan ini.
- Jangan membuang peralatan elektronik pada sampah yang belum dipilih oleh pemerintah kota, pergunakanlah fasilitas pengumpulan yang terpisah.
- Hubungi pemerintah setempat untuk informasi sistem pengumpulan yang tersedia.
- Jika peralatan elektronik dibuang pada ladang penguburan atau sampah, substansi yang berbahaya mungkin akan bocor ke dataran air dan masuk pada rantai makanan, merusak kesehatan.
- Ketika mengganti peralatan lama dengan peralatan baru, penjual berhak menarik peralatan yang lama untuk dibuang dengan cuma-cuma.






● Peringatan




1. Baca buku petunjuk ini dengan teliti sebelum digunakan.
2. Peralatan ini hanya untuk pemakaian rumah tangga untuk memasak, mencairkan, memanaskan dan memanggang makanan. Untuk penggunaan lainnya tidak didukung oleh pabrik dan berbahaya. Pabrik tidak bertanggung jawab untuk kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan peralatan yang tidak sesuai dan tidak benar.
3. Peralatan ini tidak ditujukan penggunaanya untuk anak-anak atau orang cacat kecuali mereka diawasi atau diinstruksikan dengan benar.
4. Pastikan bahwa tegangan dan frekuensi sesuai dengan yang ditulis pada buku panduan ini untuk menghindari kerusakan pada oven dan pastikan bahwa unit pada ground yang aman.
5. Pastikan bahwa oven Anda tersambung pada soket listrik yang standar dengan ground yang aman untuk mencegah setruman listrik.
6. Tempatkan oven secara mendatar pada tempat dengan ventilasi yang baik dan tanpa ada resiko kerusakan. Harus dijauhkan dari suhu tinggi dan beruap.
7. Tempatkan oven sejauh mungkin dari TV, radio dan antena untuk menghindari gangguan. Jarak minimum yang disarankan adalah 5 meter.

8. Pemasangan dan perbaikan hanya boleh dilakukan oleh personal yang berkualifikasi dan berkompeten sesuai dengan peraturan keamanan nasional dan setempat. Perbaikan dan pekerjaan lainnya oleh personal yang tidak berkualifikasi dapat berbahaya. Pabrik tidak bertanggung jawab untuk pekerjaan yang tidak diotorisasi.
9. Jangan pernah membuka rangka peralatan. Adalah sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kesalahan operasional atau setruman listrik jika disambungkan dengan koneksi listrik atau komponen dan bagian mekanik.
10. Jangan menutupi lubang ventilasi pada oven untuk memastikan ventilasi yang baik.
11. Jangan menjalankan oven tanpa menaruh makanan di dalamnya, yang mungkin akan merusak peralatan ini. Setelah penggunaan, taruh segelas air pada nampan gelas untuk menghindari kerusakan pada peralatan ini.
12. Sebelum dihidangkan, selalu ingat untuk memberikan waktu jeda yang cukup dan selalu periksa suhu sebenarnya dari makanan tersebut setelah dikeluarkan dari mikrowave. Suhu pada wadah bukanlah indikasi suhu dari makanan atau cairan di dalamnya.
13. Jangan pernah memasukan merkuri biasa maupun thermometer cair ke dalam oven untuk pemanasan dan pengukurannya. Karena mungkin dapat memercikkan api atau merusak peralatan. Hentikan proses memasak sebelum memeriksa suhu makanan.
14. Jangan gunakan mikrowave jika
 - pintunya melengkung
 - engsel pintu kendor
 - ada lubang atau retak terlihat pada casing, pintu atau dinding dalam oven.
Menggunakan peralatan ini dengan tipe kerusakan seperti ini dapat menyebabkan kebocoran mikrowave dan membahayakan penggunanya.
15. Mohon mengikuti petunjuk di bawah untuk menjaga nampan gelas dari kerusakan:
 - Jangan mencuci nampan dengan air sebelum dingin.
 - Jangan menempatkan makanan yang panas menyala ataupun peralatan metal pada nampan yang dingin.
 - Jangan mendinginkan makanan ataupun peralatan pada nampan yang sedang panas menyala.
 - Jangan meletakan apapun yang melebihi 5 kg pada nampan.
 - Jangan menggunakan oven untuk tujuan penyimpanan makanan.
 - Hanya pakai aksesoris yang diotorisasi oleh FOTILE.

● Peralatan yang dapat dipakai

- Disarankan hanya memakai peralatan yang sesuai dalam menggunakan oven mikrowave.
- Periksa apakah peralatan sesuai untuk oven mikrowave.
- Tips:  Letakan peralatan ke dalam oven mikrowave bersama dengan segelas air dingin 300ml, dan pilih mode MIKROWAVE untuk dimasak selama 1 menit. Peralatan yang dapat digunakan adalah peralatan yang tetap dingin sementara air memanas. Sebaliknya, tidak dapat digunakan dalam oven mikrowave jika peralatan memanas, karena itu berarti peralatan tersebut menyerap isi dari mikrowaves. Metode ini tidak dapat diterapkan pada peralatan plastik.
- Peralatan yang tidak sesuai jika digunakan dalam oven mikrowave bukan hanya akan menyebabkan rasa yang buruk pada makanan, tetapi juga dapat merusak oven ataupun peralatannya. Silakan mengacu pada tabel berikut.

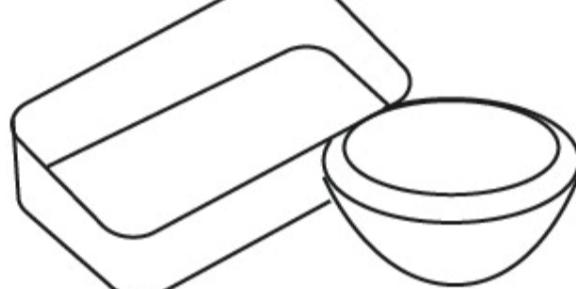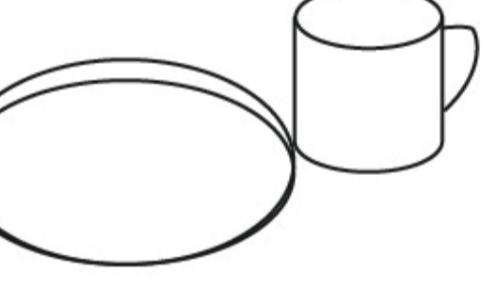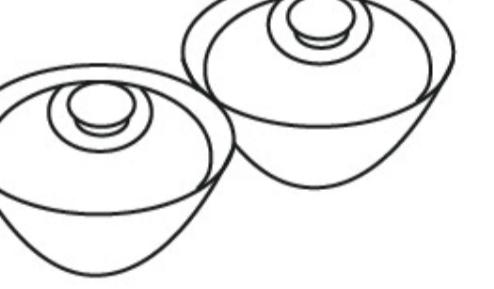Tipe Peralatan	Mikrowave	Panggangan	Kombinasi Panggangan
 Peralatan Kaca Tahan Panas	Dapat digunakan ⚠ Ketika memasak selai, gunakan peralatan kaca tahan panas yang dapat menahan dingin maupun panas yang mendadak	Tidak dapat digunakan	Tidak dapat digunakan
 Peralatan Kaca yang Tidak Tahan Panas	Tidak dapat digunakan ⚠ Termasuk kristal dan gelas tempaan	Tidak dapat digunakan	Tidak dapat digunakan
 Heat-resistant Plastic Vessels	Dapat digunakan ⚠ Gunakan peralatan yang ada keterangan "Dapat digunakan dalam Mikrowave" ⚠ Perhatikan tutup plastiknya yang tidak tahan panas. ⚠ Hindari penggunaan tutup dengan kerapatan udara yang bagus ⚠ Jangan memasak makanan yang mengandung kadar minyak atau gula yang tinggi, yang akan menciptakan panas yang berlebih	Tidak dapat digunakan. ⚠ Plastik untuk panggangan dapat digunakan	Tidak dapat digunakan
 Peralatan Plastik yang Tidak Tahan Panas	Tidak dapat digunakan ⚠ Jangan menggunakan bahan apapun yang dapat dirusak oleh mikrowave, seperti polythene, melamin, hydroxybenzene dan carbamide resin dan lain-lain	Tidak dapat digunakan	Tidak dapat digunakan
 Peralatan yang dipernis	Tidak dapat digunakan ⚠ Cat mungkin akan berkurang atau pecah	Tidak dapat digunakan	Tidak dapat digunakan
 Peralatan Keramik	Dapat digunakan ⚠ Peralatan dengan lukisan atau dekorasi emas/perak tidak dapat digunakan karena cenderung menyebabkan guratan dan percikan.	Dapat digunakan ⚠ Jangan pernah menggunakan keramik dengan lukisan di dalamnya yang mana akan lepas	Tidak dapat digunakan

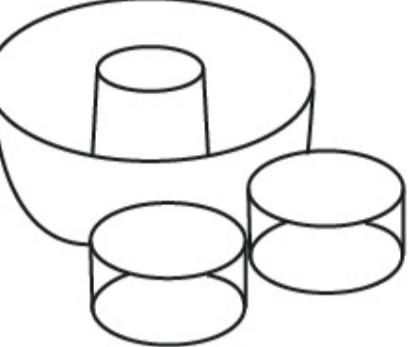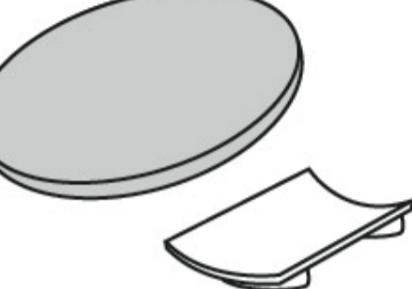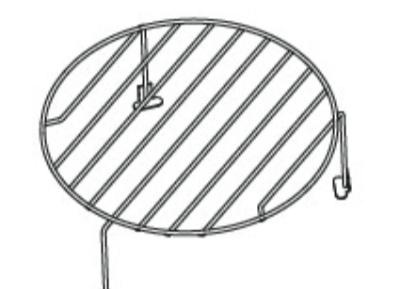Tipe Peralatan	Mikrowave	Panggangan	Kombinasi Panggangan
 Peralatan terbuat dari Metal (seperti aluminium)	Tidak dapat digunakan ⚠ Jangan pernah menggunakan bahan metal atau rangkaian metal karena dapat menyebabkan percikan.	Dapat digunakan. ⚠ Jangan menggunakan peralatan dengan pegangan resin. ⚠ Tidak dapat digunakan	Tidak dapat digunakan
 Peralatan yang terbuat dari kayu, bambu dan kertas	Tidak dapat digunakan ⚠ Peralatan bahan ini dapat terbakar	Tidak dapat digunakan ⚠ Peralatan kertas yang diproses tahan panas dapat digunakan	Tidak dapat digunakan
 Rak Panggangan	Tidak dapat digunakan	Dapat digunakan	Dapat digunakan
 Plastik penutup untuk Mikrowave	Dapat digunakan ⚠ Makanan berisi minyak yang banyak tidak dapat digunakan	Tidak dapat ⚠ digunakan Akan meleleh di suhu yang tinggi	Tidak dapat digunakan
 Aluminium foil	Tidak dapat digunakan ⚠ Adalah memungkinkan jika kegunaan dari pantulan mikrowave untuk menghilangkan beku pada makanan segar	Dapat digunakan ⚠ Bungkus makanan pada kertas timas untuk dipanggang	Tidak dapat digunakan

● Menghindari kebakaran, ledakan dan panas

- Untuk menghindari kebakaran di dalam oven, silakan mengikuti langkah berikut ini:
 - Jangan pernah menutup makanan sebelum dimasak.
 - Sebelum memasak makanan yang dibungkus oleh kantong kertas maupun plastik, lepaskan pembungkusnya.
 - Ketika memanasi makanan dalam wadah plastik ataupun kertas, awasi oven karena adanya kemungkinan kebakaran;
 - Ketika memasak makanan dengan salah satu peralatan, perhatikan kondisi dalam oven.
 - Jangan pernah memasak alkohol, minyak ataupun gorengan, karena tidaklah mudah mengontrol suhu dari minyak.
 - Ketika memasak makanan dalam jumlah sedikit, perhatikan dengan seksama untuk menghindari bahaya dari api karena panas berlebih.

- Setiap kali setelah memasak, gunakan selembar kain basah dan kain kering, satu setelah yang satunya untuk membersihkan sisa atau minyak pada mika atau dinding oven, untuk menghindari asap hitam atau api.
 - Ketika peralatan terbakar, segera matikan peralatan. Tindakan pemadaman efektif harus segera dilakukan, dan biarkan pintu tetap tertutup.
 - Berhati-hatilah ketika memasak atau memanasi makanan dengan tingkat gula yang tinggi. Jika dipanaskan terlalu lama, gulanya mungkin akan gosong atau terbakar.
 - Untuk menghindari percikan api, jangan buka pintu oven jika terjadi asap di dalam oven. Hentikan proses, matikan oven dan cabut colokannya. Jangan buka pintunya sampai asap telah hilang.
 - Isi dari botol susu dan botol makanan bayi harus diaduk atau dikocok dan diperiksa suhunya sebelum dikonsumsi, untuk menghindari luka bakar;
2. Untuk menghindari ledakan, silakan mengikuti hal berikut:
- Jangan pernah memasak makanan dengan peralatan yang tertutup rapat, seperti botol menyusui dengan tutup dan dot.
 - Ketika memasak cairan, gunakan peralatan dengan pinggiran yang luas dan mempunyai ruang yang cukup untuk mendidih.
 - Memanasi minuman dengan mikrowave dapat menyebabkan cipratan karena mendidih, karenanya harus berhati-hati dalam menangani wadahnya;
 - Sebelum memasak masakan dengan bentuk bulat atau memanjang seperti kentang, kastanye atau sosis, gunakan pisau atau garpu untuk melubangi guna menghindari letusan.
 - Jangan mengeluarkan dengan segera telur yang dimasak atau cairan untuk menghindari cipratan. Untuk menghindari ledakan, jangan pernah memasak telur mentah maupun matang dengan kulit telurnya.
 - Jangan mengeluarkan dengan segera telur yang direbus atau bola nasi ketan untuk menghindari ledakan. Tunggu sebentar setelah membuka pintunya.
3. Untuk menghindari panas dari didihan mendadak, ikuti petunjuk berikut:
- Keluarkan masakan yang dimasak dari oven dengan sarung tangan, jangan dengan tangan kosong untuk menghindari panas dari uap.
 - Ketika tabung kuarsa panas membara atau makanan baru selesai dimasak, jangan menyentuh rongga atas. Karenanya ketika memasak makanan pada mode GRILL, gunakan sarung tangan hanya untuk membalikan makanan karena suhu di dalam sangat tinggi.
 - Untuk menghindari panas dari isi botol menyusui atau kaleng makanan bayi harus diaduk atau dikocok dan suhu harus diperiksa terlebih dahulu sebelum dikonsumsi.

Daftar Isi





- Keluarkan material yang dibungkus dari dalam oven, periksa dengan teliti apakah ovennya lengkap.
 - Apakah oven terbentur atau tertekan benda berat?
 - Apakah pintu oven rata dan tombol macet?
 - Apakah bahan metal pada pintu melengkung atau cacat?
 - Apakah kabel listrik rusak atau kendur?

Jika Anda menemukan satu dari hal di atas, silakan hubungi personal servis yang diotorisasi FOTILE.
- Daftar Isi

Nama	Jumlah	Nama	Jumlah
Oven Mikrowave	1	Rak Panggangan	1
Manual Pengguna	1	Nampan Kaca	1
Sekrup M4 x 24 sepuh hita	4	Poros Putar	1

Spesifikasi dan Struktur dari Oven Mikrowave

Model	HW25800K-01AG	HW25800K-03G/03BG	HW25800K-C2G
Voltase	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz	220-240V 50Hz
Daya Masuk	1300W(Microwave) 850W (Panggangan)		
Daya keluar Microwave	800W		
Frekuensi Kerja Microwave	2450MHz		
Ukuran Produk (p x l x t)	595mm x 385mm x 368mm	595mmx385mmx 416mm	
Kapasitas	25L		
Tambahan hanya untuk pemanas	Nampan Kaca Khusus		
Berat Bersih	20kg	22kg	20kg

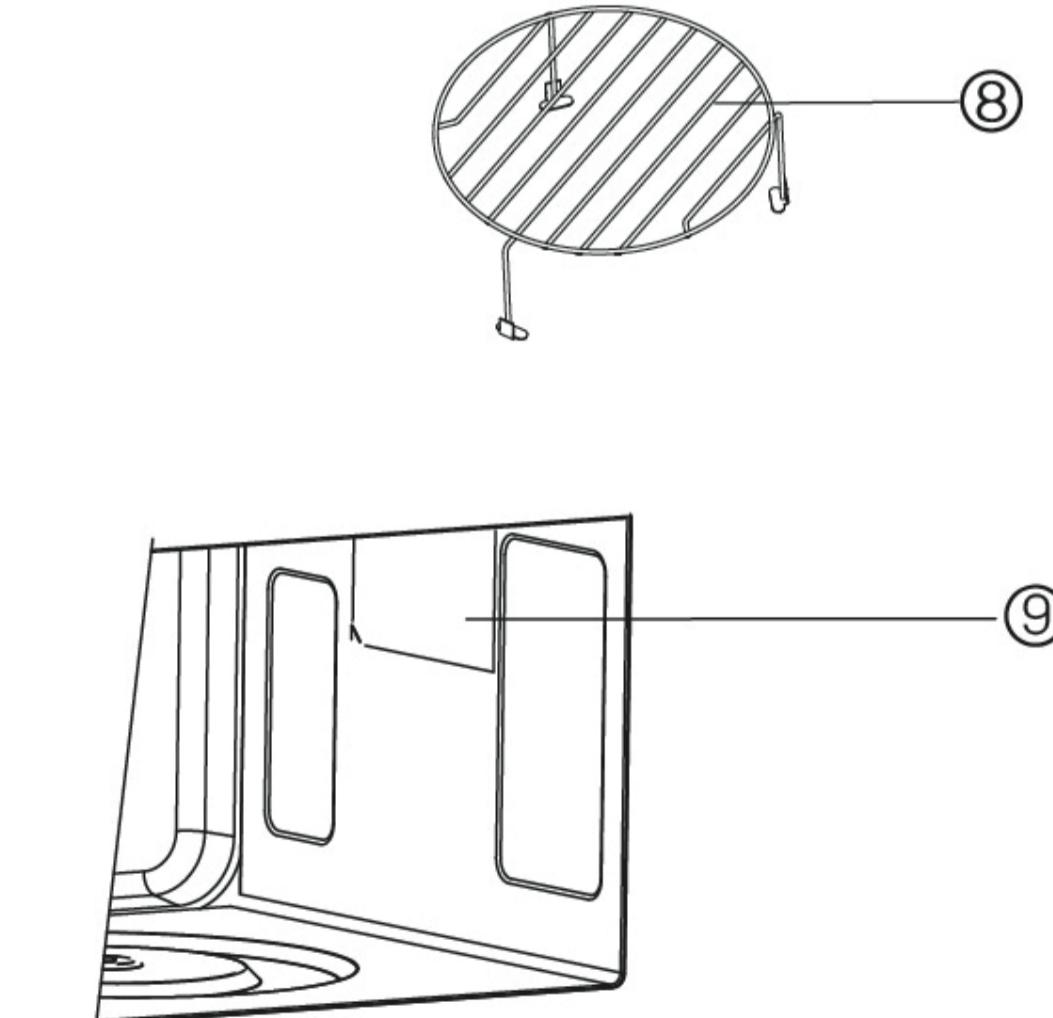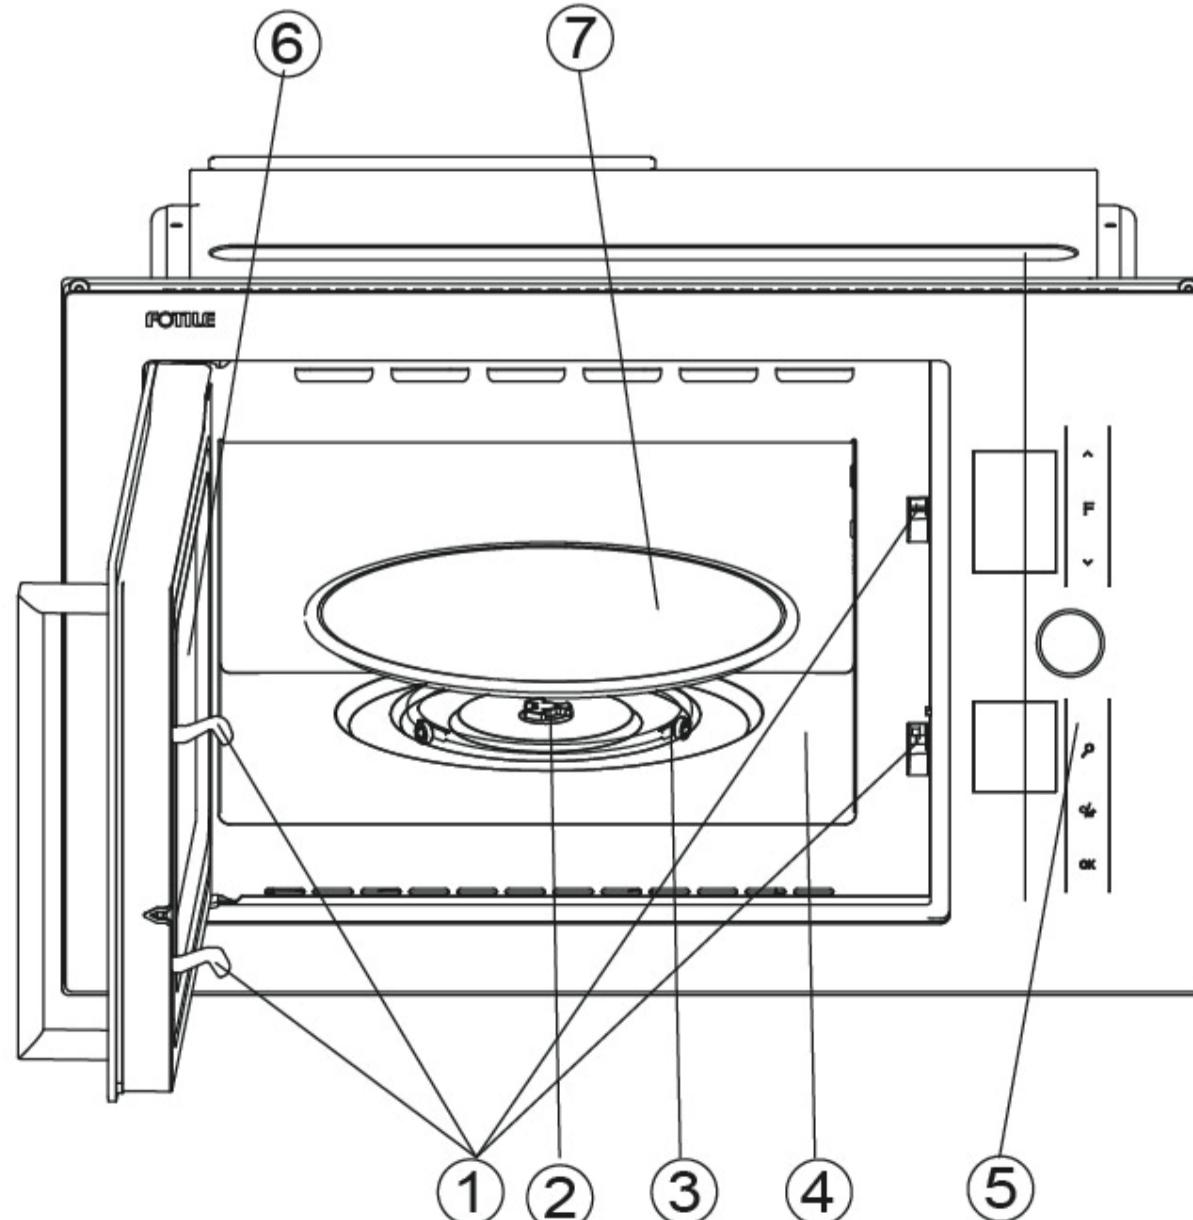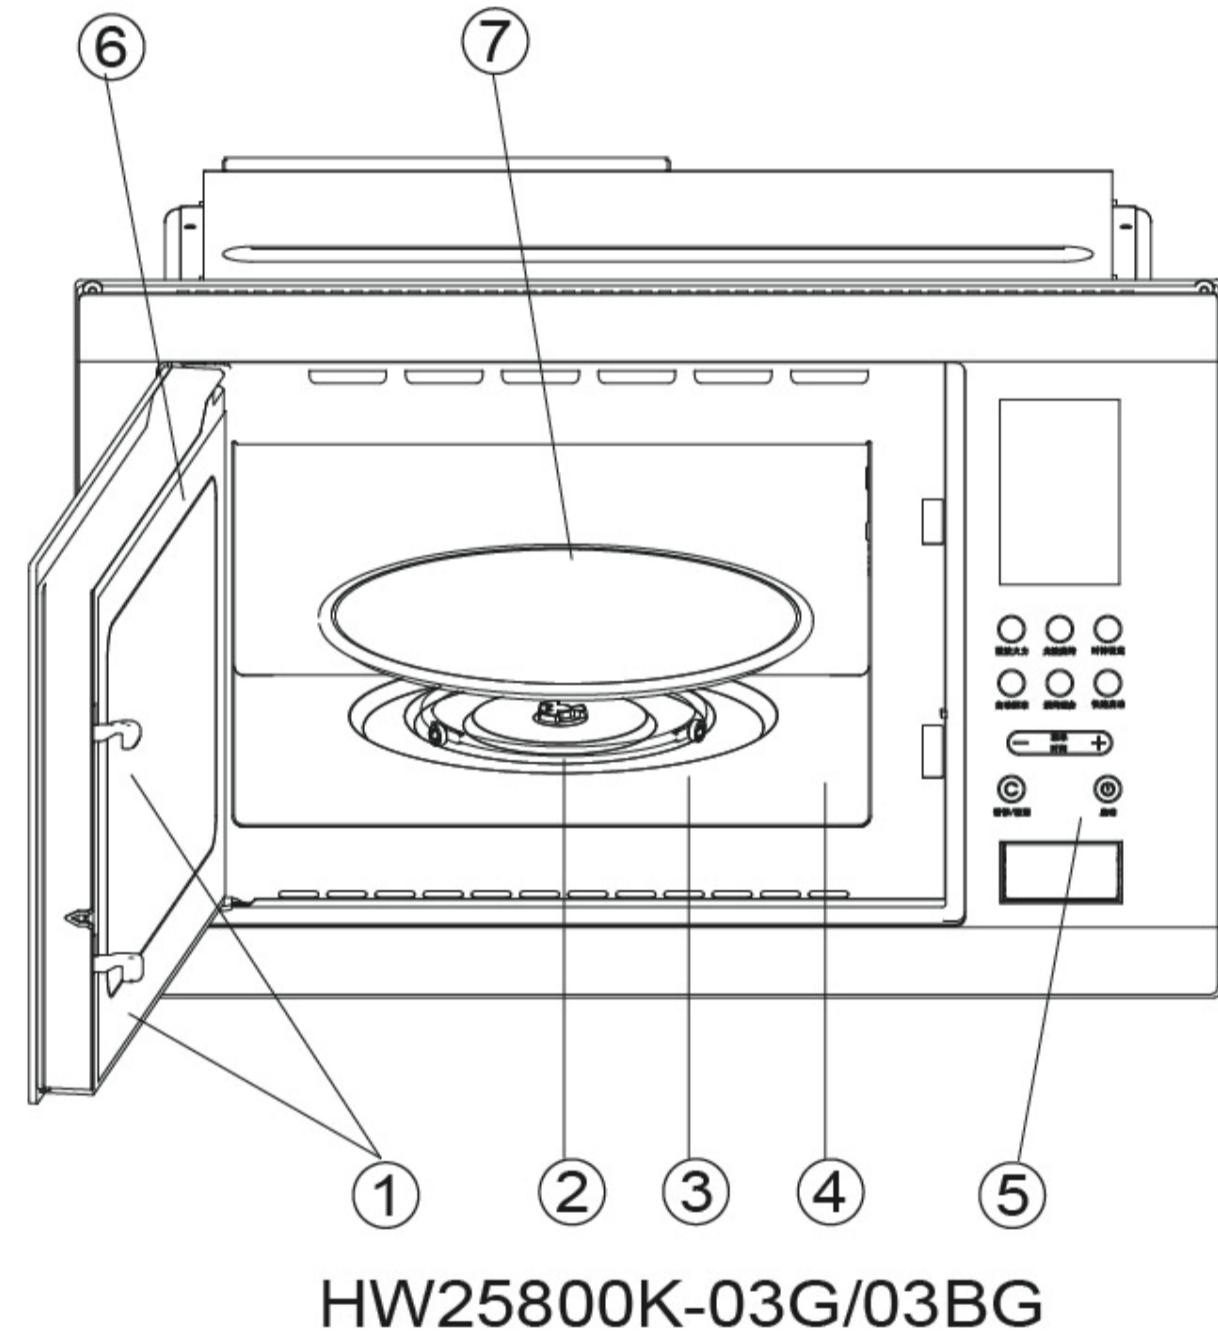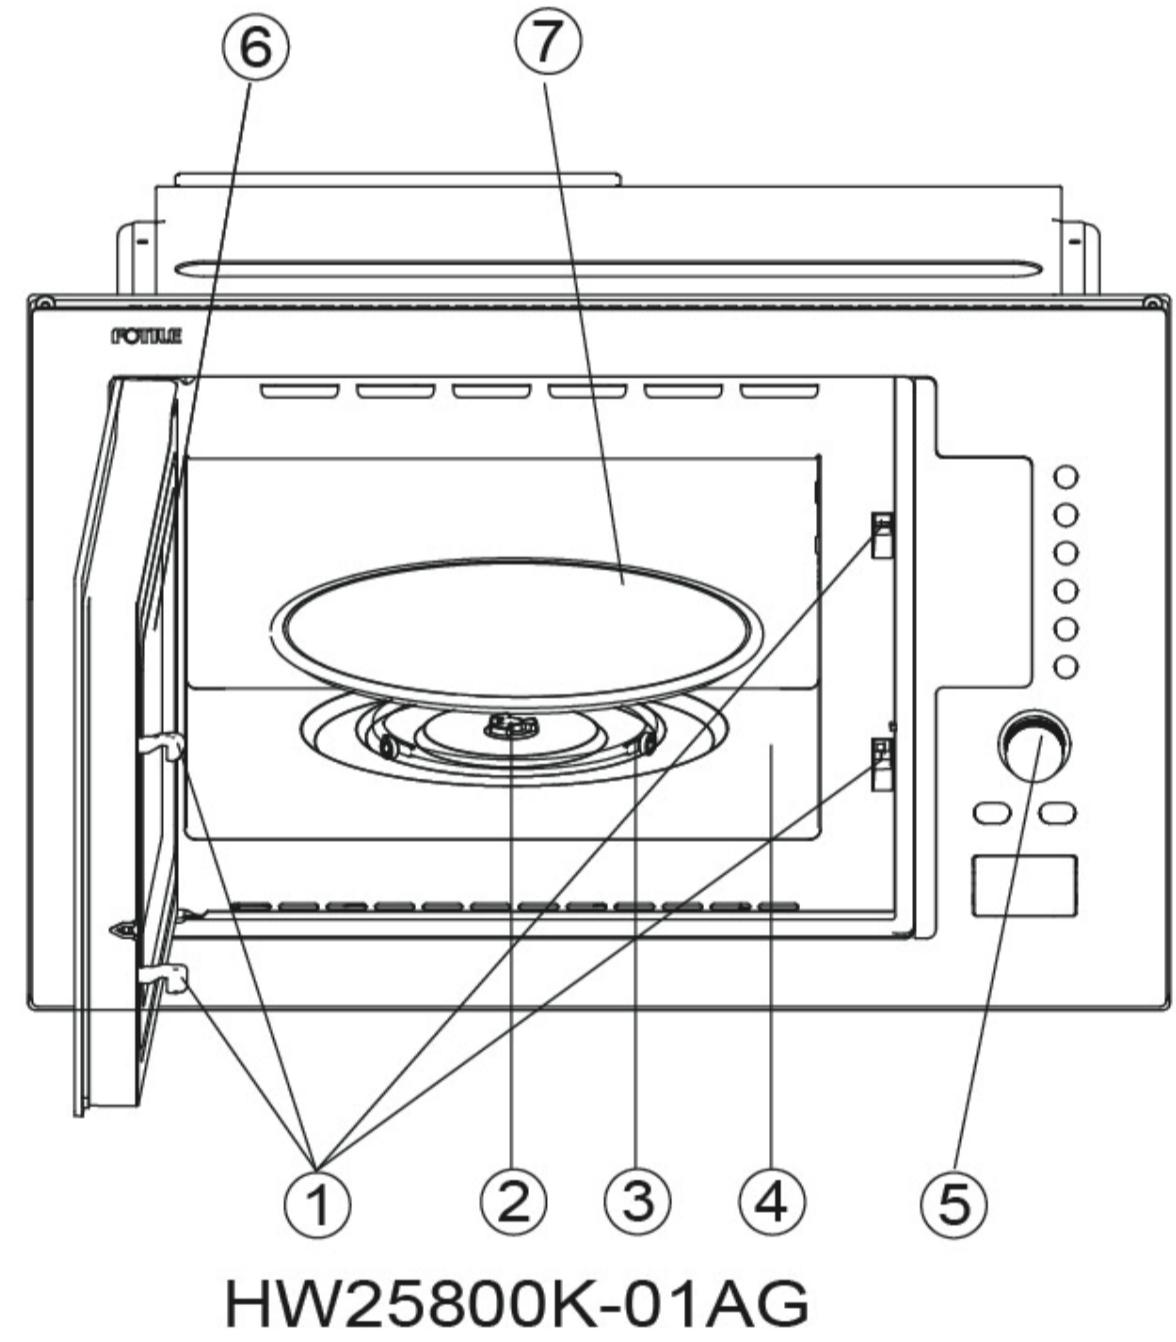


● Ilustrasi

1. Sistem kunci keselamatan: untuk memastikan oven tidak bekerja kecuali pintu tertutup.
2. Poros yang dapat berputar: untuk memastikan nampan kaca berputar.
3. Gabungan cincin yang dapat berputar: mendukung perputaran kaca dan berputar pada lintasannya.
4. Rongga Oven
5. Panel kontrol: silakan mengacu kepada penjelasan panel kontrol.
6. Jendela pengamat: untuk melihat makanan di dalam melalui pelindung besi.
7. Nampan kaca: Wadah berisi makanan diletakan pada nampan, untuk mendapatkan makanan yang dipanaskan secara merata.
8. Rak panggangan: Hanya dipakai untuk panggangan atau mode kombinasi.
9. Mika: Untuk menghindari penguapan atau lemak masuk pada tabung maka mika tidak boleh dilepas, karena akan mempengaruhi kerja dari mikrowave.

Pemasangan


● Peringatan note

Oven mikrowave harus dipasang satu dari 3 lemari seperti terlihat pada gambar di bawah (lemari bawah, lemari dinding dan lemari atas), yang mana ada saluran ventilasinya. Jika pengguna tidak memasang oven pada 3 tipe lemari ini, maka FOTILE tidak bertanggung jawab atas kejadian apapun yang disebabkan olehnya.

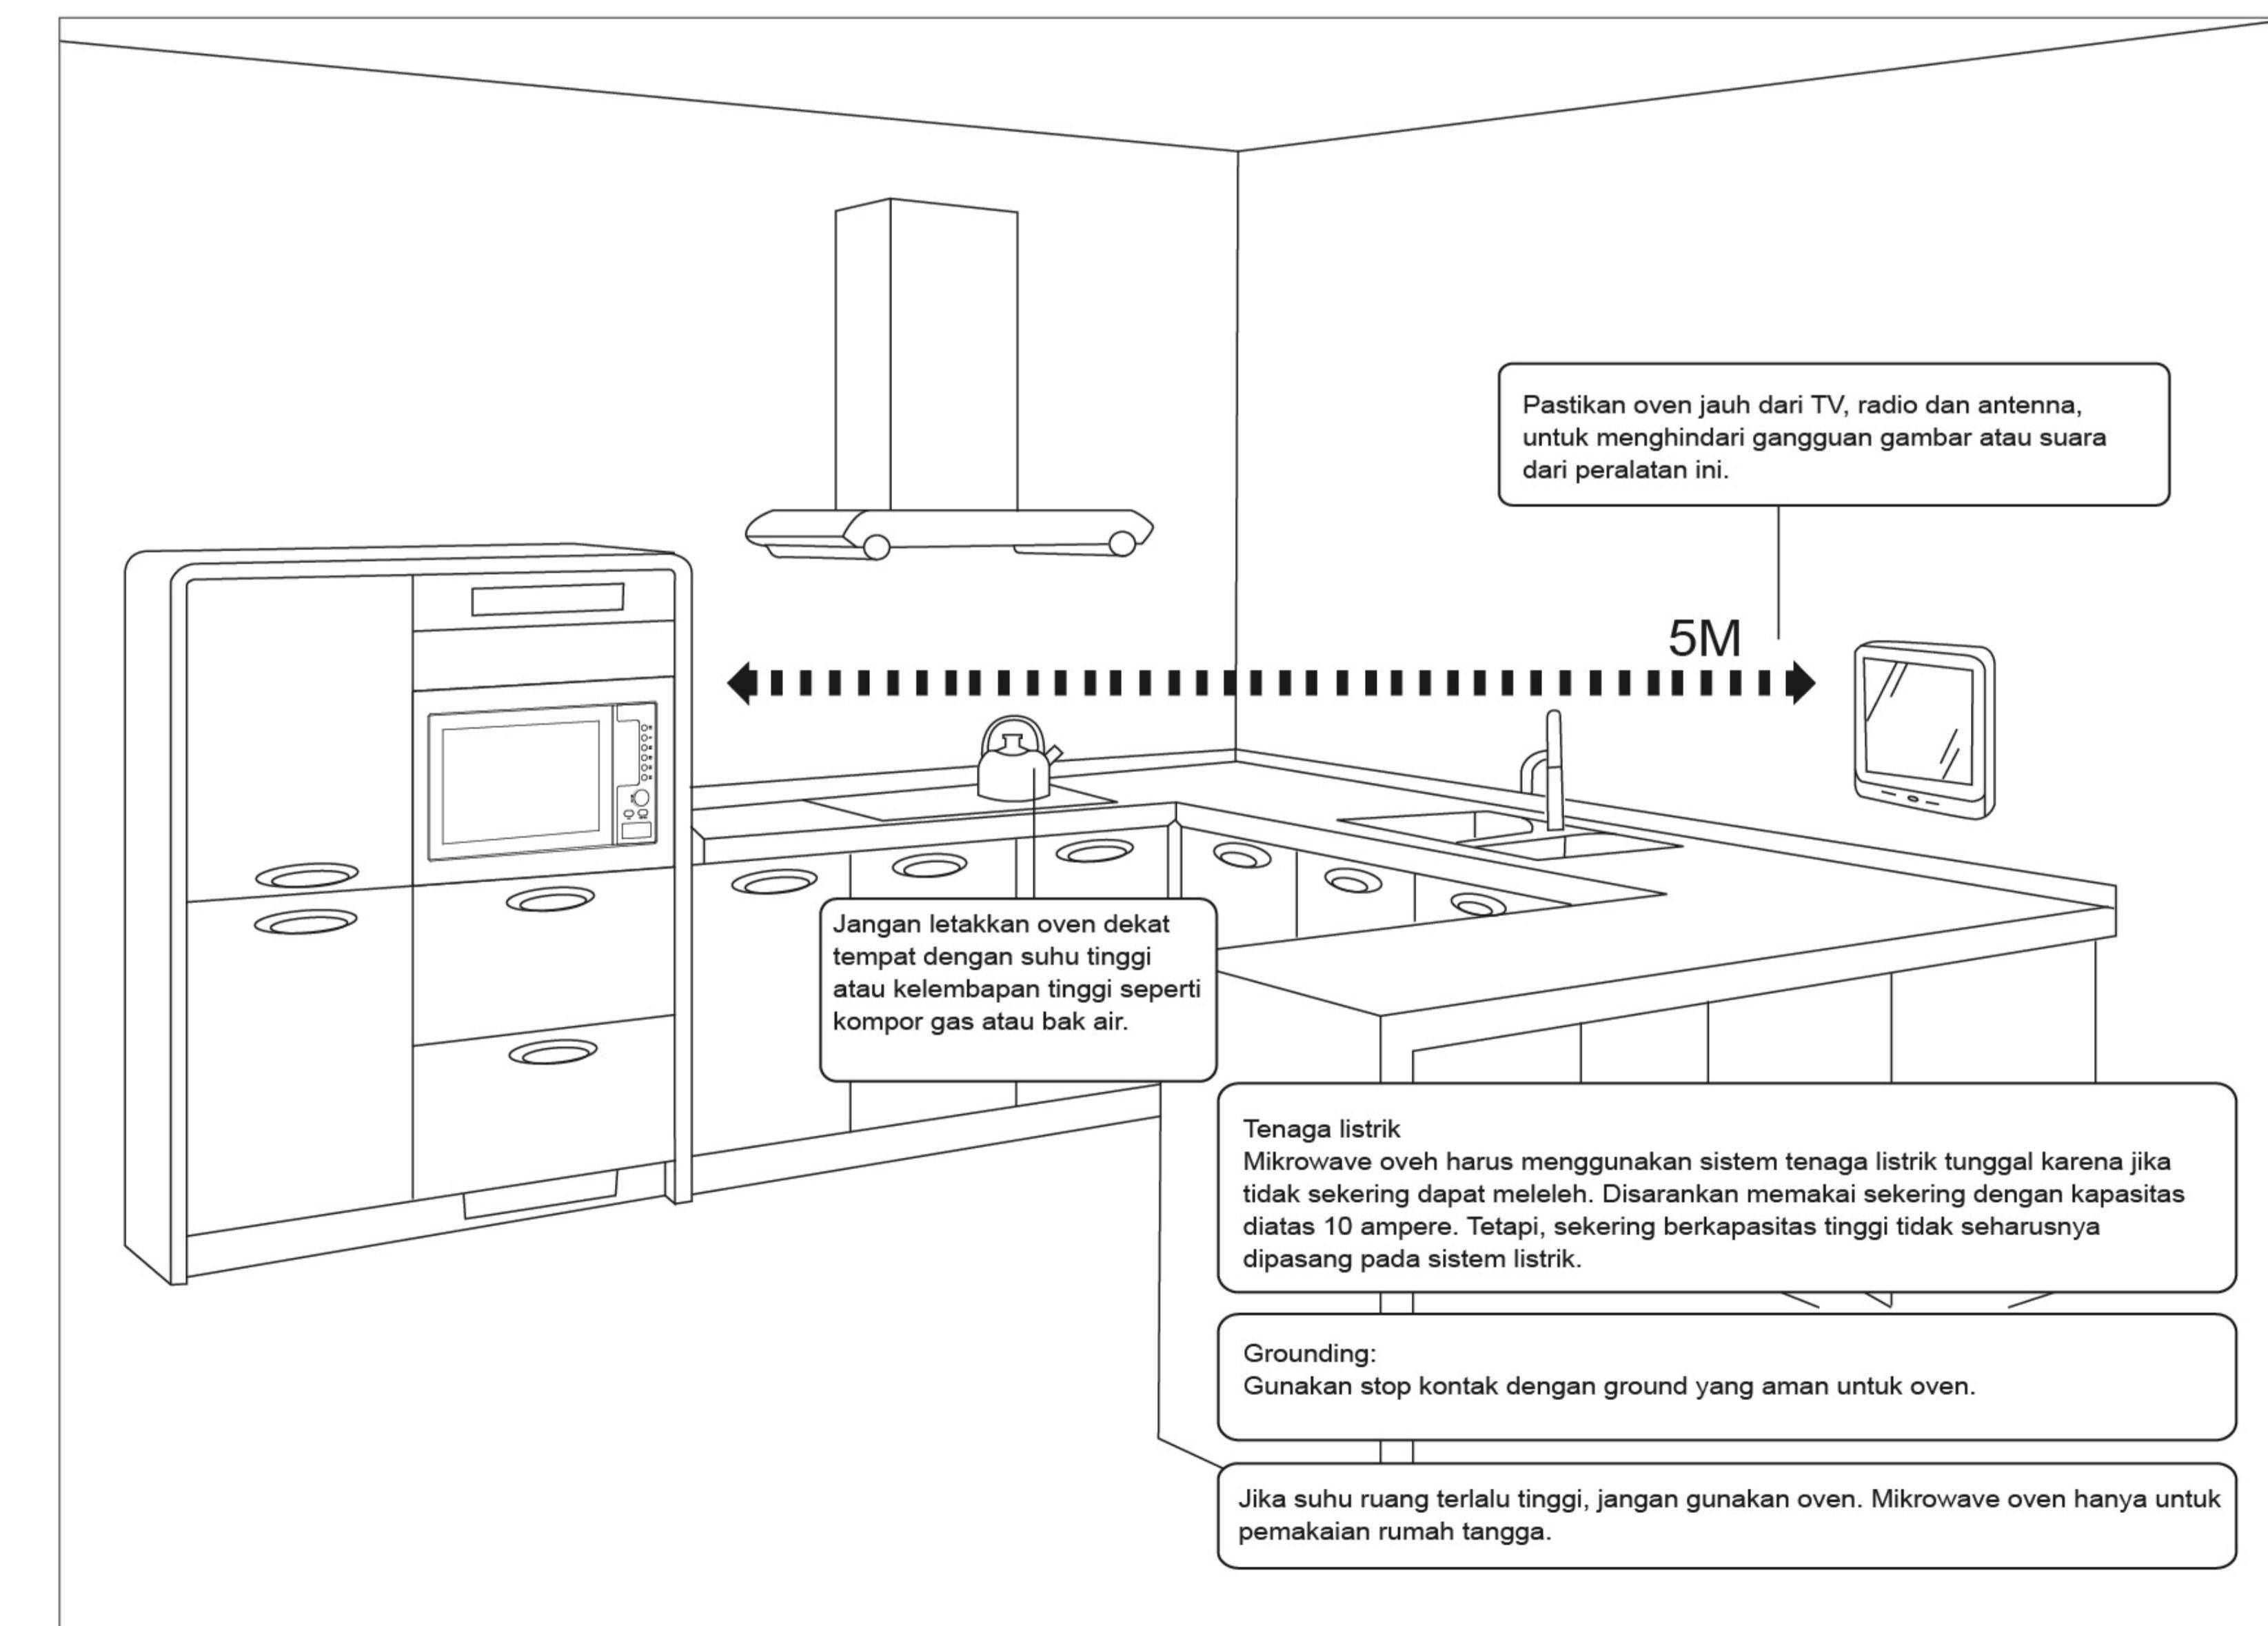

● Langkah Instalasi

Lubang pembuangan udara (tersedia)

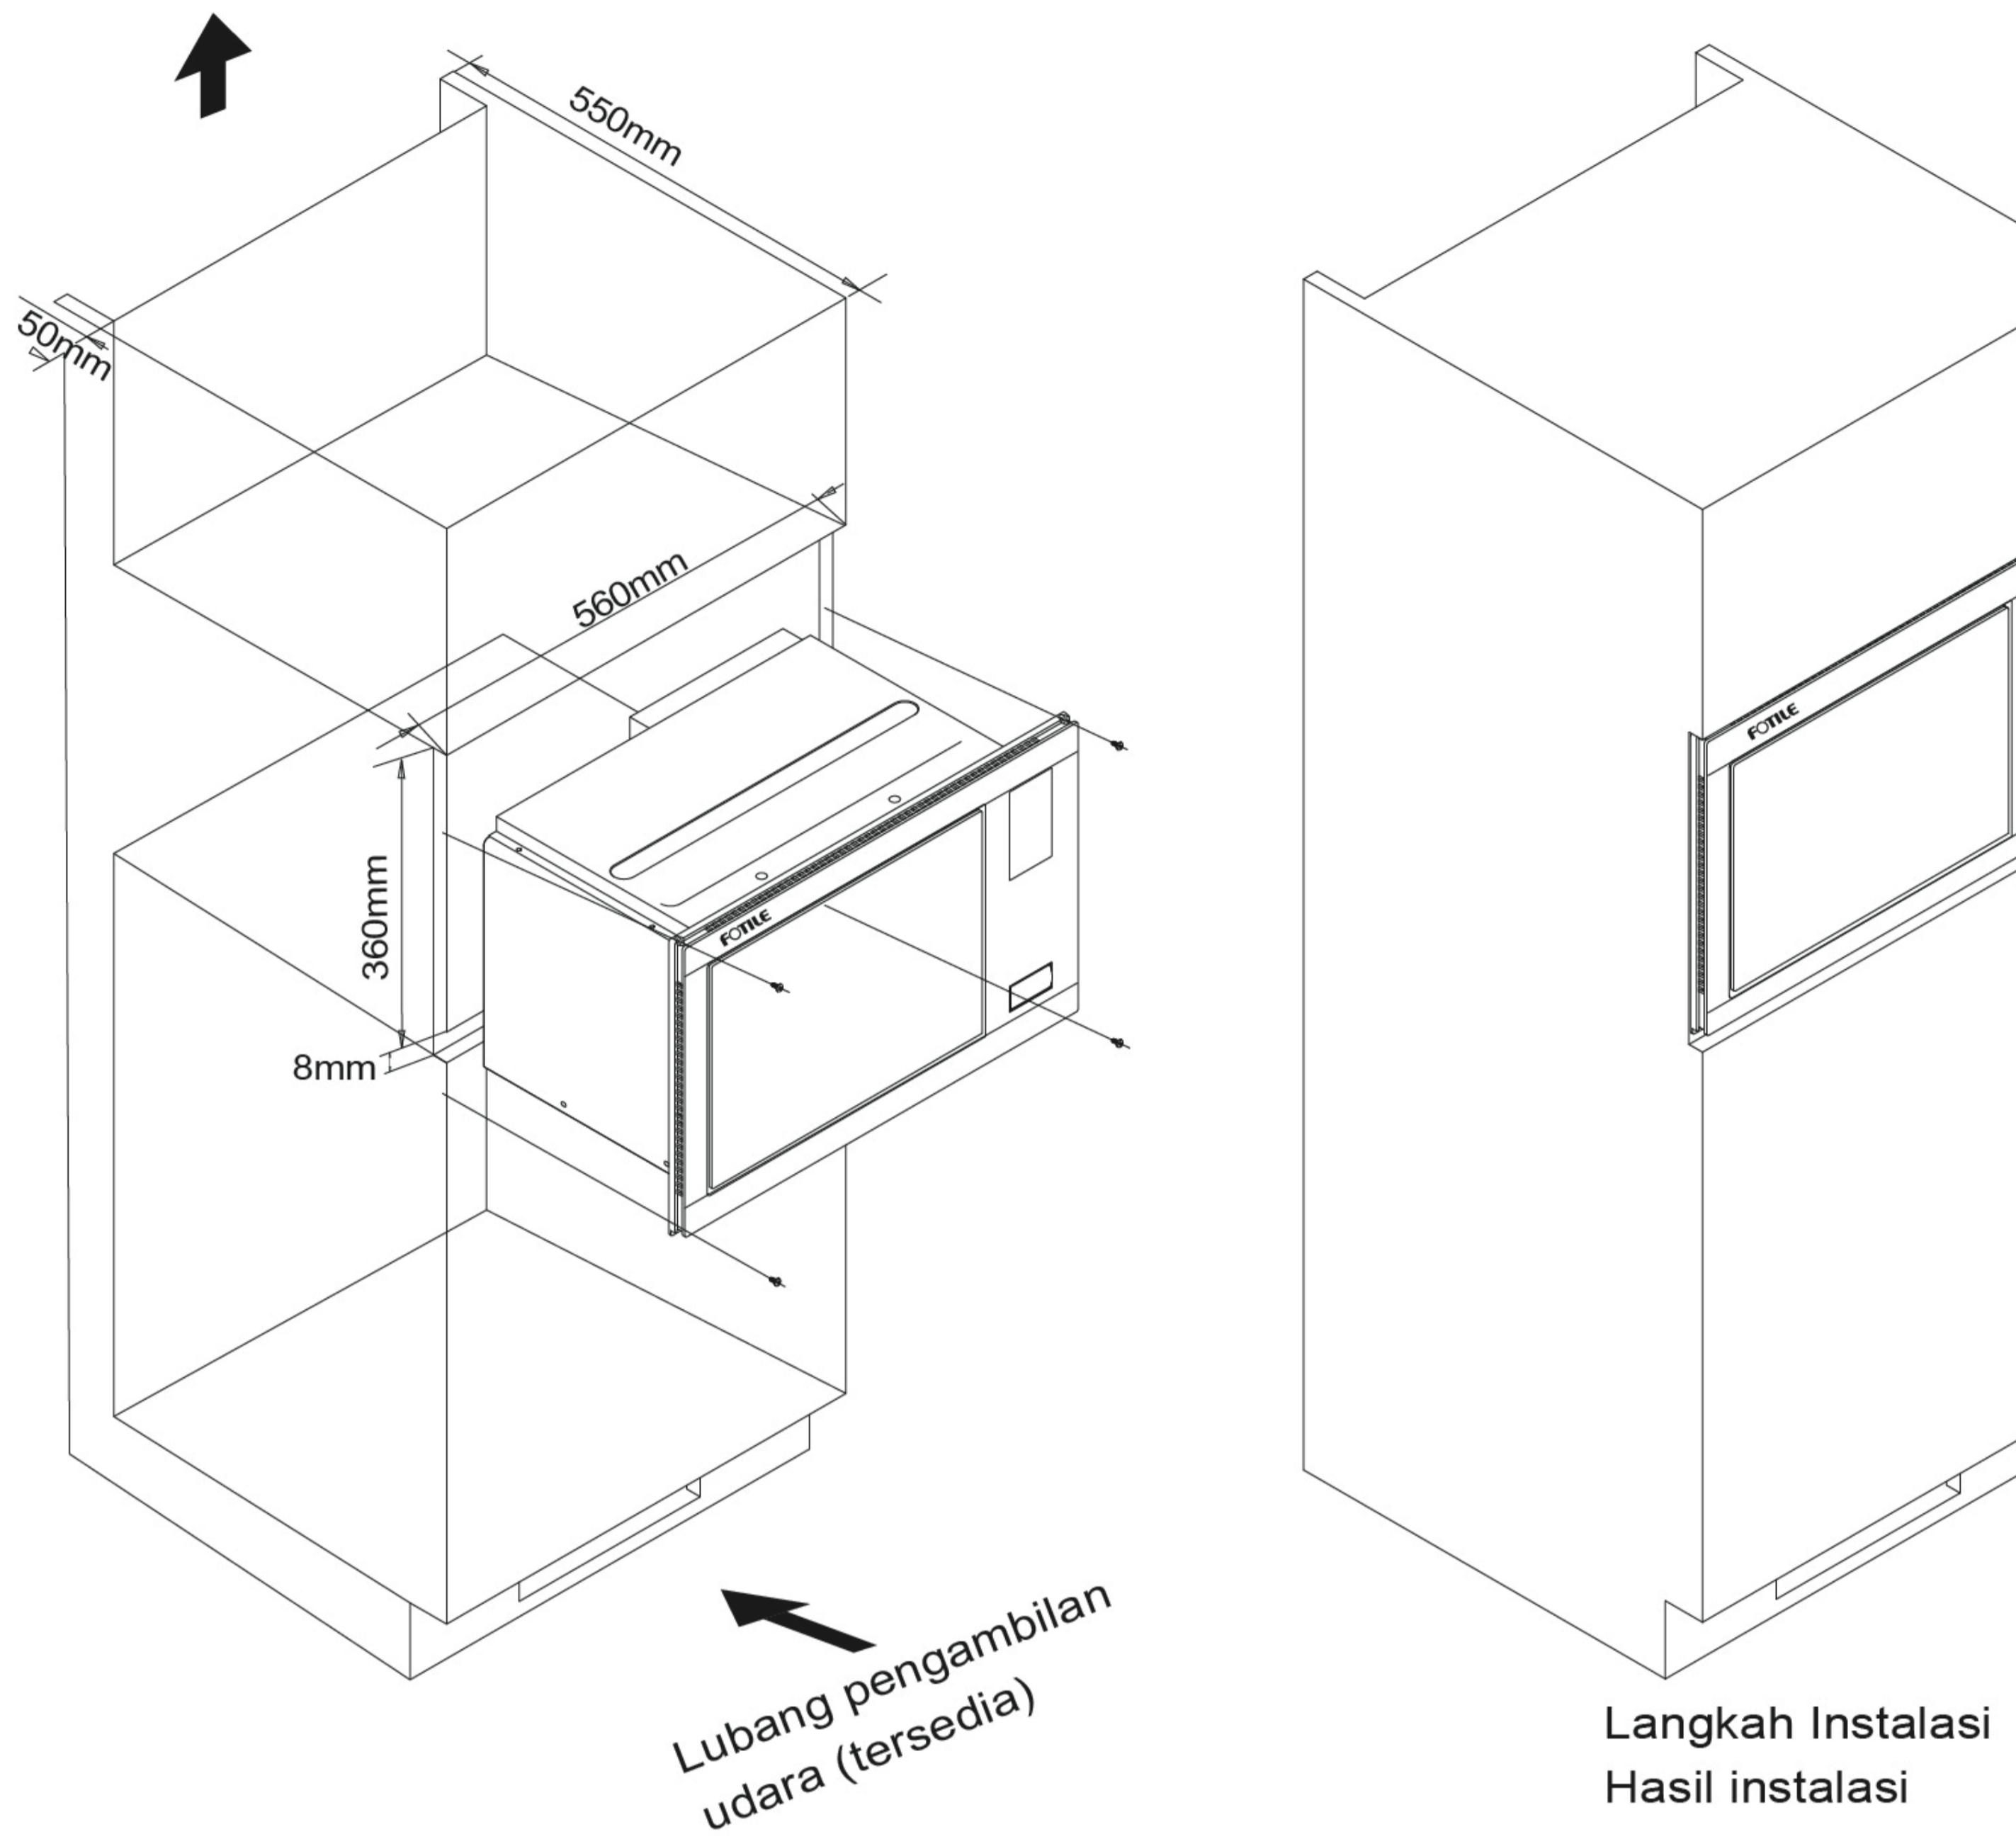

1. Dorong mikrowave oven ke dalam lemari.
2. Jarak rangka mikrowave oven dan lemari adalah 8 mm.
3. Pasang mikrowave oven dalam lemari dengan 4 sekrup tipe ST4x25.

Instruksi Pemakaian

★ Instruksi operasi untuk HW2500K-03G/03BG-01AG

● Navigasi

1. Pasang daya listrik
2. Letakkan makanan di atas nampang kaca dan tutup pintu oven. Hati-hati, jangan menyalakan peralatan tanpa makanan di dalam, untuk menghindari kerusakan pada oven.
3. Pastikan jarak antara makanan dan tabung pemanas setidaknya 5 cm jika fungsi kombinasi yang dipilih. Makanan harus dibalik ketika operasi.
4. Atur waktu masak
5. Mikrowave mulai beroperasi dengan pengaturan program. Program akan berhenti sejenak jika pintu mikrowave terbuka, sebaliknya mikrowave oven akan melanjutkan operasi setelah tombol "Mulai" ditekan.
6. Sangat disarankan menggunakan sarung tangan untuk mengambil atau membalikkan makanan.

Jangan menyentuh dinding rongga.

7. Pada mode kombinasi atau mode panggang, jangan menyentuh bagian atas, pintu dan kedua sisi oven karena sangat panas. Hanya kontrol panel yang boleh disentuh.
8. Ketika makanan dimasak, bel berbunyi tiga kali sebelum oven berhenti beroperasi dan lampu indikasi akan mati.

● Penggunaan awal

Ketika pertama kali menggunakan mikrowave, anda mungkin mencium bau tidak sedap dan melihat asap dari oven. Hal ini adalah hal yang wajar, dan setelah menggunakan beberapa kali, hal tersebut tidak lagi terjadi. Pastikan pintu dan jendela terbuka di ruangan anda untuk mendapatkan ventilasi yang baik. Anda dapat mengambil beberapa langkah di bawah ini untuk menghindari gejala ini:

1. Sebelum penggunaan awal, pilih mode PANGGANG untuk mengeringkan makanan beberapa kali.



Masak kering hanya tersedia pada mode PANGGANG. Tidak untuk mode MIKROWAVE atau mode kombinasi.

2. Sebelum penggunaan awal pilih mode MIKROWAVE dan letakkan segelas air di atas nampang kaca untuk dimasak pada tenaga listrik tinggi beberapa kali.

● Mikrowave dan panggang

1. Mikrowave dapat menembus. Dapat menembus makanan dan memasak makanan dalam waktu singkat tanpa menghilangkan air dalam makanan. Tetapi tidak dapat mencoklatkan makanan dan membuat makanan menjadi garing.
2. Energi fungsi panggang datang dari radiasi tabung pemanas, yang dapat membuat permukaan makanan menjadi coklat. Tetapi jika makanan terlalu tebal, bagian dalam mungkin belum matang ketika permukaan sudah terbakar hangus.

Karena itu, kombinasi mikrowave dan panggang memiliki kelebihan untuk membuat makanan terlihat bagus dan terasa enak.



Jangan menggunakan mikrowave ketika oven tidak terisi. Dan jangan menggunakan peralatan logam yang dapat mengakibatkan percikan atau resiko potensial.

● Fungsi pencairan

Salah satu karakter mikrowave oven adalah mencairkan makanan. Mikrowave dapat mencairkan lebih cepat dari oven listrik dan lebih aman dari mencairkan pada suhu ruang, karena tidak ada bakteri berbahaya yang mungkin berkembang dalam mikrowave. Putar tombol fungsi untuk memilih fungsi pencairan, dan kemudian putar tombol waktu untuk mengatur waktu pencairan berdasarkan berat makanan. Mikrowave tidak dapat menembus 4 cm dari satu sisi, anda harus membalikkan makanan dari waktu ke waktu jika makanan besar dan tebal. Disarankan untuk mengeluarkan bagian yang mencair dan membuat bagian yang lain lebih mudah untuk mencair; Karena ada kemungkinan bagian permukaan telah mencair sedangkan bagian dalam masih membeku.

1. Sangat diperlukan membalikkan makanan ketika pencairan untuk memastikan makanan cair secara menyeluruh
2. Pencairan telah selesai ketika makanan dapat dipotong dengan pisau.
3. Pencairan memakan waktu lebih lama dibandingkan proses masak biasa.
4. Pencairan makanan harus dikonsumsi segera. Jangan dimasukan ke dalam kulkas lagi.

● Kontrol Panel

1. Hidupkan peralatan. LED akan berkedip 3 kali untuk menampilkan semua fungsi, kemudian ":" berkedip. Pilih waktu atau fungsi masak.

2. Pengaturan jam(24 jam)

Ketika ":"tampil, tekan kunci "pengaturan ulang jam", dan tekan kunci "waktu/berat/menu otomatis" untuk mengatur jam. Tekan kunci "pengaturan ulang jam", dan tekan kunci "waktu/berat/menu otomatis" untuk mengatur menit. Terakhir tekan kunci "pengaturan ulang jam" untuk mengkonfirmasi langkah diatas.

Pengaturan jam telah selesai dan waktu saat ini akan ditampilkan. Untuk mengatur ulang atau merubah waktu, silakan mengulangi langkah di atas.

3. Pengaturan daya

Setiap menekan kunci "mikrowave", "100P", "80P", "60P", "40P", "20P" akan tampil. Tekan kunci "waktu/berat/menu otomatis" untuk mengatur waktu dan tekan "mulai" untuk mulai memasak dengan pengaturan daya.

100P  : 100% mikrowave (daya tinggi). Merebus air, memasak buah-buahan segar, sayur-sayuran dan manisan buah.

80P  : 80% mikrowave (daya tinggi-sedang). Memasak ikan, makanan laut, daging, daging unggas, telur dan kue.

60P  : 60% mikrowave (daya sedang). Memasak kue, merebus makanan, melelehkan mentega dan coklat.

40P  : 40% mikrowave (daya sedang-rendah). Memasak potongan daging, merebus sup, melembutkan mentega.

20P  : 20% mikrowave (daya rendah). Menghangatkan, melembutkan es krim.

4. Mulai dengan cepat

Setiap menekan "Cepat", tampilan LED secara berurut "0:30", "1:00" dan "1:30".

0:30: Waktu standar adalah 30 detik.

1:00: Waktu standar adalah 1 menit.

1:30: Waktu standar adalah 1 menit 30 detik.

Tekan "Mulai" untuk mulai memasak dengan daya tinggi pada waktu yang dipilih.

5. Panggang menggunakan gelombang cahaya

Tekan kunci "Panggang" dan kemudian tekan kunci "waktu/berat/menu otomatis" untuk mengatur waktu. Tekan "Mulai" untuk memasak pada waktu yang ditentukan. Fungsi "Panggang menggunakan gelombang cahaya" bertujuan untuk memasak irisan daging seperti steak sapi, steak babi, bbq, sosis dan sayap ayam. Juga digunakan untuk memasak sandwich dan membuat makanan garing.

6. Mikrowave + Panggang (kombinasi)

Setiap menekan kunci "kombinasi panggang", LED secara berurut menampilkan "Grill combi1", "Grill combi2" dan "Grill combi3".

Grill combi1 : 30% waktu memasak pada mikrowave dan 70% waktu memasak pada panggang-an, terbaik untuk memanggang, disarankan untuk makanan ala barat seperti steak sapi.

Grill combi2 : 55% waktu memasak pada mikrowave dan 45% waktu memasak pada panggang-an, waktu memasak lebih cepat, disarankan untuk daging unggas utuh seperti ayam, bebek dan angsa.

Grill combi3 : 70% waktu memasak pada mikrowave dan 30% waktu memasak pada panggang-an, waktu memasak paling cepat, disarankan untuk daging unggas utuh seperti ayam, bebek dan angsa.

Ketika fungsi kombinasi dipilih, tekan kunci "waktu/berat/menu otomatis" untuk mengatur waktu. Tekan "Mulai" untuk memasak pada waktu yang dipilih.



Catatan: Pada mode kombinasi, seluruh elemen pemanas termasuk rak panggang dan peralatan masak sangat panas. Hati-hati ketika mengeluarkan makanan dari oven, anda dapat menggunakan kain yang tebal atau sarung tangan khusus mikrowave oven untuk menghindari tangan melepuh.

Pemanasan sebelumnya tidak diperlukan pada mode "Panggang".

7. Pencairan otomatis

Tekan "Pencairan otomatis" dan LED menampilkan secara berurut "Pencairan daging", "Pencairan daging unggas" dan "Pencairan makanan laut".

Pencairan daging: untuk mencairkan daging dengan berat antara 0.1 kg sampai 2.0 kg.

Pencairan daging unggas: untuk mencairkan daging unggas dengan berat antara 0.2 kg sampai 3.0 kg (untuk HW25800K-01AG) 0.1 kg sampai 2.0 kg (untuk HW25800K-03G/03BG).

Pencairan makanan laut: untuk mencairkan makanan laut dengan berat antara 0.1 kg sampai 0.9 kg.

Ketika fungsi pencairan terpilih, operasi kunci "waktu/berat/menu otomatis" untuk mengatur berat. Tekan "Mulai" ketika program mendeteksi makanan perlu dibalik, dua kali suara bel dalam 1 detik akan mengingatkan anda.

8. Berhenti sejenak/Batal

Tekan "Berhenti sejenak/Batal", operasi pengaturan daya, waktu masak atau waktu pencairan dapat dibatalkan. Ketika oven beroperasi, tekan "berhenti sejenak/batal" sekali atau buka pintu oven, oven akan berhenti sejenak; tekan kunci dua kali, program dibatalkan.

9. Pengaturan menu otomatis dengan memutar koder ke arah kiri

A.1 Nasi: untuk memasak nasi dengan berat antara 0.15 kg sampai 0.6 kg (untuk HW25800K-01AG) 0.1 kg sampai 0.5 kg (untuk HW25800K-03G/03BG);

A.2 Sayur segar: untuk memasak sayuran dengan berat antara 0.1 kg sampai 0.5 kg (untuk HW25800K-01AG) 0.15 kg sampai 0.6 kg (untuk HW25800K-03G/03BG);

A.3 Popcorn: untuk membuat popcorn dengan berat jagung antara 0.07 kg sampai 0.13 kg (untuk HW25800K-01AG) 0.1 kg (untuk HW25800K-03G/03BG);

A.4 Kentang: untuk memasak 1,2 atau 3 kentang (dengan berat 0.3 kg tiap kentang)(untuk HW25800K-01AG) atau dengan berat antara 0.15 kg sampai 0.6 kg (untuk HW25800K-03G/03BG);

A.5 Pizza: untuk menghangatkan pizza dengan berat kurang lebih antara 300 g sampai 500 g (untuk HW25800K-01AG) 150 g sampai 300 g (untuk HW25800K-03G/03BG);

A.6 Minuman: untuk menghangatkan 1 sampai 3 cangkir cairan (kapasitas sekitar 230 ml tiap cangkir)(untuk HW25800K-01AG) atau secangkir cairan dengan berat 250g,500g dan 700g (untuk HW25800K-03G/03BG);

A.7 Ikan: untuk memasak ikan dengan berat antara 0.2 kg sampai 0.6 kg (untuk HW25800K-01AG) 0.1 kg sampai 0.5 kg (untuk HW25800K-03G/03BG)(fungsi ini akan berhenti sesaat pada paruh pertama waktu operasi, untuk mengingatkan pengguna membalik ikan);

A.8 Ayam : Untuk memanggang ayam dengan berat diantara 0.8 kg sampai 1.4 kg (untuk HW25800K-01AG) 0.2 kg sampai 1.2 kg (untuk HW25800K-03G/03BG) (fungsi ini akan berhenti sesaat ketika paruh pertama dari waktu operasi, mengingatkan pengguna untuk membalikkan ayam).



1. Program diatas didesain untuk makanan dengan suhu diantara 20°C-25°C, kematangan dari makanan tergantung pada suhu saat itu. Silakan anda sendiri mengatur waktu nya.

2. Disarankan menggunakan platik untuk membungkus makanan saat memasak kentang atau ikan, untuk menghindari penguapan air.

3. Rasa ditentukan oleh bentuk, berat dan suhu dari makanan. Ketika menggunakan fungsi "Menu otomatis", silakan mengikuti instruksi diatas dan membuat penyesuaian sendiri jika makanan tidak matang.

4. Menu otomatis

Kematangan makanan pada fungsi "Menu otomatis" ditentukan oleh permintaan pribadi, ukuran, banyak dan penempatan makanan dan kinerja tegangan.. Jika makanan tidak matang, silakan menyesuaikan waktu memasak sesuai kondisi saat itu.

Program kombinasi memasak

Kombinasi : Untuk setiap kali (setiap fase), waktu maksimum untuk pengaturan adalah 30 menit (HW25800W-01AG) 60 menit (HW25800K-03G/03BG). Pengguna dapat mengoperasikan pada 4 fase. Contohnya, jika anda ingin mengatur 10 menit pada daya maksimum mikrowave ditambah 10 menit pemanggang, anda harus mengikuti langkah berikut: tekan kunci "Mikrowave", LED menampilkan 100P; kemudian putar kunci "waktu/berat/menu otomatis" untuk mengatur waktu 10:00; tekan "Panggang" dan putar kunci "waktu/berat/menu otomatis"; ketika LED menampilkan "10:00", tekan "Mulai" dan perangkat akan mulai memasak berdasarkan pengaturan program. Mikrowave akan melanjutkan fase pertama dari program, sampai waktu menurun ke "0"; kemudian fase kedua dari program akan berlanjut hingga berakhir.



Catatan: Program masak kombinasi tidak dapat diatur pada mode "Menu otomatis".

11. Fungsi waktu tunda

Ketika program biasa dan waktu memasak telah diatur, LED menampilkan waktu, misalnya "8:28", tekan kunci "Pengaturan jam" selama 3 detik, mikrowave berada pada kondisi waktu tunda. Ketika fungsi pencairan dipilih, operasikan kunci "waktu/berat/menu otomatis" untuk memasukkan jam, dan tekan kunci "Pengaturan ulang jam" untuk mengatur menit. Akhirnya, tekan kunci "pengaturan ulang jam" atau tunggu 5 detik kemudian untuk memulai fungsi ini. LED akan menampilkan waktu saat ini.

Ketika memeriksa waktu tunda, tekan kunci "pengaturan jam", LED akan menampilkan waktu tunda. Lepaskan kunci, LED akan melanjutkan waktu saat ini.

Ketika fungsi "Waktu tunda" diaktifkan:

- Tekan "Mulai" jika anda ingin mulai segera memasak.
- Tekan kunci "Berhenti sejenak/Batal" jika anda ingin membatalkan fungsi ini.

12. Bunyi pengingat

- Bunyi bel untuk setiap operasi yang valid. Dan bunyi bel rendah untuk operasi yang tidak valid.
- Ketika tiap program selesai, bunyi akan mengingatkan 3 kali dan LED menampilkan "Selesai". Jika kunci "Berhenti sejenak/Batal" tidak ditekan atau pintu oven tidak dibuka, bel akan berbunyi setiap 3 menit untuk mengingatkan. Ketika pintu dibuka, LED akan menampilkan ":" atau waktu saat itu.
- Ketika oven sedang memasak sesuatu, tekan kunci "Mikrowave" dan daya masak saat itu akan ditampilkan pada LED. Lepaskan kunci, LED akan menampilkan sisa waktu memasak. Operasi oven tidak terganggu.

13. Fungsi kunci bagi anak

Ketika tampilan LED ":" atau waktu saat itu, terus tekan kunci "Berhenti sejenak/Batal" selama 3 detik. Fungsi kunci bagi anak akan aktif bel berbunyi dan tampilan LED menunjukkan "  ". Peralatan tidak dapat dioperasikan saat ini. Untuk membuka kunci oven, terus tekan "Berhenti sejenak/ Batal" selama 3 detik, bel berbunyi dan "  " akan hilang dari tampilan LED.



- Pada proses pengaturan fungsi, jika tidak ada program yang dimasukkan dalam 2 menit, maka tampilan ":" atau waktu saat itu akan muncul.
- Kunci "Mulai" aktif pada satu dari kondisi di bawah ini:
 - Pintu oven tertutup selama 2 menit;
 - Kunci "Berhenti sejenak/Batal" ditekan dalam 2 menit, jika tidak akan terkunci

14. Fungsi penundaan kipas

Setelah mikrowave oven berhenti beroperasi, kipas akan melanjutkan operasi selama 2 menit.

Catatan: Metode ini dapat mengurangi kenaikan suhu dari elemen listrik dalam yang dapat memperpanjang hidup mikrowave oven, juga suhu lemari dapur dan lebih aman.

15. Kontrol pintu


Ketika pintu terbuka, lampu akan mati. Jika mikrowave oven pada keadaan beroperasi, dan operasi berhenti itu berarti kunci ditekan sekali. Setelah pintu dibuka, tekan kunci "Ok" untuk mulai kembali.



- Setelah memasak, tampilan layar akan menunjukkan: "Selesai" dan bunyi bel setiap 3 menit berbunyi sekali. Tekan kunci apapun untuk kembali ke mode bersiap.
- Ketika mengatur waktu atau berat, kunci " ^ " atau " v " diperbolehkan untuk ditekan secara berselang atau ditekan terus menerus.

★ Instruksi Operasi untuk HW25800K-C2G



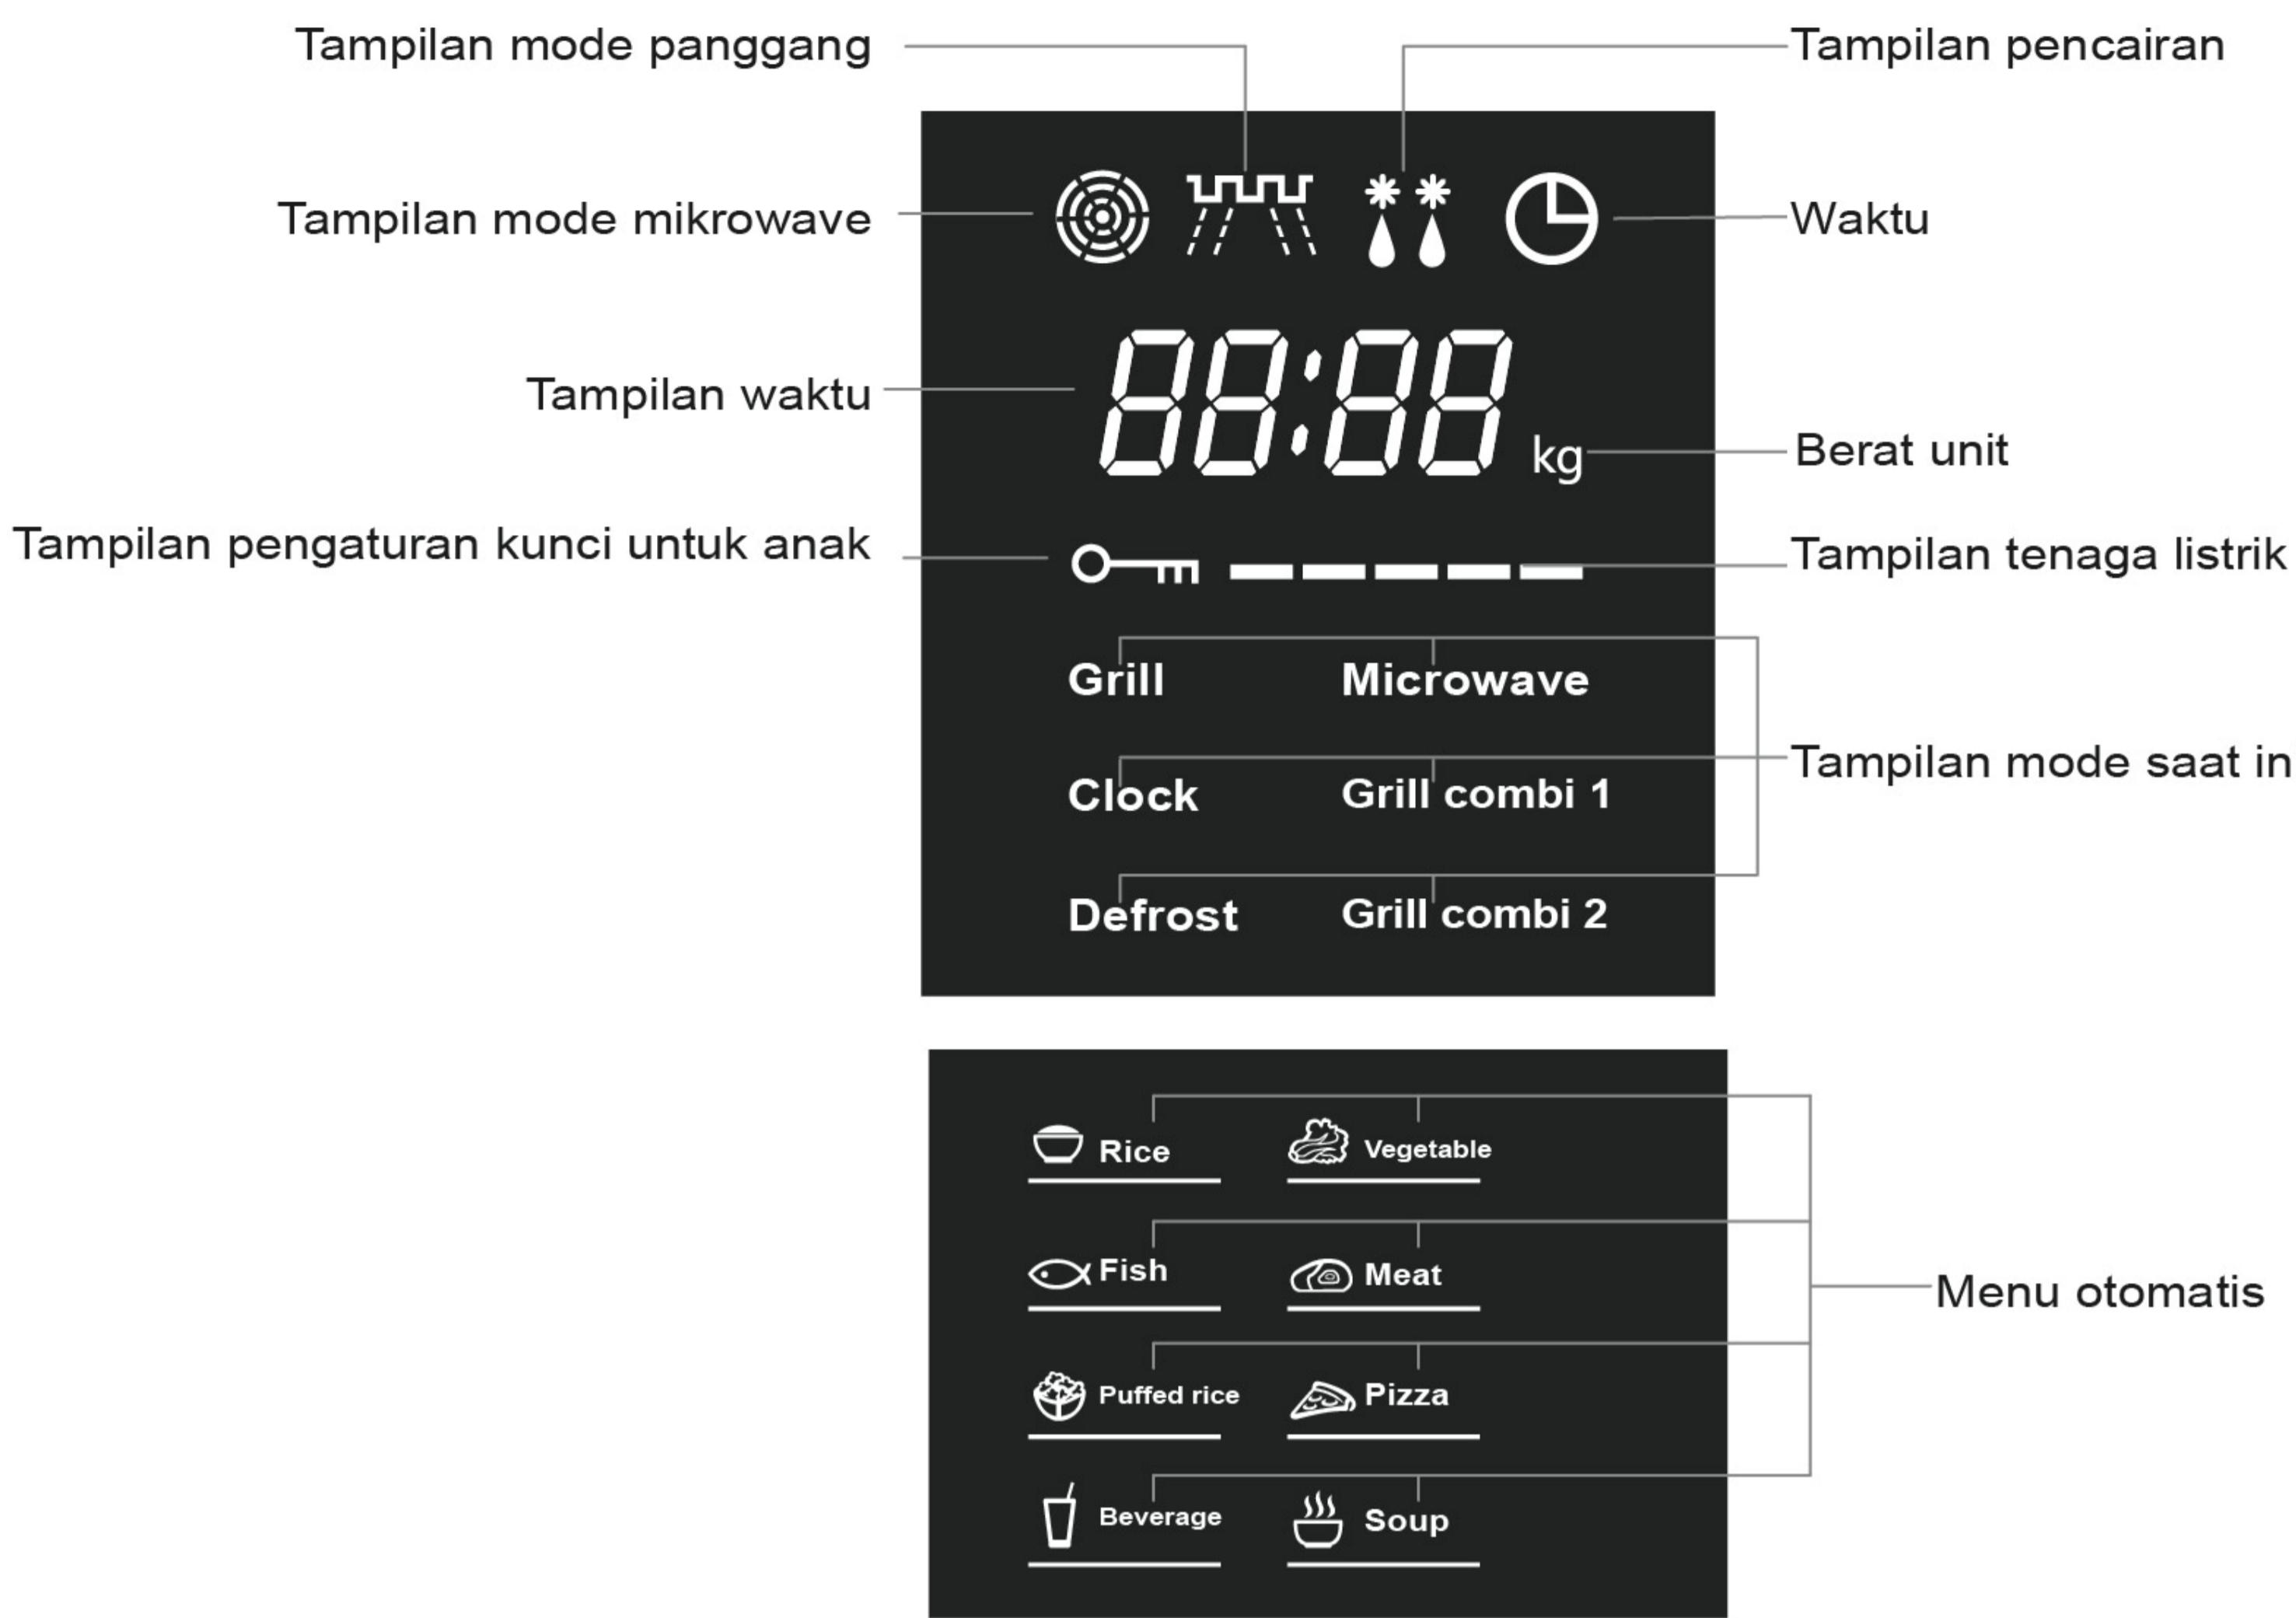

● Listrik menyala

Ketika listrik menyala, tampilan layar menyala dan setelah satu detik bel berbunyi sekali, dan tampilan layar hilang.

Sentuh kunci daya dan layar akan menampilkan "⌚" waktu saat ini 0:00, jam mulai dari waktu dan menjadi mode bersiap.

Pada mode apapun, sekali menyentuh kunci daya, listrik akan terputus.

Ketika unit dalam keadaan mati, ketika menyentuh kunci lain selain kunci daya, maka tidak akan valid dan ketika menyentuh kunci daya sekali, unit akan kembali ke mode bersiap.

Catatan: pada mode bersiap tampilan layar hanya menampilkan waktu saat ini dan ikon "⌚".

1. Pengaturan memasak menggunakan mikrowave oven

A. Pemilihan fungsi: pada mode bersiap ketika menyentuh kunci "F", tampilan layar akan menampilkan "⌚" (berkedip), "P100" "MW" (berkedip), "----" dan semua kunci fungsi dasar menyala.

B. Pengaturan daya tembak: daya tembak mikrowave dapat dikontrol dengan kunci "^" atau "v". Daya mikrowave berputar dari "P100 ⇌ P80 ⇌ P60 ⇌ P40 ⇌ P20". Ketika daya mikrowave yang sesuai telah diatur, sentuh kunci "Ok" untuk mengkonfirmasi dan waktu mulai dari 0:10.

C. Pengaturan waktu: waktu operasi mikrowave dapat diatur dengan kunci "^" atau "v", dan menekan kunci "Ok" untuk mengkonfirmasi ketika mikrowave mulai beroperasi.

2. Pengaturan masakan panggang:

A. Pemilihan fungsi: pada mode bersiap ketika menyentuh kunci "F", tampilan layar akan menampilkan "﹍﹍" (berkedip), "Grl" "Grill" (berkedip) dan kunci fungsi dasar lain akan menyala

B. Pengaturan waktu: waktu operasi mikrowave dapat diatur dengan kunci "^" atau "v", dan tekan kunci "Ok" untuk mengkonfirmasi kemudian pemanggangan mulai beroperasi.

3. Pengaturan masakan kombinasi bakar dan panggang:

A. Pemilihan fungsi: pada mode bersiap ketika menyentuh kunci "F", tampilan layar akan menampilkan "﹍﹍" (berkedip), "﹍﹍" "Co-1", "Kombinasi bakar dan panggang 1" dan kunci fungsi dasar yang lain akan menyala.

B. Pengaturan waktu: Waktu operasi mikrowave dapat diatur dengan kunci "^" atau "v", dan tekan kunci "ok" untuk mengkonfirmasi kemudian kombinasi membakar dan memanggang mulai beroperasi.

(Prosedur operasi 2 kombinasi sama seperti di atas, sentuh kunci "F", layar tampilan akan memperlihatkan "Kombinasi bakar dan panggang 2" dan waktu akan diatur.)

Kombinasi bakar dan panggang 1: sesuai untuk memasak daging, ayam atau bebek utuh, makanan sejenis ini.

Kombinasi bakar dan panggang 2: sesuai untuk makanan barat, steak fillet panggang dan sebagainya.

4. Pengaturan pencairan:

A. Pemilihan fungsi: pada mode bersiap ketika menyentuh kunci "F", tampilan layar akan menunjukkan "﹍﹍" (berkedip), "0.10" "kg", "Pencairan" dan kunci fungsi dasar lain akan menyala.

B. Pengaturan berat: berat pencairan dapat diatur dengan kunci "^" atau "v", "0.10 ⇌ 0.20 ⇌ 0.30...1.70 ⇌ 1.80", dan tekan kunci "^" atau "v" untuk mengkonfirmasi kemudian pencairan mulai beroperasi.

5. Pengaturan fungsi waktu (sistem 24 jam)

A. Pemilihan fungsi: pada mode bersiap ketika menyentuh kunci "F", tampilan layar akan menunjukkan "⌚" (berkedip), "Jam" (berkedip) "Waktu" (berkedip) dan kunci fungsi dasar lain akan menyala.

B. Pengaturan jam: tekan kunci "^" atau "v" untuk mengatur "Jam" ke waktu yang perlu untuk diatur dan tekan kunci "ok" untuk mengkonfirmasi. Tampilan menunjukkan (berkedip), "menit"(berkedip), "waktu"(berkedip) dan kunci fungsi dasar lain akan menyala.

C. Pengaturan menit: tekan kunci "^" atau "v" untuk mengatur "Jam" ke waktu yang perlu untuk diatur dan tekan kunci "ok" untuk konfirmasi. Pengaturan waktu selesai, kembali ke mode bersiap.

Contohnya:

Waktu saat ini adalah "0:00" dan waktu yang perlu diatur adalah "12:30".

Sentuh kunci "F" enam kali dan tampilan layar (berkedip), "waktu"(berkedip). Tekan kunci "^" atau "v" untuk mengatur "Jam" ke "12" dan tekan "ok" untuk mengkonfirmasi. "12:00" ("00" berkedip) dan yang lain tidak berubah. Kemudian tekan kunci "^" atau "v" untuk mengatur "menit" ke "30" dan tekan "ok" untuk mengkonfirmasi, layar tampilan menunjukkan: "12:30" dan "⌚", pengaturan waktu telah selesai.

6. Pengaturan menu memasak:

A. Pemilihan fungsi: pada mode bersiap, tekan kunci "﹍﹍" untuk memilih menu..

B. Pengaturan berat: tekan kunci "^" atau "v" untuk mengatur perbedaan berat menu. Tekan kunci "ok".

(1). Nasi: sesuai untuk memasak nasi dengan berat dari 0.15 kg sampai 0.60 kg;

(2). Sayuran: sesuai untuk memasak sayuran dengan berat dari 0.10 kg sampai 0.50 kg;

(3). Daging: sesuai untuk memasak daging dengan berat dari 0.20 kg sampai 0.60 kg (balikkan makanan ketika bunyi bel berbunyi);

(4). Pizza: sesuai untuk menghangatkan pizza dengan berat sekitar 0.30 kg/0.50 kg;

(5). Minuman: sesuai untuk menghangatkan minuman atau cairan dengan kapasitas 230 ml untuk 1-3 cangkir.

(6). Nasi puff: sesuai untuk mengembangkan jagung dengan berat dari 0.07 kg sampai 0.13 kg;

(7). Ikan: sesuai untuk mengukus ikan dengan berat dari 0.20 kg sampai 0.60 kg;

Contohnya: untuk memasak nasi 0.30 kg

Pada mode bersiap, tekan kunci "﹍﹍" dan tampilan menunjukkan "0.15kg", "kg", "nasi" (berkedip) dan kunci fungsi dasar lain menyala.

Tekan kunci "^" atau "v" untuk mengatur berat nasi, dan atur beratnya 0.30 kg. Setelah mengkonfirmasi beratnya, tekan kunci "Ok" untuk mengkonfirmasi, proses memasak nasi dimulai. (pengaturan dari menu lain juga sama dengan nasi)



1. Program diatas didesain untuk makanan dengan suhu antara 20°C~25°C, kematangan dari makanan tergantung dari suhu sebenarnya. Silakan anda mengatur waktu.
2. Disarankan menggunakan wadah khusus mikrowave ketika memasak nasi, untuk menghindari penguapan air atau nasi.
3. Disarankan menggunakan plastic untuk menutup makanan ketika memasak kentang atau ikan, untuk menghindari penguapan air.
4. Rasa ditentukan oleh bentuk, berat dan suhu makanan. Ketika menggunakan fungsi "Menu otomatis", silakan mengikuti instruksi diatas, dan membuat pengaturan sendiri jika makanan tidak matang.
5. Menu otomatis
Kematangan makanan pada fungsi "Menu otomatis" ditentukan oleh permintaan pribadi, ukuran, jumlah dan penempatan makanan serta daya yang bekerja. Jika makanan tidak matang, silakan sesuaikan waktu masak berdasarkan kondisi saat itu.

7. Fungsi pengaturan kunci bagi anak:

- Kunci: pada mode bersiap, sentuh kunci "C/₀" selama 3 detik. Tampilan akan menunjukkan: waktu saat ini "0" dan pengaturan kunci bagi anak berhasil. Pada saat ini semua kunci tidak valid kecuali "C/₀" dan "Daya".
- Buka kunci: pada mode bersiap, sentuh kunci "C/₀" selama 3 detik. Tampilan akan menunjukkan waktu saat ini "0" dan kemudian kunci bagi anak akan terbuka.

8. Fungsi pengaturan multi bagian:

Ketika fungsi multi bagian diatur, mikrowave, panggang, kombinasi bakar dan panggang 1 dan kombinasi bakar dan panggang 2 dapat diatur pada multi bagian. Hindari pengaturan P100 mikrowave atau panggang atau kombinasi bakar dan panggang 1 dan kombinasi bakar dan panggang 2 pada waktu yang sama. Multi bagian dapat mengatur setidaknya tiga bagian.

Contohnya: untuk memanaskan sup pada tenaga listrik yang berbeda

- (1) Pengaturan bagian pertama: untuk mengatur tenaga listrik P100 mikrowave selama 6 menit berdasarkan metode pengaturan mikrowave (Jangan menekan kunci "Ok")
- (2) Pengaturan bagian kedua: untuk mengatur tenaga listrik P40 mikrowave selama 5 menit berdasarkan metode pengaturan mikrowave (Jangan menekan kunci "Ok")
- (3) Pengaturan bagian ketiga: untuk mengatur tenaga listrik P20 mikrowave selama 4 menit berdasarkan metode pengaturan mikrowave. Kemudian tekan kunci "Ok" untuk mulai operasi.

Catatan: fungsi ini digunakan untuk memasak makanan, perlu mengatur tenaga listrik untuk memasak sup, bubur dan lain-lain.

9. Pengaturan mulai dengan cepat:

Pada mode bersiap, sentuh kunci "A" atau "V", waktu akan bertambah 30 detik untuk tiap sentuhan, waktu maksimum 10 menit. Setelah pengaturan waktu selesai, tekan kunci "Ok" untuk mengkonfirmasi, dan mikrowave mulai beroperasi. Tenaga listrik pada P100.

10. Fungsi batal dan berhenti sejenak:

Ketika fungsi pengaturan, tekan kunci "C/₀" sekali, pengaturan fungsi saat ini dibatalkan dan kembali ke mode bersiap.

Setelah mulai operasi, tekan kunci "C/₀" sekali, unit akan berhenti sejenak. Sentuh kunci "Ok" untuk mulai kembali, atau sentuh "C/₀" sekali lagi untuk langsung kembali ke mode bersiap.

11. Fungsi kembali secara otomatis:

Ketika fungsi pengaturan, pengaturan akan kembali ke mode bersiap ketika tidak ada operasi kunci.

12. Fungsi permintaan:

Ketika mesin beroperasi, sentuh kunci "F" sekali dan tampilan "0" waktu saat ini, mesin akan kembali ke interface operasi.

13. Fungsi tunda kipas:

Setelah mikrowave berhenti bekerja, kipas akan terus bekerja selama 2 menit.

Catatan: metode ini dapat mengurangi kenaikan suhu dari elemen listrik dalam, yang digunakan untuk memperpanjang umur mikrowave. Juga suhu lemari dapur dan lebih aman.

14. Kontrol pintu:

Ketika pintu terbuka, lampu akan menyala. Jika mikrowave sedang beroperasi, jika operasi terhenti, itu berarti kunci "C/₀" ditekan sekali. Setelah pintu terbuka, tekan kunci "ok" untuk kembali mulai.



1. Setelah memasak, layar akan menampilkan "Selesai" dan bunyi bel akan berbunyi sekali setiap 3 menit. Tekan kunci apapun untuk kembali ke mode bersiap.
2. Saat mengatur waktu atau berat, diperbolehkan menekan secara berselang atau terus menerus kunci "A" atau "V".

Pembersihan dan perawatan

Lepaskan perangkat sebelum membersihkan.

- ★ Oven harus dibersihkan secara teratur. Jangan menggunakan pembersih uap untuk membersihkan peralatan ini. Tekanan uap dapat mencapai komponen listrik dan menyebabkan korsleting. Jika makanan atau cairan yang mengandung garam memercik bagian lengkung, segera lap untuk menghindari korosi pada permukaan.
- ★ Gagal menjaga kebersihan oven dapat menyebabkan kerusakan permukaan yang dapat mempengaruhi umur peralatan dan mungkin dapat menyebabkan situasi yang berbahaya.
- ★ Permukaan mikrowave oven
 - Bersihkan permukaan dengan kain basah yang berisi deterjen netral. Jangan menggunakan deterjen korosif atau peralatan yang rusak.
- ★ Pintu oven
 - Bersihkan rangka pintu, jendela, segel dan bagian yang dekat dengan kain hangat basah. Jangan menggunakan deterjen korosif.
- ★ Kontrol panel
 - Hati-hati ketika membersihkan kontrol panel. Gunakan kain lembut dengan sejumlah air untuk membersihkannya (jika panel basah, gunakan kain lembut yang kering). Jangan menggosok panel atau membersihkan dengan deterjen korosif.
- ★ Rak pemanggang
 - Setelah menggunakan, bersihkan rak dengan deterjen netral.
- ★ Rongga oven
 - Bersihkan rongga dan penutup tabung panduan gelombang. Lap sisa makanan yang mungkin menyebabkan sebagian gosong di dalam oven. Jangan menggunakan pembersih gosok yang kasar atau besi tajam pengikis untuk membersihkan pintu kaca oven karena dapat mengores permukaan, yang dapat menghancurkan kaca. Bersihkan cincin putar dan nampan kaca dengan deterjen netral dan keringkan sebelum meletakkan kembali ke dalam oven.



Peculiar smell may exist in the oven after long-term usage. You can get rid of the smell by one of the following ways:

1. Put several slices of fresh lemon or spoons of lemon juice in a glass, and cook it in oven for 2-3 minutes with high microwave power.
2. Put a glass of black tea into oven, and cook it for 2-3 minutes with high microwave power.
3. Put some orange pericarp inside the oven, and cook for 1 minute with high power.

Tips memasak

● Memasak dengan mikrowave

★ Penempatan makanan

- Letakkan bagian tebal di arah luar dan bagian tipis di arah dalam (bagian tengah).

★ Pengaturan waktu masak

- Atur waktu masak lebih pendek terlebih dahulu untuk melihat apakah makanan matang. Jika tidak matang, atur waktu lebih lama untuk lanjut memasak. Jika pengaturan waktu diatur lama dari awal, makanan mungkin gosong.

★ Bungkus makanan

- Bungkus makanan dengan plastik, tutup atau serbet yang dapat dipakai untuk mikrowave. Hal ini dilakukan untuk menghindari percikan cairan dan membuat makanan matang secara menyeluruh.

★ Bungkus makanan sebagian

- Membungkus sebagian dapat melindungi bagian yang lebih tipis agar tidak terlalu matang. Bungkus bagian-bagian ini dengan aluminium foil untuk pencairan.

★ Aduk makanan

- Jika diperlukan, aduk makanan sekali atau dua kali ketika memasak.

★ Membalikkan makanan

- Ketika memasak makanan seperti paha ayam, hamburger atau steak, balikkan makanan ketika setengah matang agar matang secara menyeluruh.

★ Meletakkan makanan kembali

- Posisi dari makanan jangan diubah ketika memasak, untuk memastikan makanan matang secara menyeluruh. Contohnya, mengubah posisi bagian depan dan belakang, atau antara bagian atas dan bawah.

★ Menyimpan makanan

- Ketika makanan dimasak, biarkan dalam oven sesaat, sebaiknya dengan penutup. Jika memungkinkan, keluarkan dari oven dan aduk.

★ Memeriksa kematangan

- Kematangan dari makanan dapat dilihat dari warna dan kekerasan makanan. Contohnya, lihat apakah uap naik dari seluruh bagian atau hanya dari bagian ujung makanan, atau apakah sendi daging unggas mudah dicabut, atau apakah ada darah segar pada daging atau daging unggas, atau apakah ikan transparan dan mudah dipotong dengan pisau atau garpu.

★ Kadar uap

- Ketika memasak dengan mikrowave, air didalam makanan menguap dan menambah kadar uap adalah gejala yang normal.

★ Wajan untuk mikrowave

- Sebelum menggunakan wajan atau perlengkapan lain, pisahkan wajan dari dasar keramik dengan bahan anti panas seperti piring keramik untuk menghindari keretakan dasar keramik karena terlalu panas. Wajan tidak boleh terlalu lama di dalam oven.

★ Kertas pengawet untuk mikrowave

- Ketika memasak makanan berlemak, pastikan kertas pengawet tidak bersentuhan dengan makanan karena kertas dapat meleleh.

★ Alat masak plastik untuk mikrowave

- Beberapa alat masak plastik untuk mikrowave tidak dapat digunakan untuk memasak makanan yang mengandung terlalu banyak minyak atau gula.

● Metode mencairkan makanan

★ Steak

- Wrap the slim end of the steaks with aluminum foil.
- Lay the steakes on a pan with the thinnest part in the middle. Make sure that the steaks are chopped apart entirely.
- Turn over the steaks when they are half done, and wrap up the defrosted part with aluminum foil.
- Put the steaks back on pan, and close oven door to resume defrosting.
- When defrosting is done, keep the steaks in aluminum foil for 5-15 minutes.

★ Beef (Chopped Meat)

- Wrap the edge of beef with aluminum foil, and put it on a pan.
- Turn over the beef when they are half done. Take out the defrosted part, and wrap the beef again.
- Close oven door to resume defrosting.
- When defrosting is done, keep the beef in aluminum foil for 5-15 minutes.

★ Roasted Meat (Beef/Pork/Lamb)

- Wrap the edge of meat ith aluminum foil.
- Put it on a pan.
- Turn over the meat when it's half done, and wrap the defrosted part.
- Close oven door to resume defrosting.
- When defrosting is done, keep the meat in aluminum foil for 10-30 minutes.

★ Poultry

- Remove commercial packing of the poultry, and wrap the wings and feet with aluminum foil.
- Put it on a pan with its chest downward.
- Turn over the poultry when it's half done, and wrap the defrosted part.
- Close oven door to resume defrosting.
- When defrosting is done, keep the poultry in aluminum foil for 10-30 minutes.

★ Chicken Chips (Wings and Legs)

- Wrap the bare bones with aluminum foil.
- Put the chips on a pan.
- Turn over the chips when it's half done, and wrap the defrosted part.
- Close oven door to resume defrosting.
- When defrosting is done, keep the chips in aluminum foil for 5-30 minutes.

Gejala normal dan pemecahan masalah

● Peringatan



Hati-hati dengan radiasi mikrowave

Dalam oven ada radiasi mikrowave dan tegangan tinggi. Untuk mengurangi resiko bahaya, jangan membongkar peralatan sendiri kecuali oleh teknisi servis berkualifikasi dan jangan membiarkan diri anda berada dalam radiasi dari generator dan transmisi mikrowave.

1. Jika pintu oven atau segel rusak, jangan gunakan oven sampai diperbaiki oleh teknisi servis berkualifikasi.
2. Jika stop kontak dan sekering tidak dalam keadaan baik, silakan hubungi pusat layanan servis FOTILE atau teknisi servis berkualifikasi.
3. Selain teknisi servis berkualifikasi, jangan biarkan orang lain memeriksa oven, termasuk membongkar penutupnya.

● Gejala normal

1. Penerima radio dan TV mungkin terganggu ketika mikrowave oven dioperasikan. Begitu juga dengan peralatan elektronik kecil seperti mixer, penyedot debu dan kipas angin listrik. Hal tersebut normal.
2. Walaupun mikrowave oven tidak akan rusak ketika dioperasikan tanpa isi untuk waktu pendek, tetapi pengguna lebih baik menghindari terjadinya hal ini.
3. Mikrowave oven harus dibersihkan secara berkala, terutama ketika mikrowave atau fungsi panggang dioperasikan, karena bekas minyak yang berakumulasi pada rongga atas dan dinding dapat menghasilkan asap.
4. Suhu dalam rongga akan meningkat jika mikrowave oven digunakan dalam waktu lama. Untuk menjaga mikrowave oven, oven akan secara otomatis mati dan melanjutkan operasi dalam waktu singkat. Hal tersebut normal.

● Pemecahan masalah

Masalah	Penyebab yang mungkin	Solusi
Tidak ada tampilan pada LED	Kabel listrik tidak terpasang dengan baik.	Lepaskan, kemudian pasang kembali setelah 10 detik.
	Sekering meledak atau pemutus listrik bekerja	Hubungi teknisi servis legal FOTILE
	Masalah dengan stop kontak	Coba stop kontak dengan peralatan lain
	Pada mode bersiap	Tekan tombol manapun untuk keluar dari mode bersiap
Mikrowave oven tidak dapat beroperasi	Pintu tidak tertutup dengan baik	Tutup pintu dengan baik
	Belum menekan tombol "ulai/OK"	Tekan tombol "ulai"
	Program lain belum dipilih	Tekan tombol "erhenti sejenak/Batal" untuk membatalkan pilihan program dan pilih program baru.
	Salah ketika memilih program	Pilih program yang benar berdasarkan petunjuk
	Salah menekan tombol "erhenti sejenak/Batal"	Pilih program masak yang tepat