



WWW.FOTILEGLOBAL.COM

FOTILE selalu percaya bahwa, hanya dengan terus-menerus berfokus pada industri dapur, kami dapat menciptakan teknologi dapur yang canggih dan memberikan solusi masalah dapur secara profesional. Saat ini, perabot dapur FOTILE terdepan dalam fungsi dan teknologi yang mempermudah manusia. Selain itu, FOTILE juga menggunakan kata kunci "built-in", "set komprehensif", untuk merancang gaya hidup baru yang: modis, sehat, nyaman dan menyenangkan. FOTILE tak henti-hentinya mengembangkan teknologi dapur, mendorong hidup Anda lebih berkualitas dengan keahliannya.

Apabila terdapat kebutuhan, silakan hubungi pusat layanan FOTILE. Beberapa gambar dalam manual ini adalah sketsa gambar, hanya untuk referensi. Jika ada beberapa perbedaan, harap tunduk pada objek nyata.

FOTILE



KOMPOR GAS


Panduan Pengguna | GHG78211/GHG78312/
GHG73201/GHG86326/GHG73202

Harap baca panduan pengguna dengan seksama sebelum menggunakan produk ini. Dan simpan dengan baik setelah membacanya, untuk referensi di masa mendatang.

Importir dan distributor : PT FOTILE ELECTRICAL APPLIANCE INDONESIA
JI.Pluit Karang Ayu Blok A-1 Utara, No.39, Pluit Penjaringan,
Jakarta Utara

Pembaca yang terhormat, terima kasih atas pilihan Anda atas produk FOTILE. Baca panduan ini untuk memahami norma operasi yang benar dan selamat memasak.

Misi FOTILE adalah membuat rumah kita lebih baik. Ini adalah tugas kami untuk membuat Anda puas dengan produk FOTILE. Harap baca panduan pengguna ini dengan seksama sebelum menggunakannya, dan operasikan sesuai dengan keterangan dalam panduan. Uraian panduan ini penting untuk menjaga produk dalam kinerja yang baik. Dan Anda akan kehilangan hak garansi gratis jika produk gagal digunakan karena operasi Anda yang tidak tepat, sehingga sertifikat garansi gratis langsung atau tidak langsung akan ditolak oleh pusat layanan resmi FOTILE. Sementara itu, kami sarankan Anda untuk menghubungi pusat layanan FOTILE saat produk perlu diperbaiki pengirim tidak masalah dalam atau melebihi masa garansi. Tujuan layanan tingkat tinggi FOTILE adalah untuk membuat pelanggan sepenuhnya puas dengan upaya tanpa lelah kami.



DAFTAR ISI

Peringatan dan Instruksi Keselamatan -----		1
Penggunaan	Spesifikasi dan Struktur -----	4
	Cara Untuk Menyalakan -----	4
	Pengaturan Api -----	5
Pembersihan dan Pemeliharaan -----		6
Kerusakan Normal dan Penyelesaian Masalah ---		8
Pemasangan	Daftar dalam Kemasan -----	9
	Metode Pemasangan -----	10


Peringatan dan Instruksi Keselamatan



Versi khusus:

Harap gunakan alat dengan benar, sepenuhnya sesuai dengan panduan pengguna. Perusahaan FOTILE tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan harta benda dan cedera pribadi karena penggunaan yang tidak tepat.



⚠ Peringatan: Ini dapat menyebabkan bahaya, cedera serius atau kebakaran, jika Anda mengabaikan konten berikut dan beroperasi secara tidak benar.

⚠ Peringatan

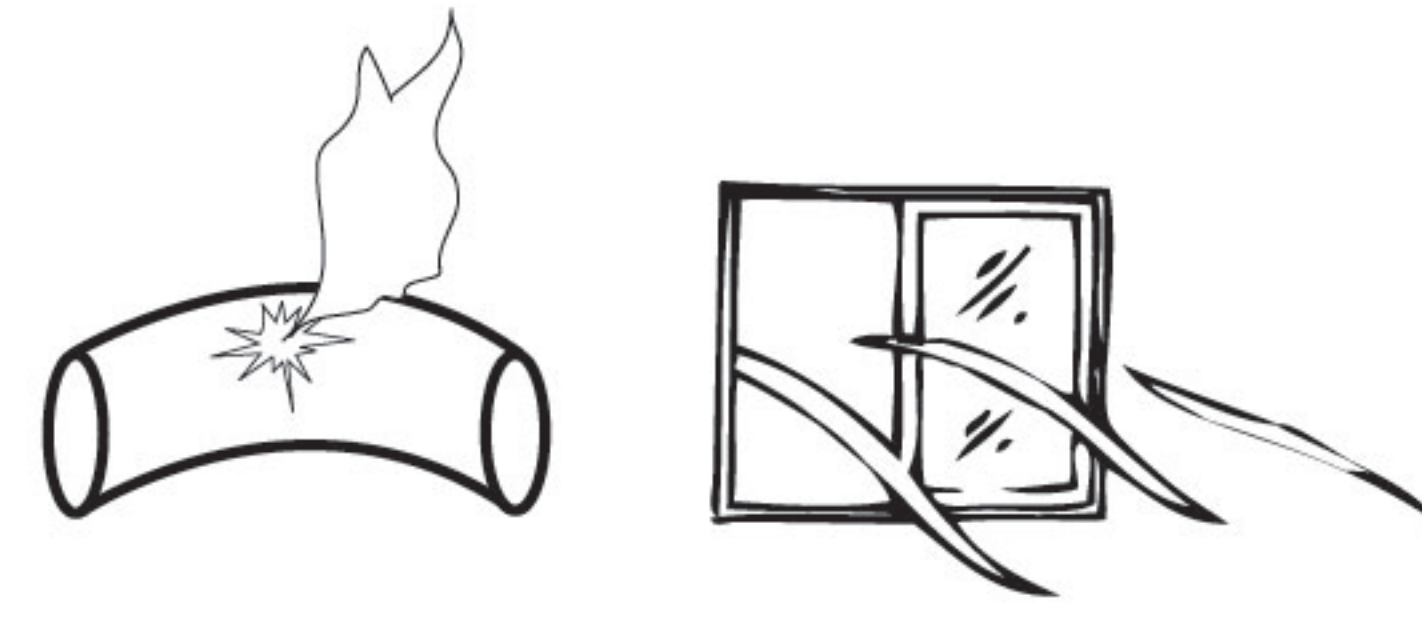	Kompore gas hanya bisa digunakan di dapur keluarga. Harap tidak memasangnya di kamar mandi, kamar tidur, ruang bawah tanah atau tempat-tempat yang mudah terbakar, meledak dan korosif.
	Pekerjaan seperti pemasangan kompor gas, penyesuaian, pelepasan, pembongkaran, perbaikan harus dilakukan oleh perusahaan bersertifikat dan dioperasikan oleh orang-orang profesional.
	Untuk mencegah keracunan karbon monoksida, setelah pemasangan dan sebelum penggunaan, silakan lakukan tes kebocoran. Jaga ventilasi ruangan saat penggunaan sehari-hari.
	Jika ada kebocoran gas, segera matikan kenop sakelar dan katup gas secara umum, buka jendela dan hubungi pusat layanan FOTILE untuk memperbaiki itu. Pada saat ini, jangan sentuh saklar power atau pengapian dan jangan gunakan ponsel, sambungan telepon dll., untuk mencegah ledakan.
	Jangan biarkan kompor gas dinyalakan di lingkungan yang berangin kencang, karena akan memengaruhi pembakaran normal, bahkan tidak dapat menyala.
	Jika terjadi kebakaran karena suhu minyak terlalu tinggi, harap tutupi sumber api dengan barang logam ukuran besar, seperti tutup panci besi (jangan gunakan air), dan tutup katup gas secara umum.

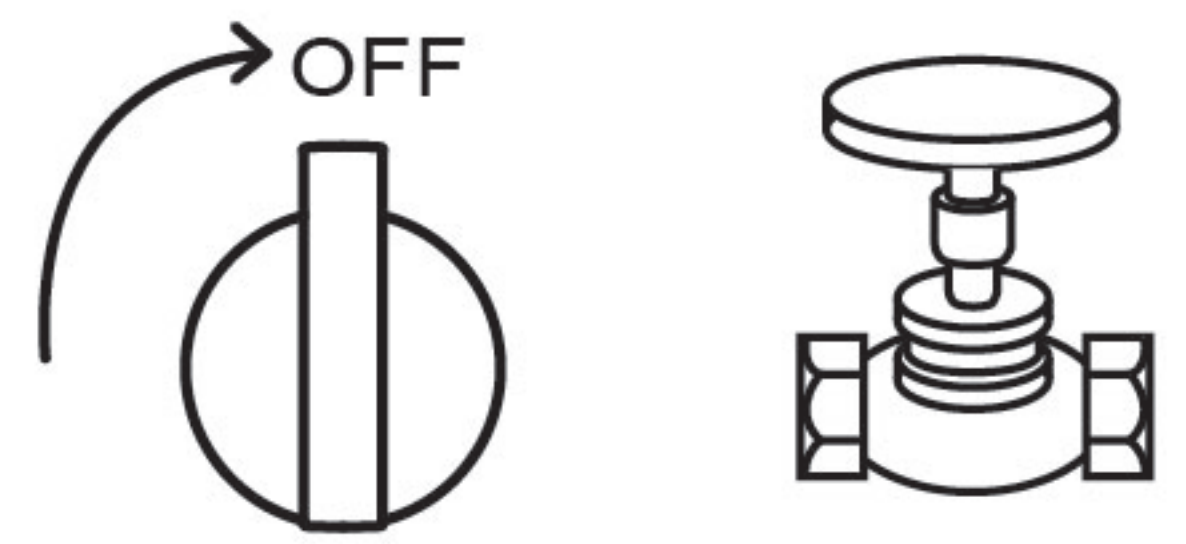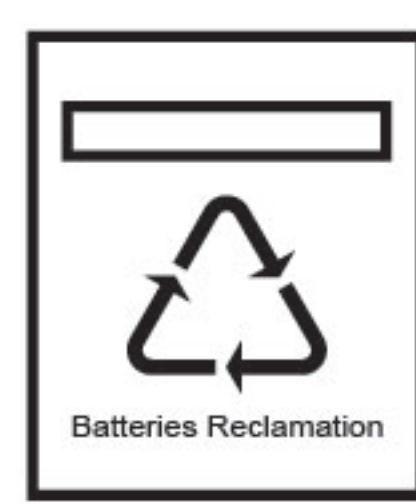	Harap ganti selang karet gas tahan minyak secara berkala. Disarankan tidak menggunakan selang selama lebih dari satu setengah tahun. Jangan letakkan selang di atas kompor atau di dekat panel kompor.
	Harap jangan pergi atau tidur ketika kompor gas menyala. Matikan kenop dan katup gas secara umum setelah digunakan dan periksa berulang kali apakah kompor gas telah dimatikan sebelum Anda tidur atau pergi.
	Baterai bekas harus ditempatkan di tempat reklamasi baterai bekas yang ditunjuk atau tempat sampah yang dapat didaur ulang.
	Jika Anda tidak menggunakan kompor gas untuk waktu yang lama atau akan memindahkannya, harap bersihkan kotoran, bongkar selang karet dan bungkus sambungan selang dan gas dengan penutup sekrup.
	Harap jauhkan paket plastik produk dari bayi, untuk menghindari sesak nafas, dll.

⚠ Larangan

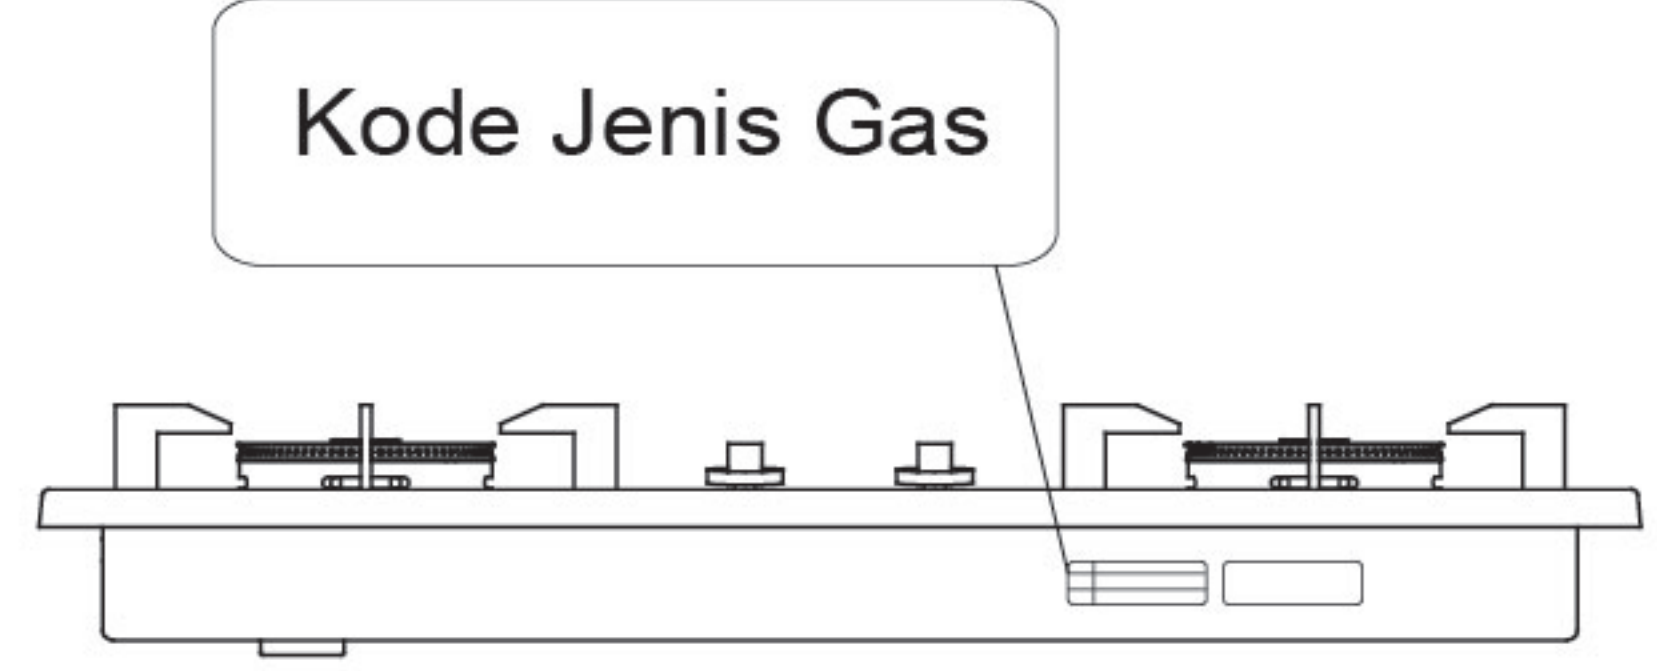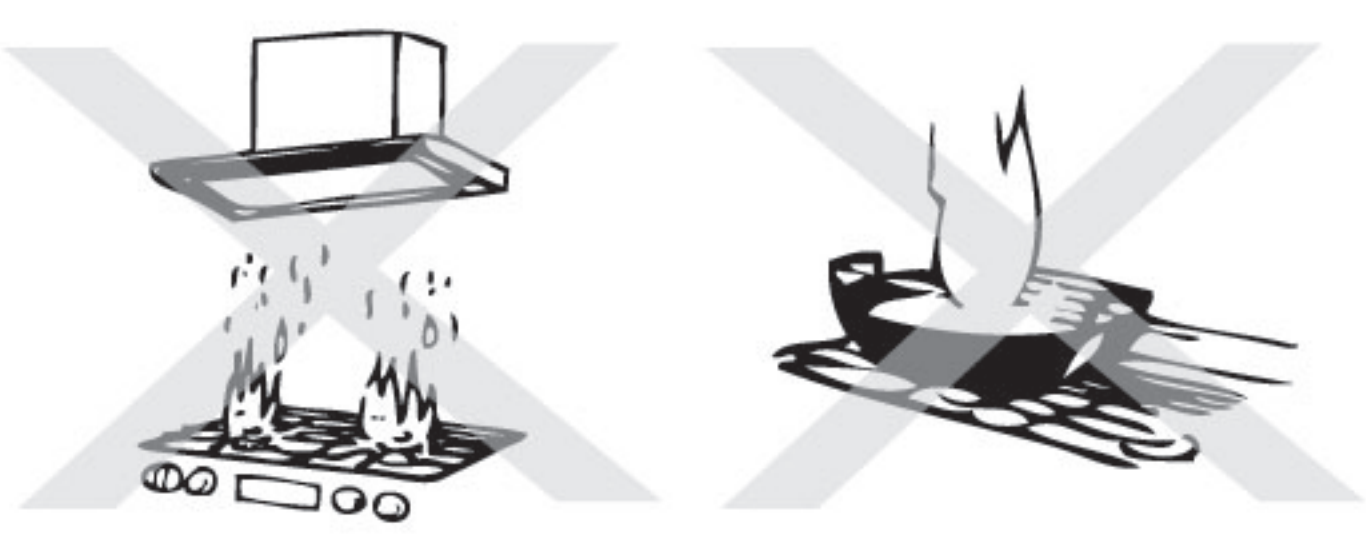	Harap tidak membongkar, memasang kembali kompor gas secara pribadi dan sendirian untuk menghindari kebocoran gas. Kami sarankan untuk menggunakan alarm kebocoran gas.
	Harap pastikan jenis gas sama dengan yang tertulis di papan nama sebelum digunakan. Dilarang menggunakan jenis gas lain, terutama gas buatan yang mengandung CO.
	Kompore gas digunakan untuk memanaskan peralatan memasak, jangan menggunakannya untuk mengeringkan handuk, pakaian, dll.
	Harap tidak menyalakan kompor gas untuk memanaskan ketika tidak ada panci atau tidak ada makanan di panci. Ini dapat merusak jangkauan kap yang berada di atas kompor, bahkan akan membakar minyak pada jangkauan kap dan menyebabkan kebakaran.


	Harap tidak menyentuh kompor setelah digunakan untuk sementara waktu, untuk menghindari panas.
	Harap tidak menempatkan dan memasang zat yang mudah terbakar dan meledak di sekitar kompor gas.
	Harap tidak menaruh zat asam atau basa di atas kompor (cuka, jus lemon, dll.).

 Kaca yang digunakan dalam produk FOTILE adalah kaca tempered, dan mekanisme tempering kaca membuatnya memiliki kemungkinan sangat kecil untuk ledakan kaca tempered. Apabila hal itu terjadi yaitu ledakan dengan sendirinya bukan karena penggunaan yang tidak benar, kami berjanji untuk mengganti kaca tempered secara gratis.


Penggunaan

Spesifikasi dan Struktur


GHG78211

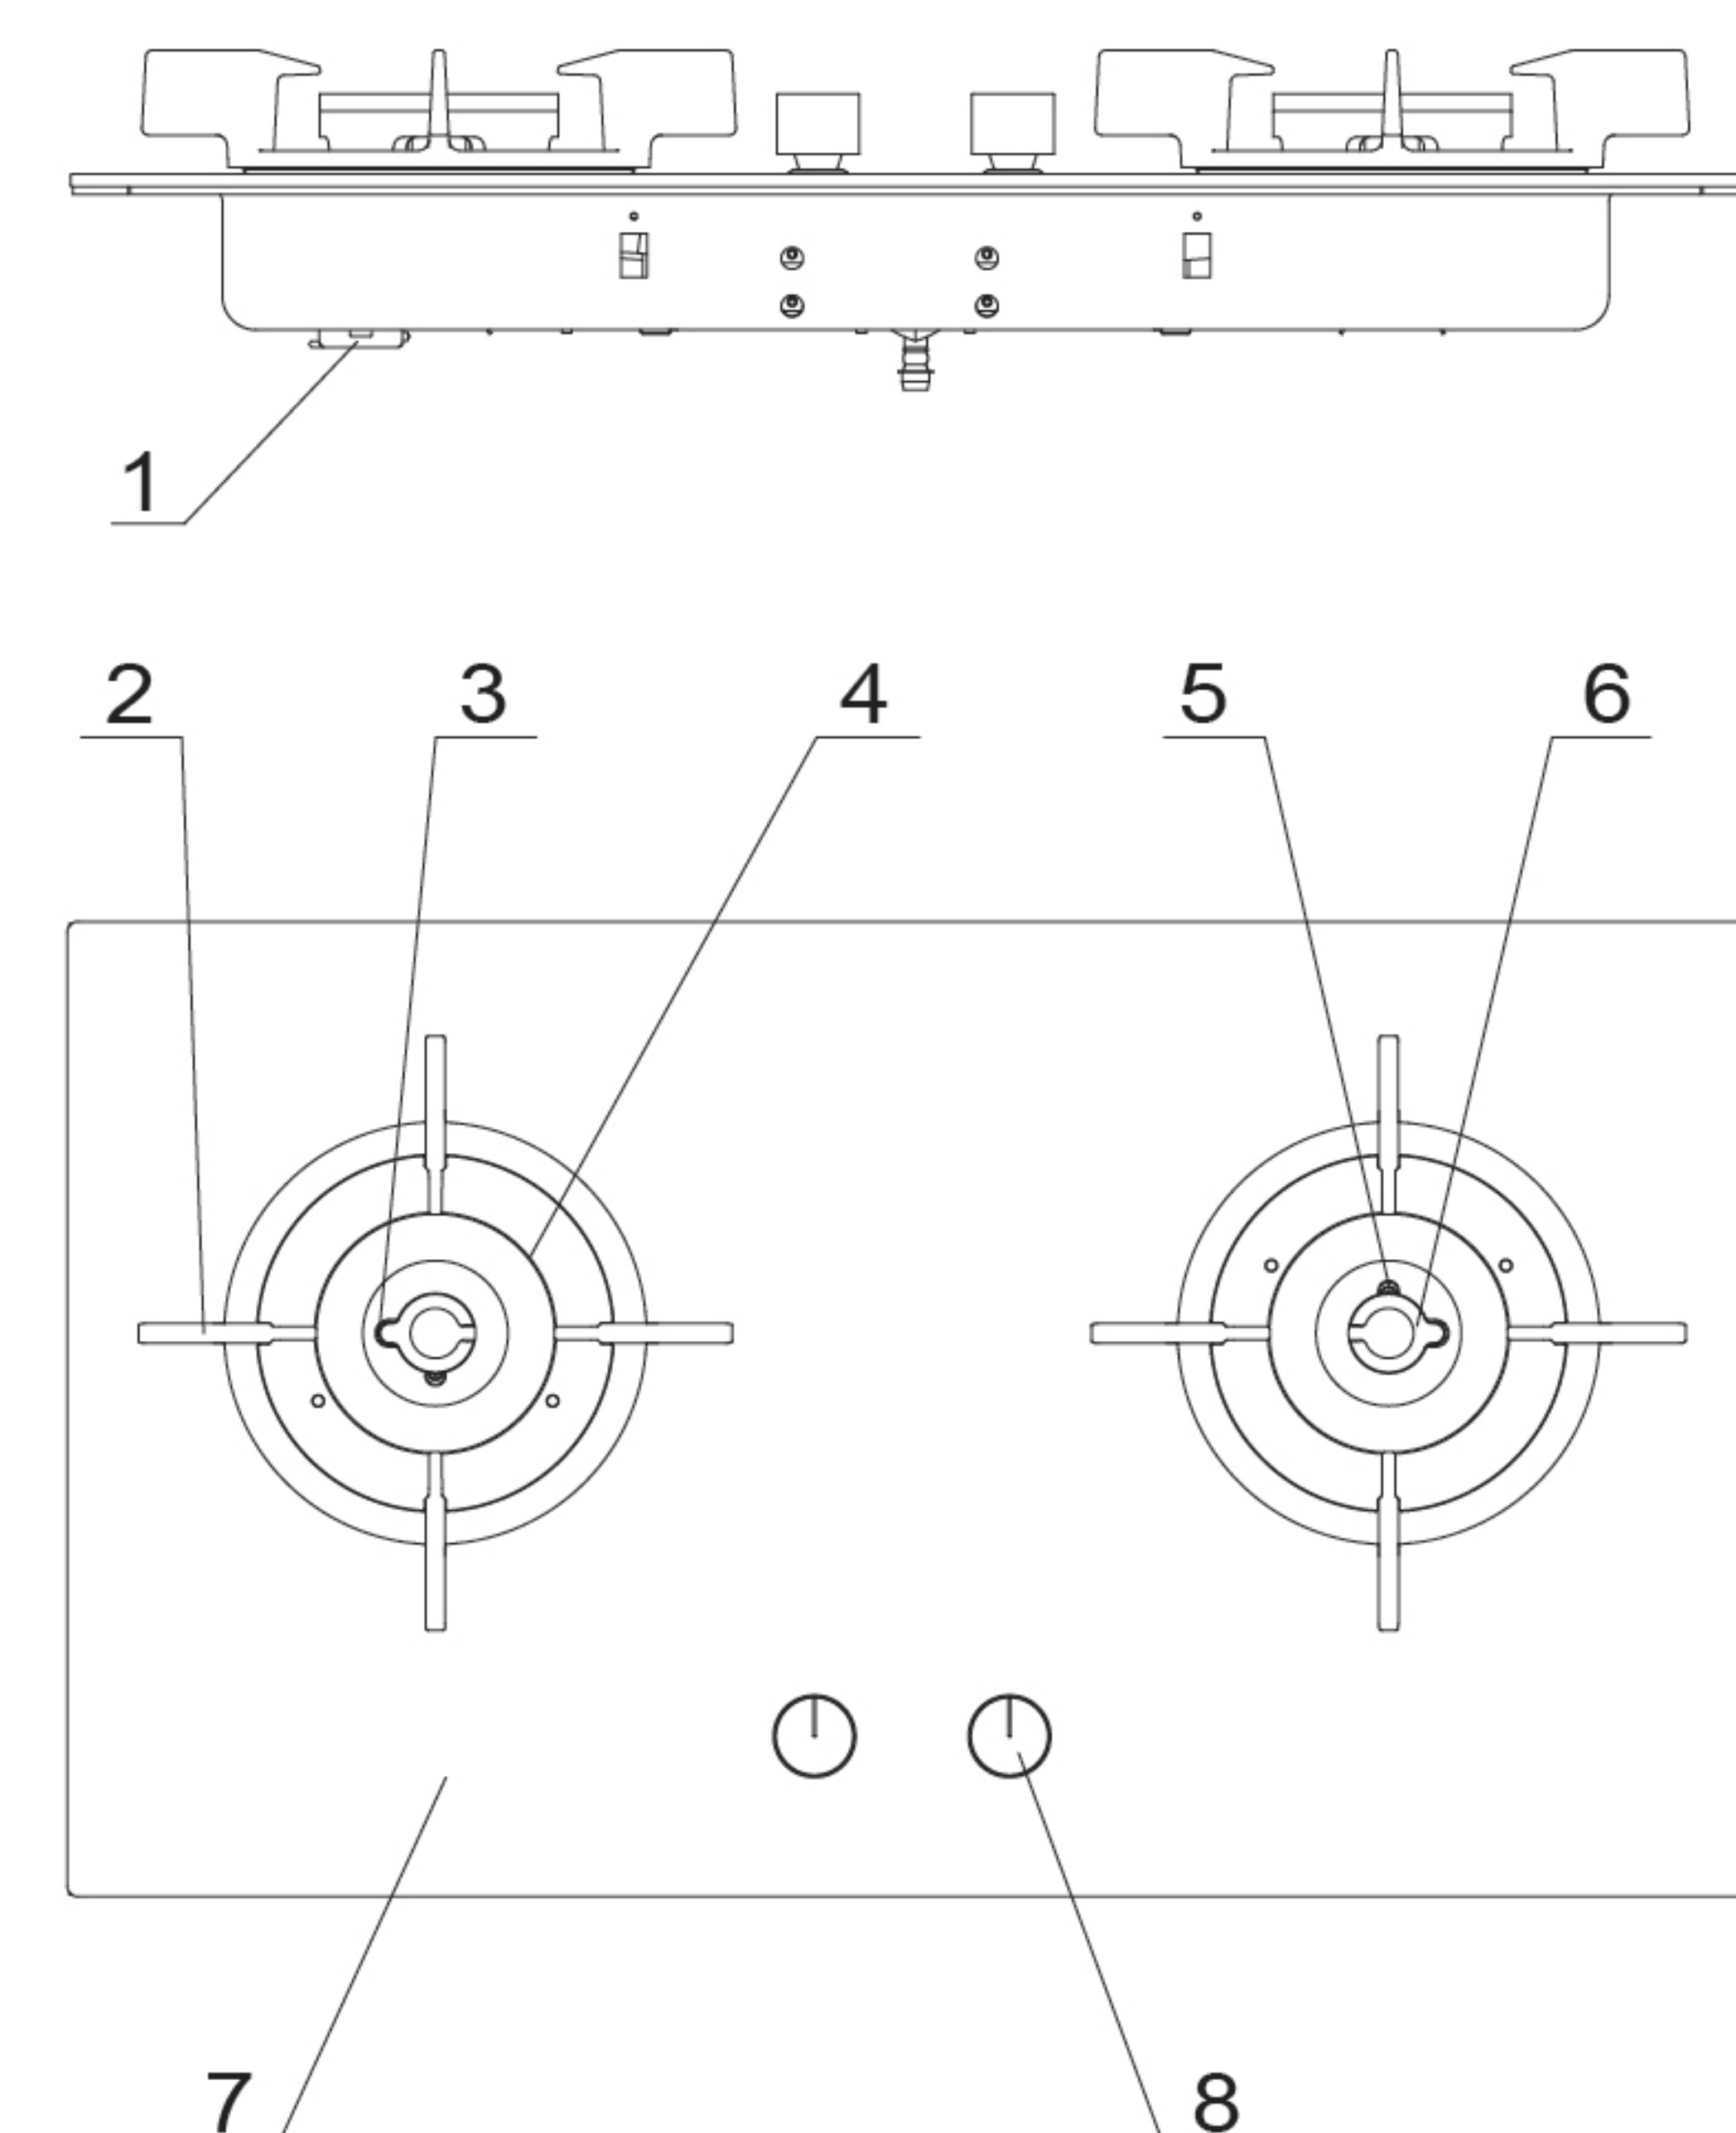


GHG78312

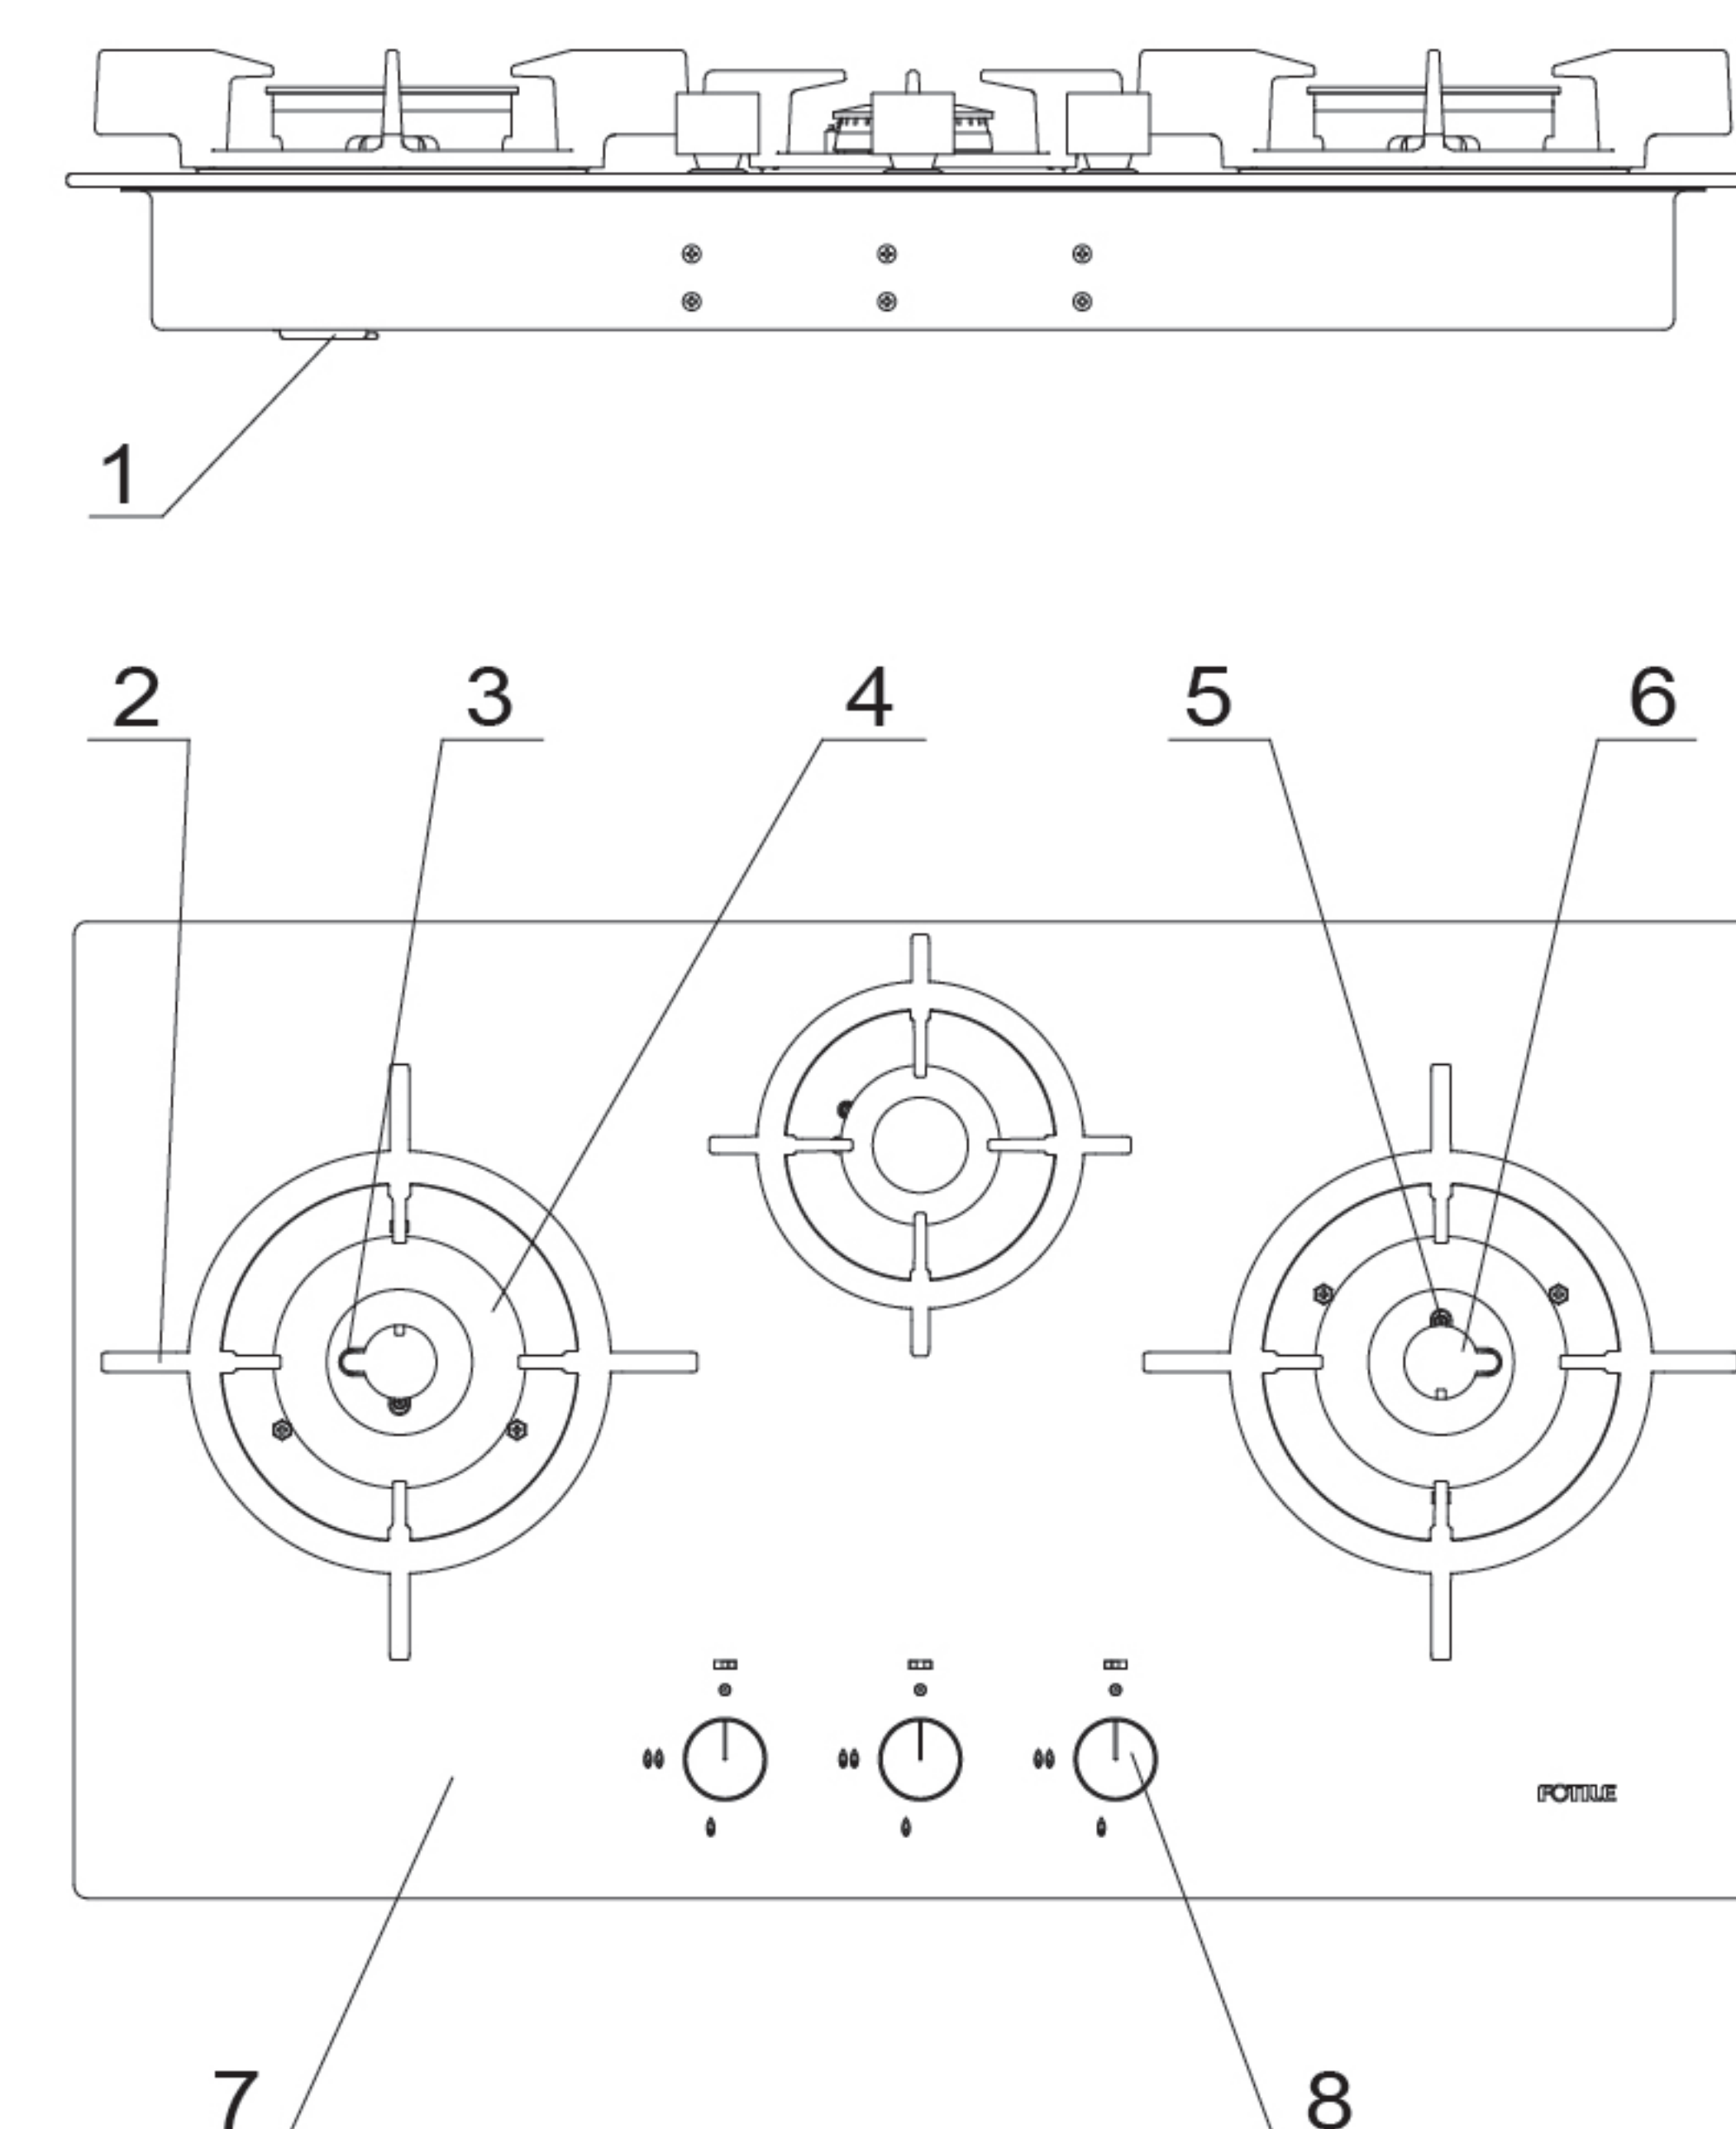

GHG73201/GHG73202

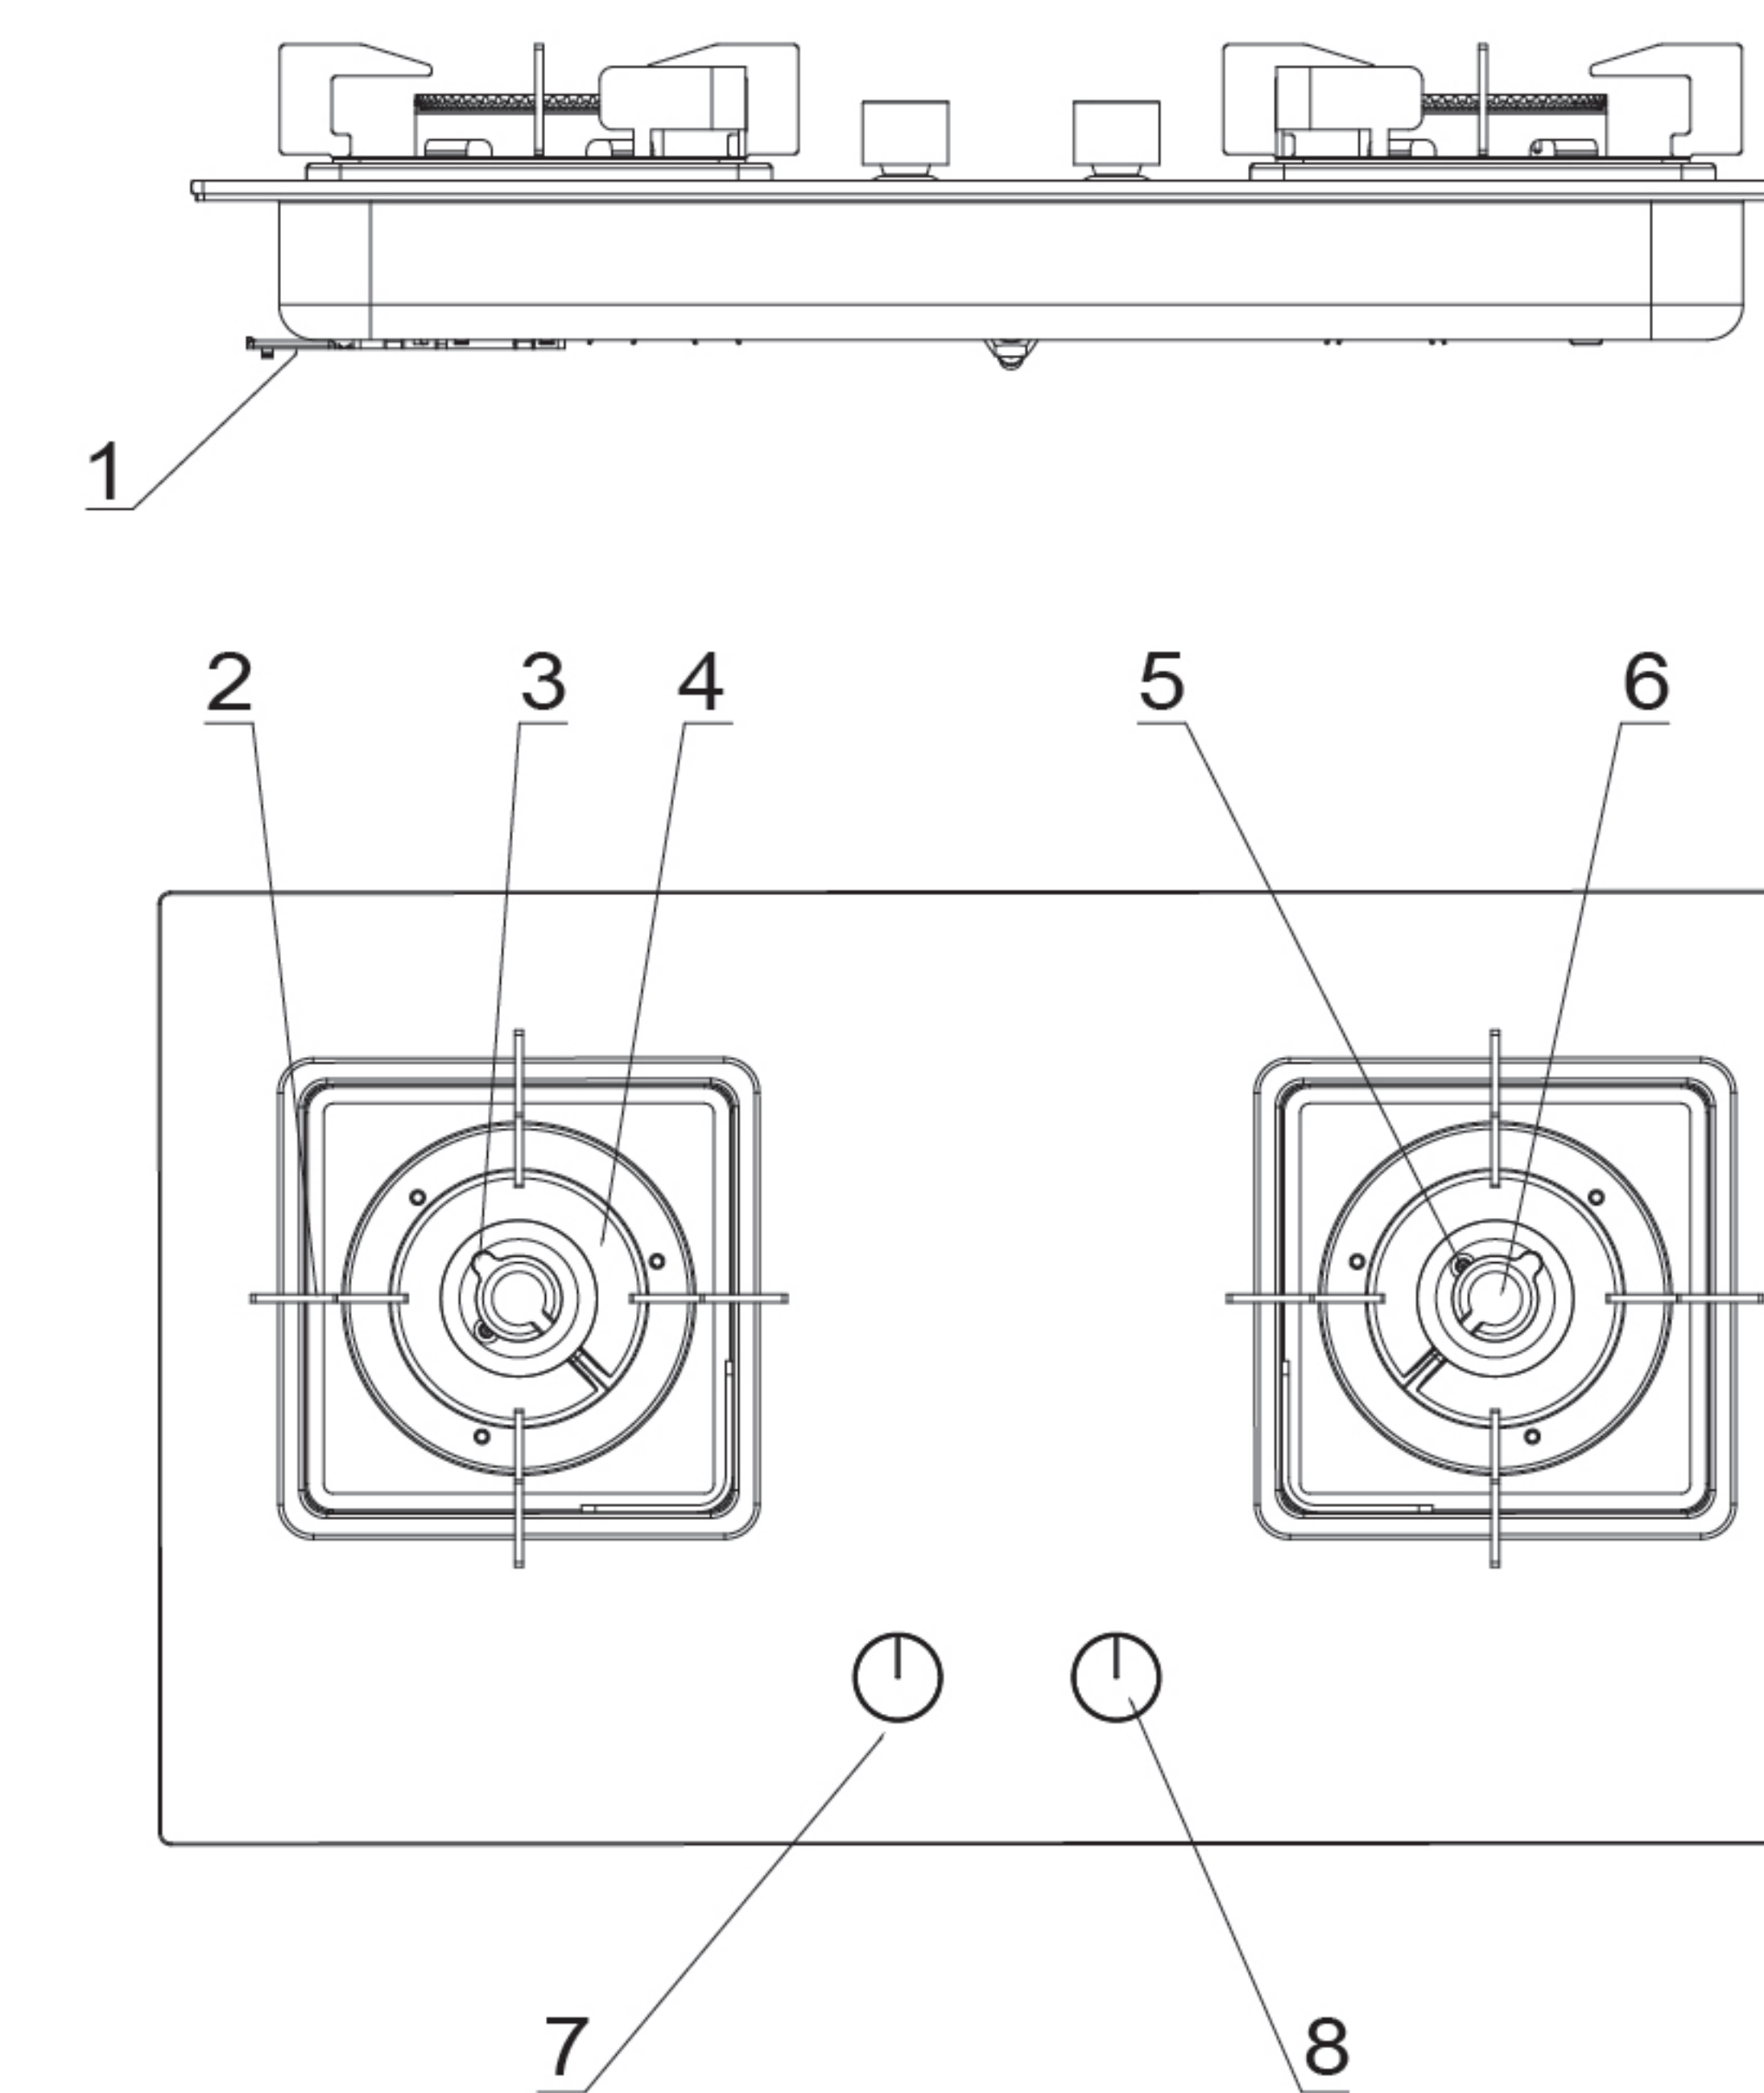

GHG86326

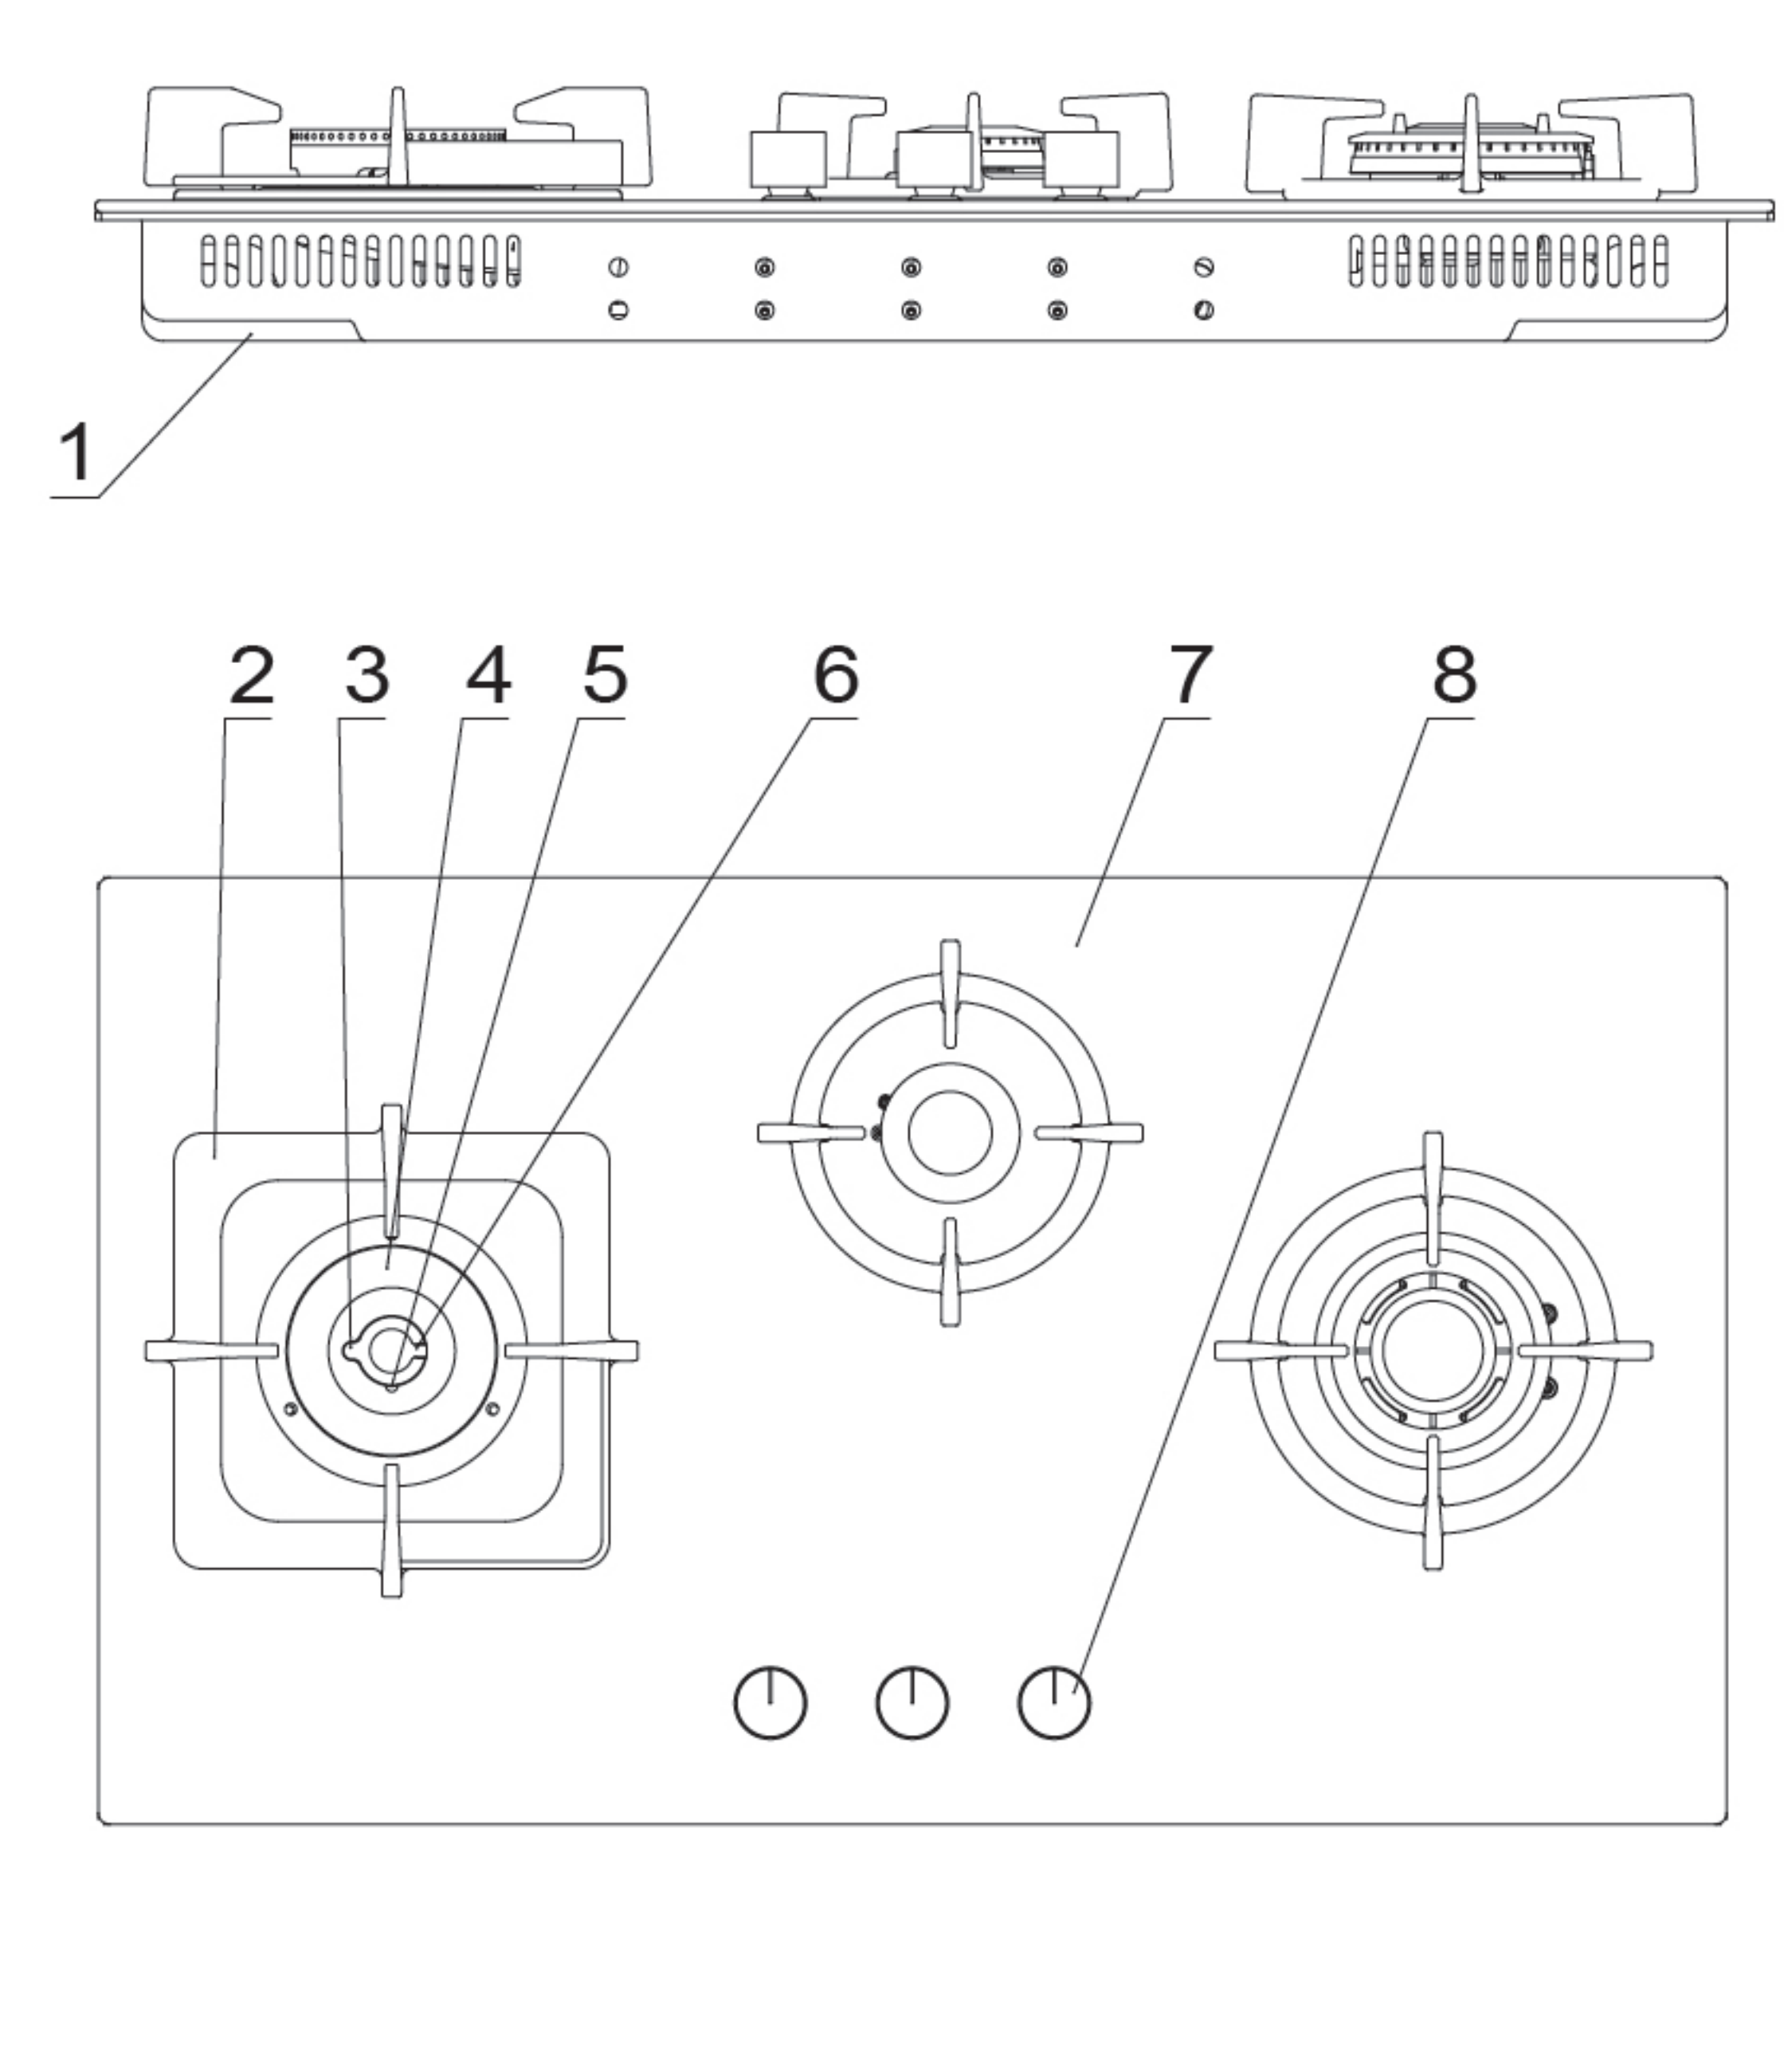


1. Kotak Baterai 2. Dukungan Panci 3. Pin Pengapian 4. Tutup Api Eksternal
5. Termokopel 6. Tutup Api Internal 7. Panel 8. Kenop

-  a. Berhati-hatilah terhadap panci (wajan) yang terlalu panas karena dapat menyebabkan kebakaran saat memasak dengan minyak sayur dan minyak hewani. Saat memasak dengan minyak seperti itu, harap jangan dibiarkan begitu saja setelah Anda memasukkan makanan ke dalam panci.
- b. Kompor akan memanaskan saat digunakan, harap jauhkan dari benda-benda yang memanaskan. Benda logam seperti pisau, garpu, sendok, dan penutup tidak boleh diletakkan di atas kompor untuk mencegah konduksi panas.

Cara Untuk Menyalakan

Terdapat metode operasi kenop kompor gas FOTILE, silakan lihat Gambar. 1.

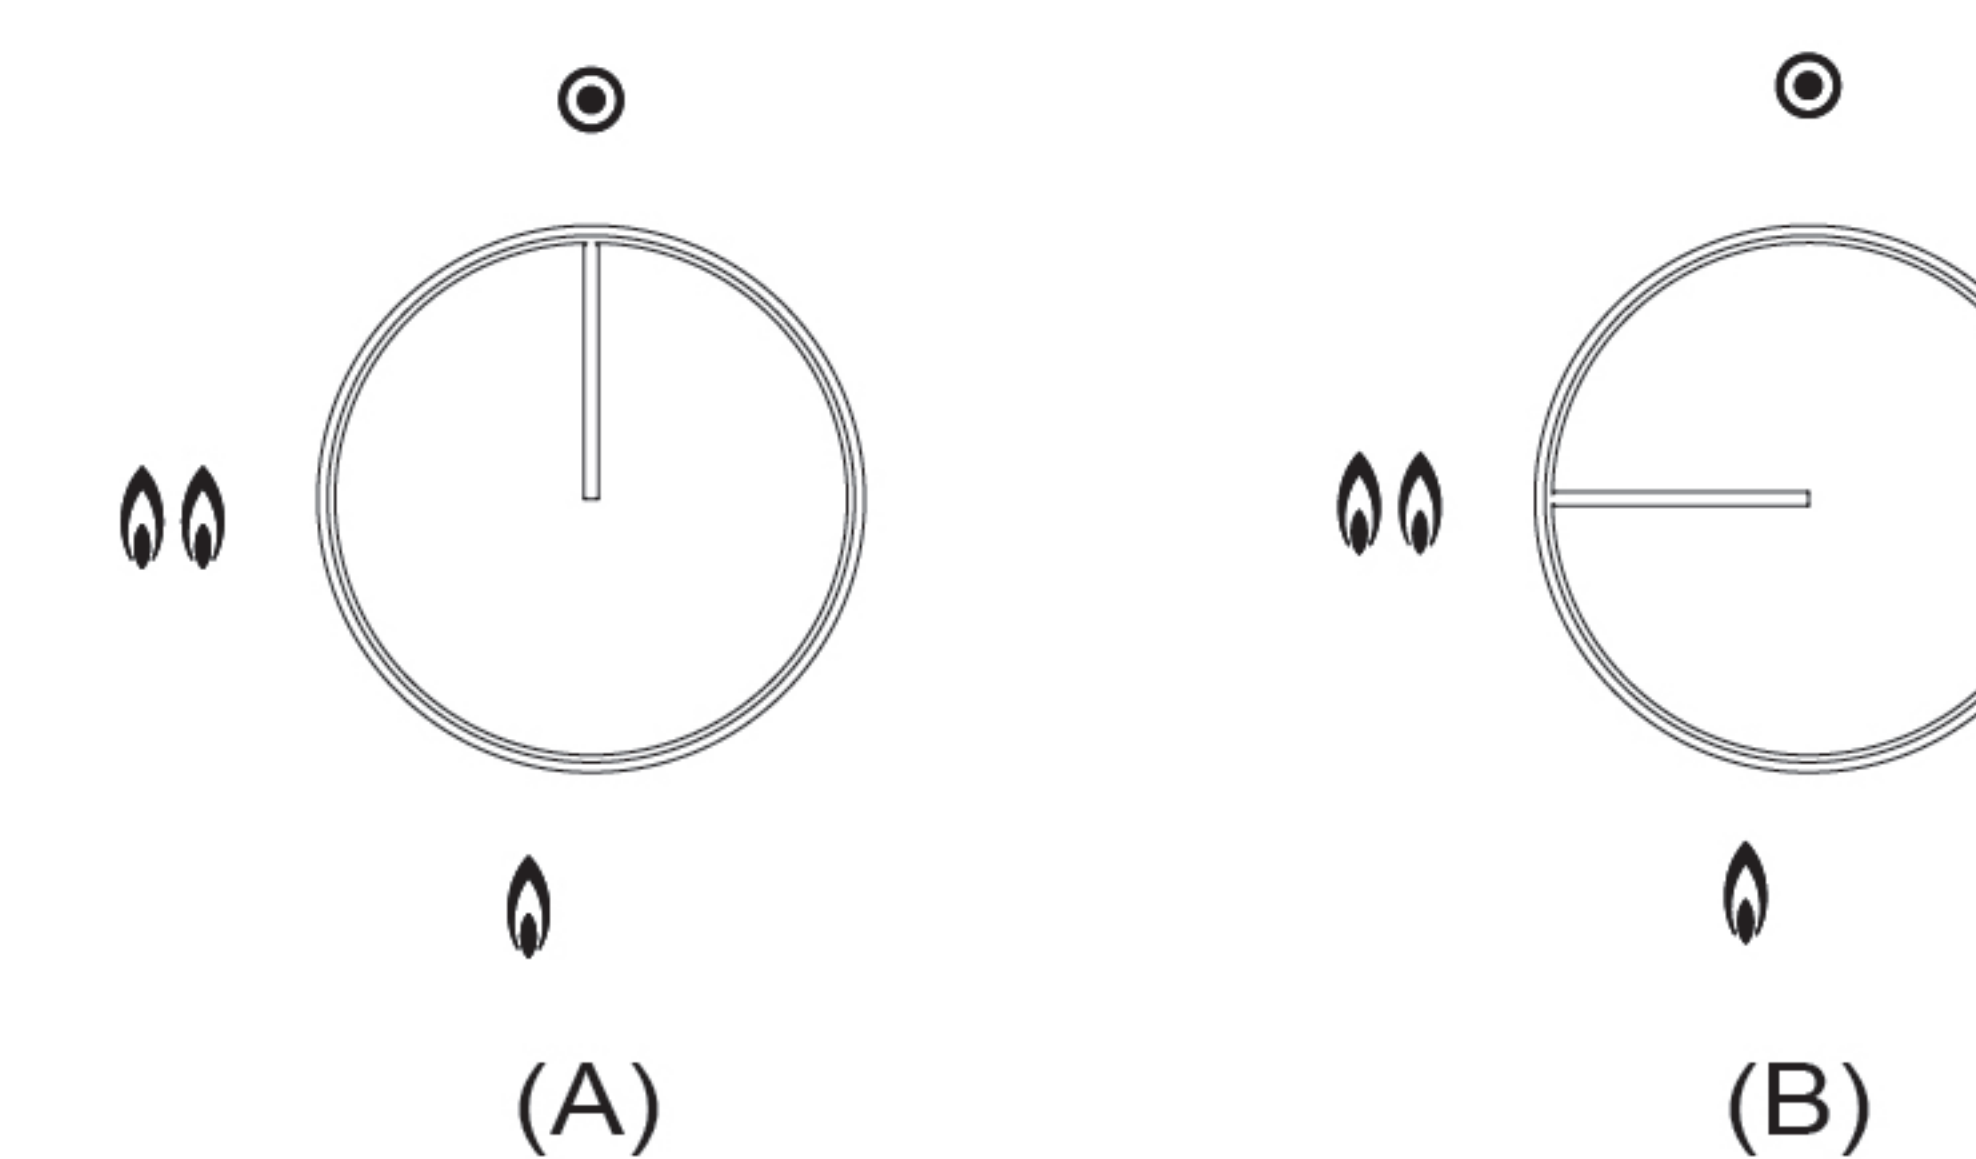


Gambar 1


Pertama-tama, periksa apakah kenop kompor sudah di posisi "  " (lihat Gambar 1A), kemudi-an nyalakan sakelar gas dan tekan kenop sakelar kompor hingga tidak bisa ditekan lagi. Kemudian putar 90° ke arah berlawanan dengan arah jarum jam (lihat Gambar 1B). Pastikan api telah menyala. Jika api padam ketika tangan Anda melepaskan kenop, silakan atur kenop ke posisi "  ", dan ulangi operasi di atas.

Pengaturan Api


Tanda 1

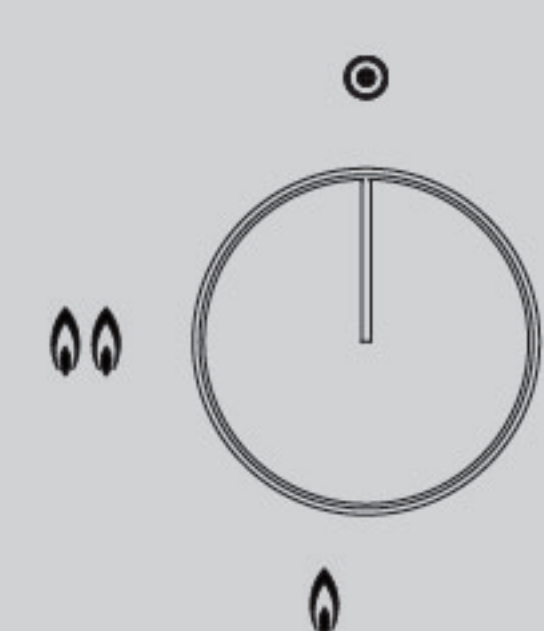


Gambar 2

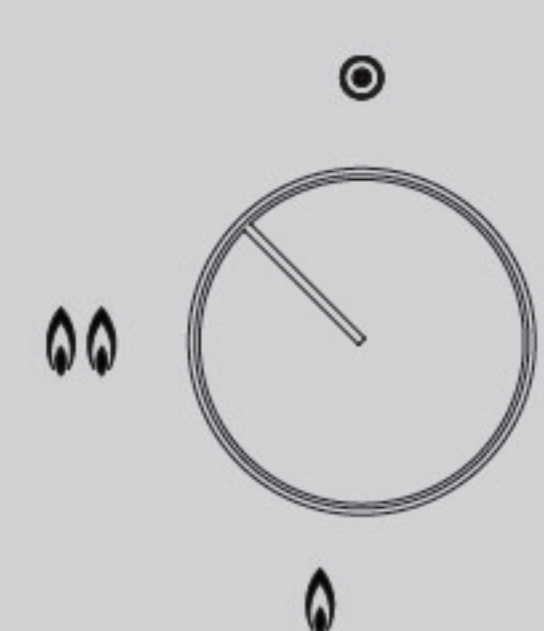


Gambar 3

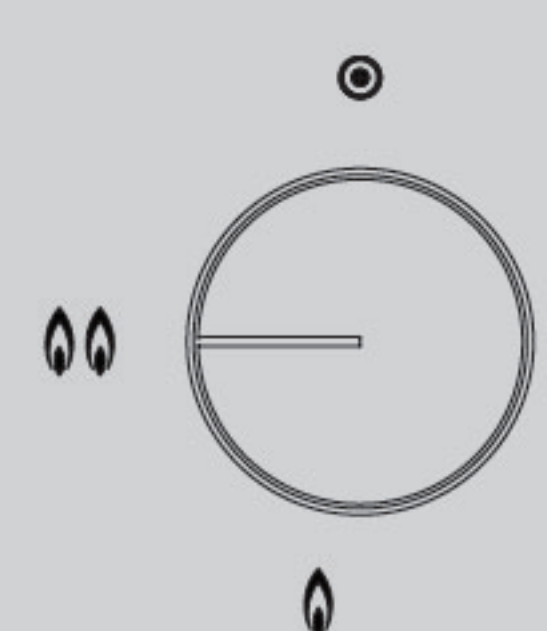

Gambar 4

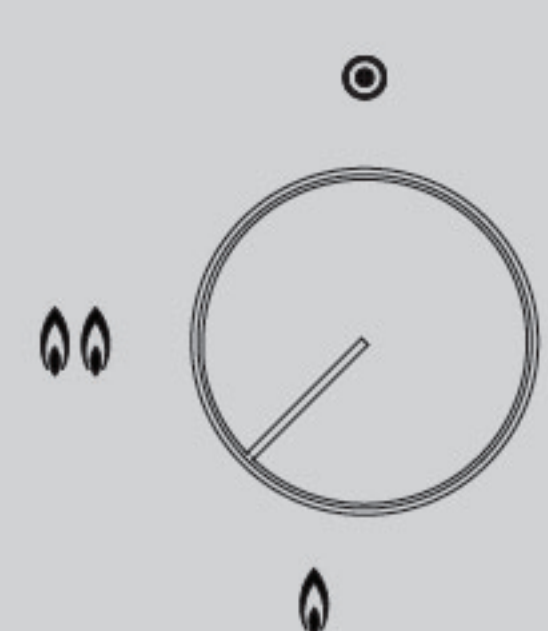

Gambar 5

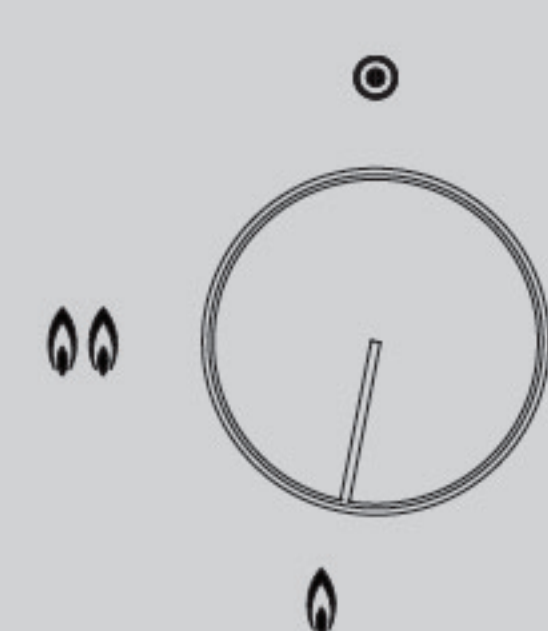

Gambar 6

Setelah api menyala, putar kenop kompor sesuai dengan langkah-langkah pada Gambar 3, 4, 5, dan 6 untuk mengatur tingkat api sesuai kebutuhan Anda.


Jika Anda ingin berhenti menyalakan kompor, putar searah jarum jam ke posisi "  ", maka api akan padam (lihat Gambar 2). Kemudian tutup katup gas secara umum.



- Perangkat gagal nyala api dapat mencegah kecelakaan kebocoran gas yang disebabkan oleh pemadaman api, yang disebabkan oleh tiupan angin atau sup yang terlalu penuh. Tapi itu tidak bisa menghindari kebocoran gas karena alasan lain.
- Semua kompor gas FOTILE dilengkapi dengan perangkat pemadam api. Tekan kenop saat dinyalakan, dan berlawanan arah jarum jam ke posisi "  " (lihat Gambar 4). Tidak apa-apa jika nyala api tidak akan padam setelah Anda mengendurkannya dengan tangan, yang berarti perangkat gagal nyala api sedang bekerja. Saat memasak, jika makanan yang terlalu panas atau angin yang berhembus memadamkan api secara tidak sengaja, perangkat akan menutup katup gas secara otomatis untuk menghindari kebocoran gas.

Pembersihan dan Pemeliharaan

⚠ Perhatian

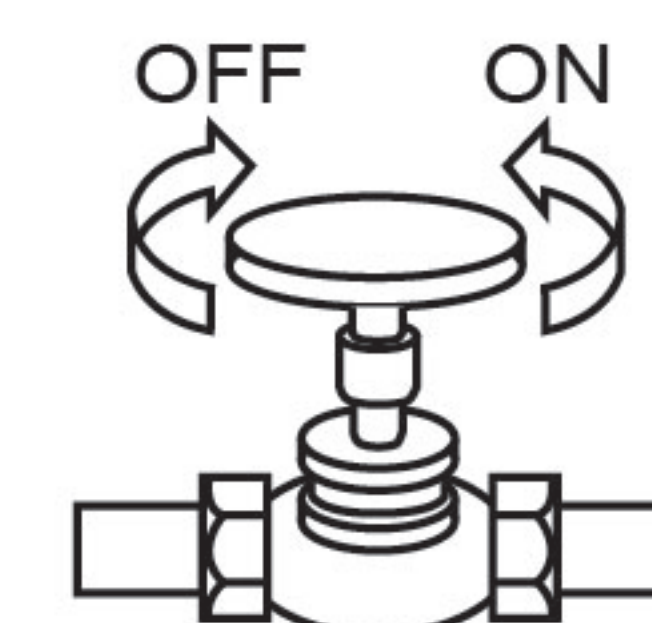

Sebelum membersihkan dan memelihara kompor, matikan katup gas secara umum dan tunggu hingga benar-benar dingin.



Saat Anda mempertahankan yang berikut, pastikan tidak membongkar alat pengaman atau bagian saluran gas.




Harap hubungi pusat layanan FOTILE jika ada kelainan.

■ Periksa



Selang karet penghubung gas harus dalam keadaan baik dan tidak terdapat keretakan; setelah Anda menemukan kebocoran gas, harap segera hentikan penggunaan dan ganti secepatnya.

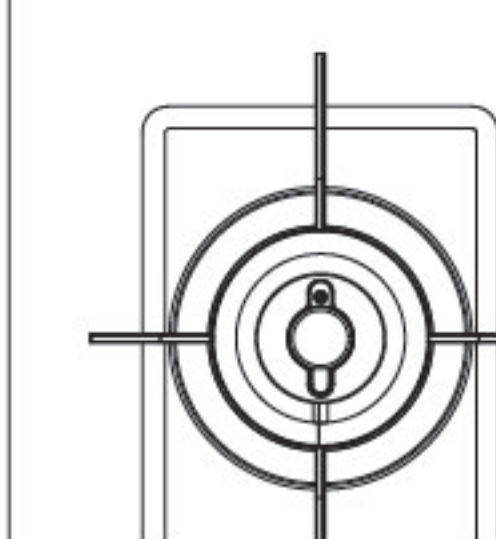


Pembakar, tutup api, dan penyangga panci harus diposisikan dengan benar.



Harap tidak menumpuk benda mudah terbakar di sekitar kompor gas.



Nyala api seharusnya tidak beraturan.

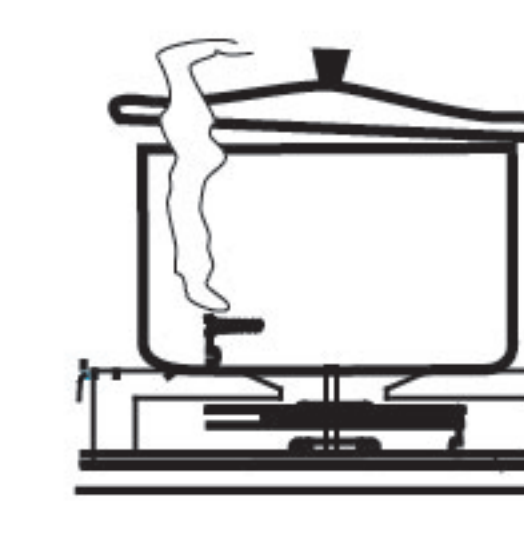

Jangan biarkan tumpahan menghalangi pembakar. Pastikan tidak ada sisa makanan, benda asing dan air menyentuh pembakar dan termokopel.





Buih Sabun

Sering menggunakan air sabun untuk memeriksa lubang sambungan antara kompor dan pipa gas supaya tidak terjadi kebocoran gas.



Harap tidak melepas panel stainless steel dengan bahan yang tajam seperti bola kawat baja, dll. Ini akan sangat mempersingkat umur kompor.

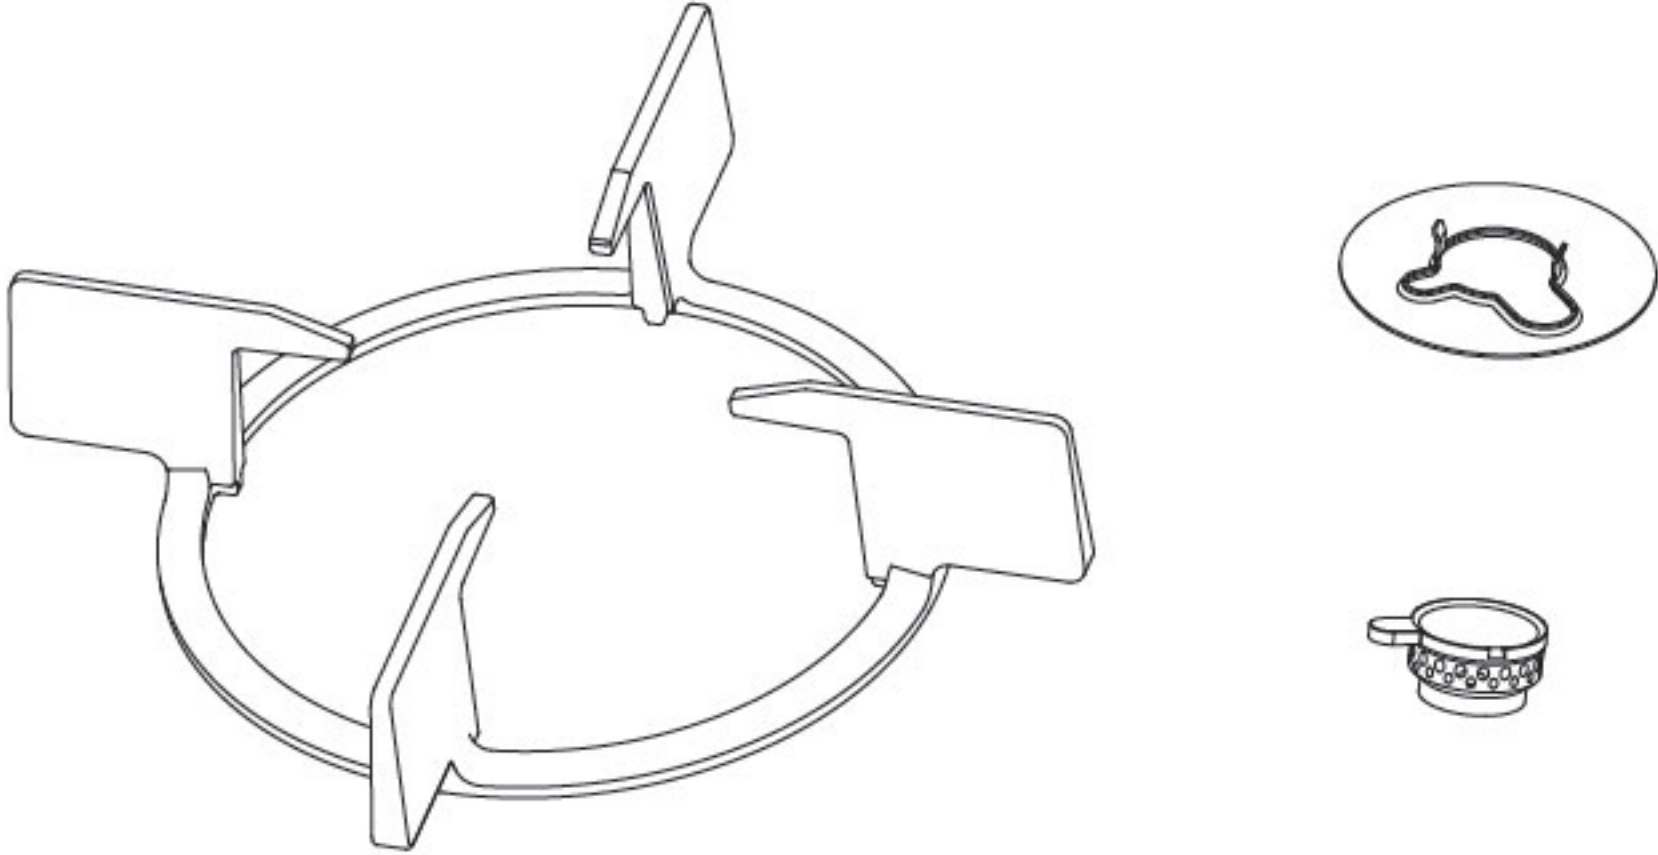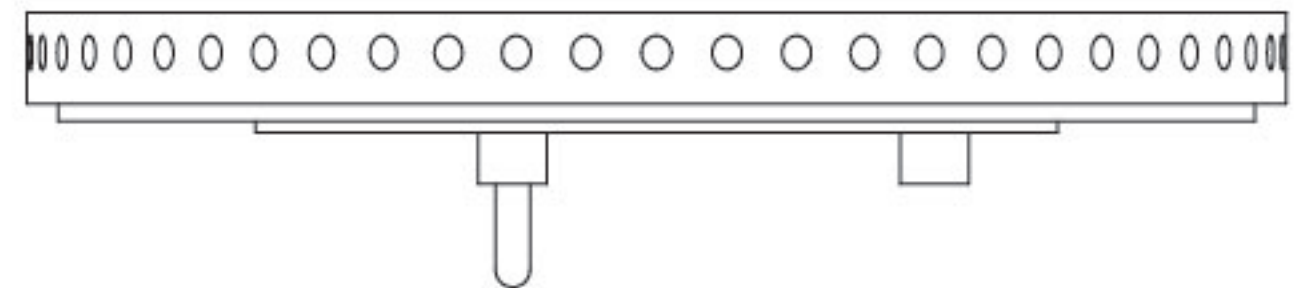■ Pemeliharaan	
 1. Sebelum membersihkan, lepaskan penopang panci dan tutup api.	 Air Hangat  Netral 2. Bagian pembakar yang dapat bergerak seperti tutup api tembaga harus sering dicuci dengan air hangat dan pembersih netral. Bersihkan endapan dan keringkan, lalu gunakan kompor.
 Netral 3. Harap gunakan pembersih netral yang tidak korosif, untuk membersihkan panel dan pembakar stainless steel. Jangan pernah menggunakan pembersih berbasis klorin untuk membersihkan kaca.	 4. Pastikan tidak ada karbon di lubang api, dan tidak ada penyumbatan.
 Pembersih Kasar  Benda Tajam (Mis: Pisau)  Bola Pencuci 5. Harap jangan menggunakan barang kasar seperti pembersih kasar (dempul-bubuk), bola pencuci, pisau, dll untuk membersihkan endapan yang membandel di pembakar. Jika tidak, itu akan merusak meja dapur atau permukaan rakitan, kemudian memengaruhi umur kompor.	 6. Setelah dibersihkan, keringkan dengan baik dan pasang dengan benar.

Kerusakan Normal dan Penyelesaian Masalah




Kerusakan	Kemungkinan Penyebab	Cara Menyelesaikan
Tidak Mengeluarkan Api	Lupa membuka katup gas secara umum	Tutup kenop kompor dan buka katup gas secara umum, kemudian nyalakan
	Terdapat udara yang tercampur dalam pipa gas	Nyalakan berulang kali hingga udara benar-benar keluar
	Selang karet membengkok atau tertekuk	Cabut atau ganti selang karet
	Elektroda pin pengapian dan isolator listrik tidak bersih dan lembab.	Bersihkan dengan kain kering
	Katup pengaman tidak terbuka	Tekan dan putar kenop kompor ke posisi " 🔥 ", pastikan kompor menyala dan tekan terus selama 3 hingga 4 detik
	Percikan elektron lemah, daya baterai tidak cukup, kontak longgar baterai positif dan negatif atau sebaliknya memperbaiki baterai	Ganti baterai atau pasang kembali baterai
Gas Bocor	Kegagalan penyalan atau elektroda pin pengapian tidak ada di tempat yang tepat	Silakan hubungi pusat layanan FOTILE
	Selang karet pecah atau tidak terbuka	Silakan hubungi pusat layanan FOTILE untuk mengganti selang karet
	Sambungan selang tidak terhubung baik dengan selang karet atau selang lainnya	Hubungkan dan periksa dengan benar kekencangan gas pada sambungan selang
Nyala Tidak Stabil	Kehabisan gas cair	Ganti tabung gas cair baru
Nyala panjang dan pendek, api kuning	Tutup api tidak menutup dengan benar, ada karbon di lubang api atau tersumbat dengan kotoran	Bersihkan lubang api dan bersihkan kotoran, untuk memastikan posisi tutup api berada di tempat yang tepat
Tiba-tiba terdapat api merah	Di bawah iklim tertentu, gas dengan banyak kelembaban.	Kalsium dalam air membuat api merah, jangan khawatir



Jika kompor gas masih tidak bisa berfungsi setelah memperbaiki kesalahan fungsi di atas, silakan hubungi pusat layanan FOTILE.

Pemasangan

Daftar Dalam Kemasan

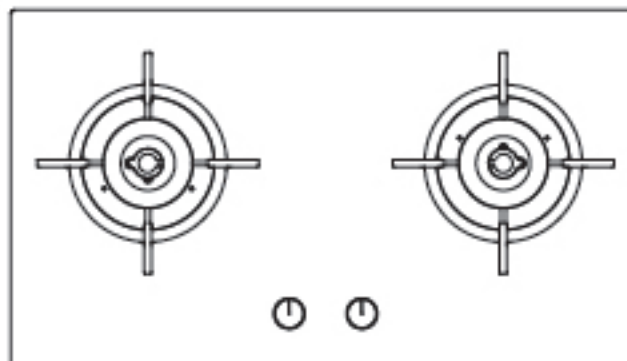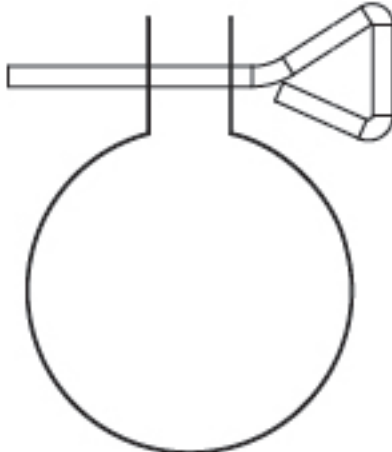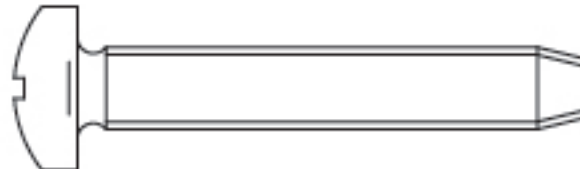	Perangkat Lengkap	1		Baterai D (Disankan baterai alkaline)	1
	Panduan Pengguna	1		Kenop Selang Karet	2
	Kartu Garansi	1		Sekrup(GHG78211)	4

Metode Pemasangan


⚠ Perhatian:	
 Execute Strictly	Harap jangan pasang kompor gas di atas peralatan dapur di lingkungan ventilasi yang buruk. Pastikan pipa gas, yang terhubung dengan kompor gas, tidak dapat menyentuh bagian aktif apa pun di kabinet.
 Execute Strictly	Sebelum pemasangan, periksa apakah jenis gas yang digunakan keluarga Anda sama dengan jenis gas yang dicetak di papan nama kompor. Jika ragu, segera hubungi distributor atau pusat layanan FOTILE.

- 1.Peralatan kompor harus dipasang di atas platform air yang kokoh dan tahan lama. Untuk kurun lubang di atas meja dapat dilihat di gambar instalasi (Gambar 7, Gambar 8, Gambar 9) dan spesifikasi modelnya, pastikan jarak kompor dengan bahan yang mudah terbakar lebih besar dari 150mm dan jarak kompor dengan bahan yang tidak mudah terbakar lebih besar dari 50mm.
- 2.Jika ada benda lain yang bergantung di atas kompor(selain exhaust), jarak antara permukaan kompor dan benda gantung harus minimal 1000mm.
- 3.Silakan siapkan lubang ventilasi sebesar 15000mm² atau lebih (setara dengan tiga lubang lingkaran berdiameter 80mm) di depan kabinet kompor, tepatnya di bawah kompor untuk melancarkan sirkulasi udara di dalam dan di luar kabinet. Jika tidak, mungkin dapat terjadi kebocoran gas dan menyebabkan ledakan. Perhatikan dua hal di bawah saat menggunakan kompor gas:
(1)Pastikan ada ventilasi alami atau ada perangkat ventilasi mekanis (seperti exhaust, dll.).
(2)Harus ada ventilasi tambahan jika menggunakan kompor gas untuk waktu yang lama, seperti membuka jendela atau meningkatkan kualitas ventilasi mekanis yang sudah ada.
- 4.Kotak baterai ada di bagian kiri bawah kompor, silakan pasang baterai tipe-D sesuai arah kutub positif dan negatif baterai.
- 5.nstalasi selang gas (panjang selang yang direkomendasi adalah 1-2 meter):
(1)Masukkan kenop selang ke dalam selang karet, kemudian masukkan selang karet ke dalam penghubung saluran masuk udara kompor hingga mengenai tanda merah, dan kencangkan kenop selang.
(2)Uji kebocoran: Oleskan cairan pembersih netral tipis (sabun cair) ke bagian penghubung kemudian buka katup gas utama, jika muncul gelembung, silakan tutup katup dan ulangi langkah (1) dan (2) sampai tidak ada gelembung dan tidak ada kebocoran udara.
(3)Jika gas yang Anda gunakan adalah Elpiji (LPG), silakan gunakan katup pelepas tekanan yang sesuai standar dan cocok untuk digunakan di rumah tangga. Tekanan gas sebesar 2800±500Pa.



Jika menggunakan selang lunak logam, lakukan pengaturan sesuai dengan panduan pengguna selang logam lunak.

GHG78211

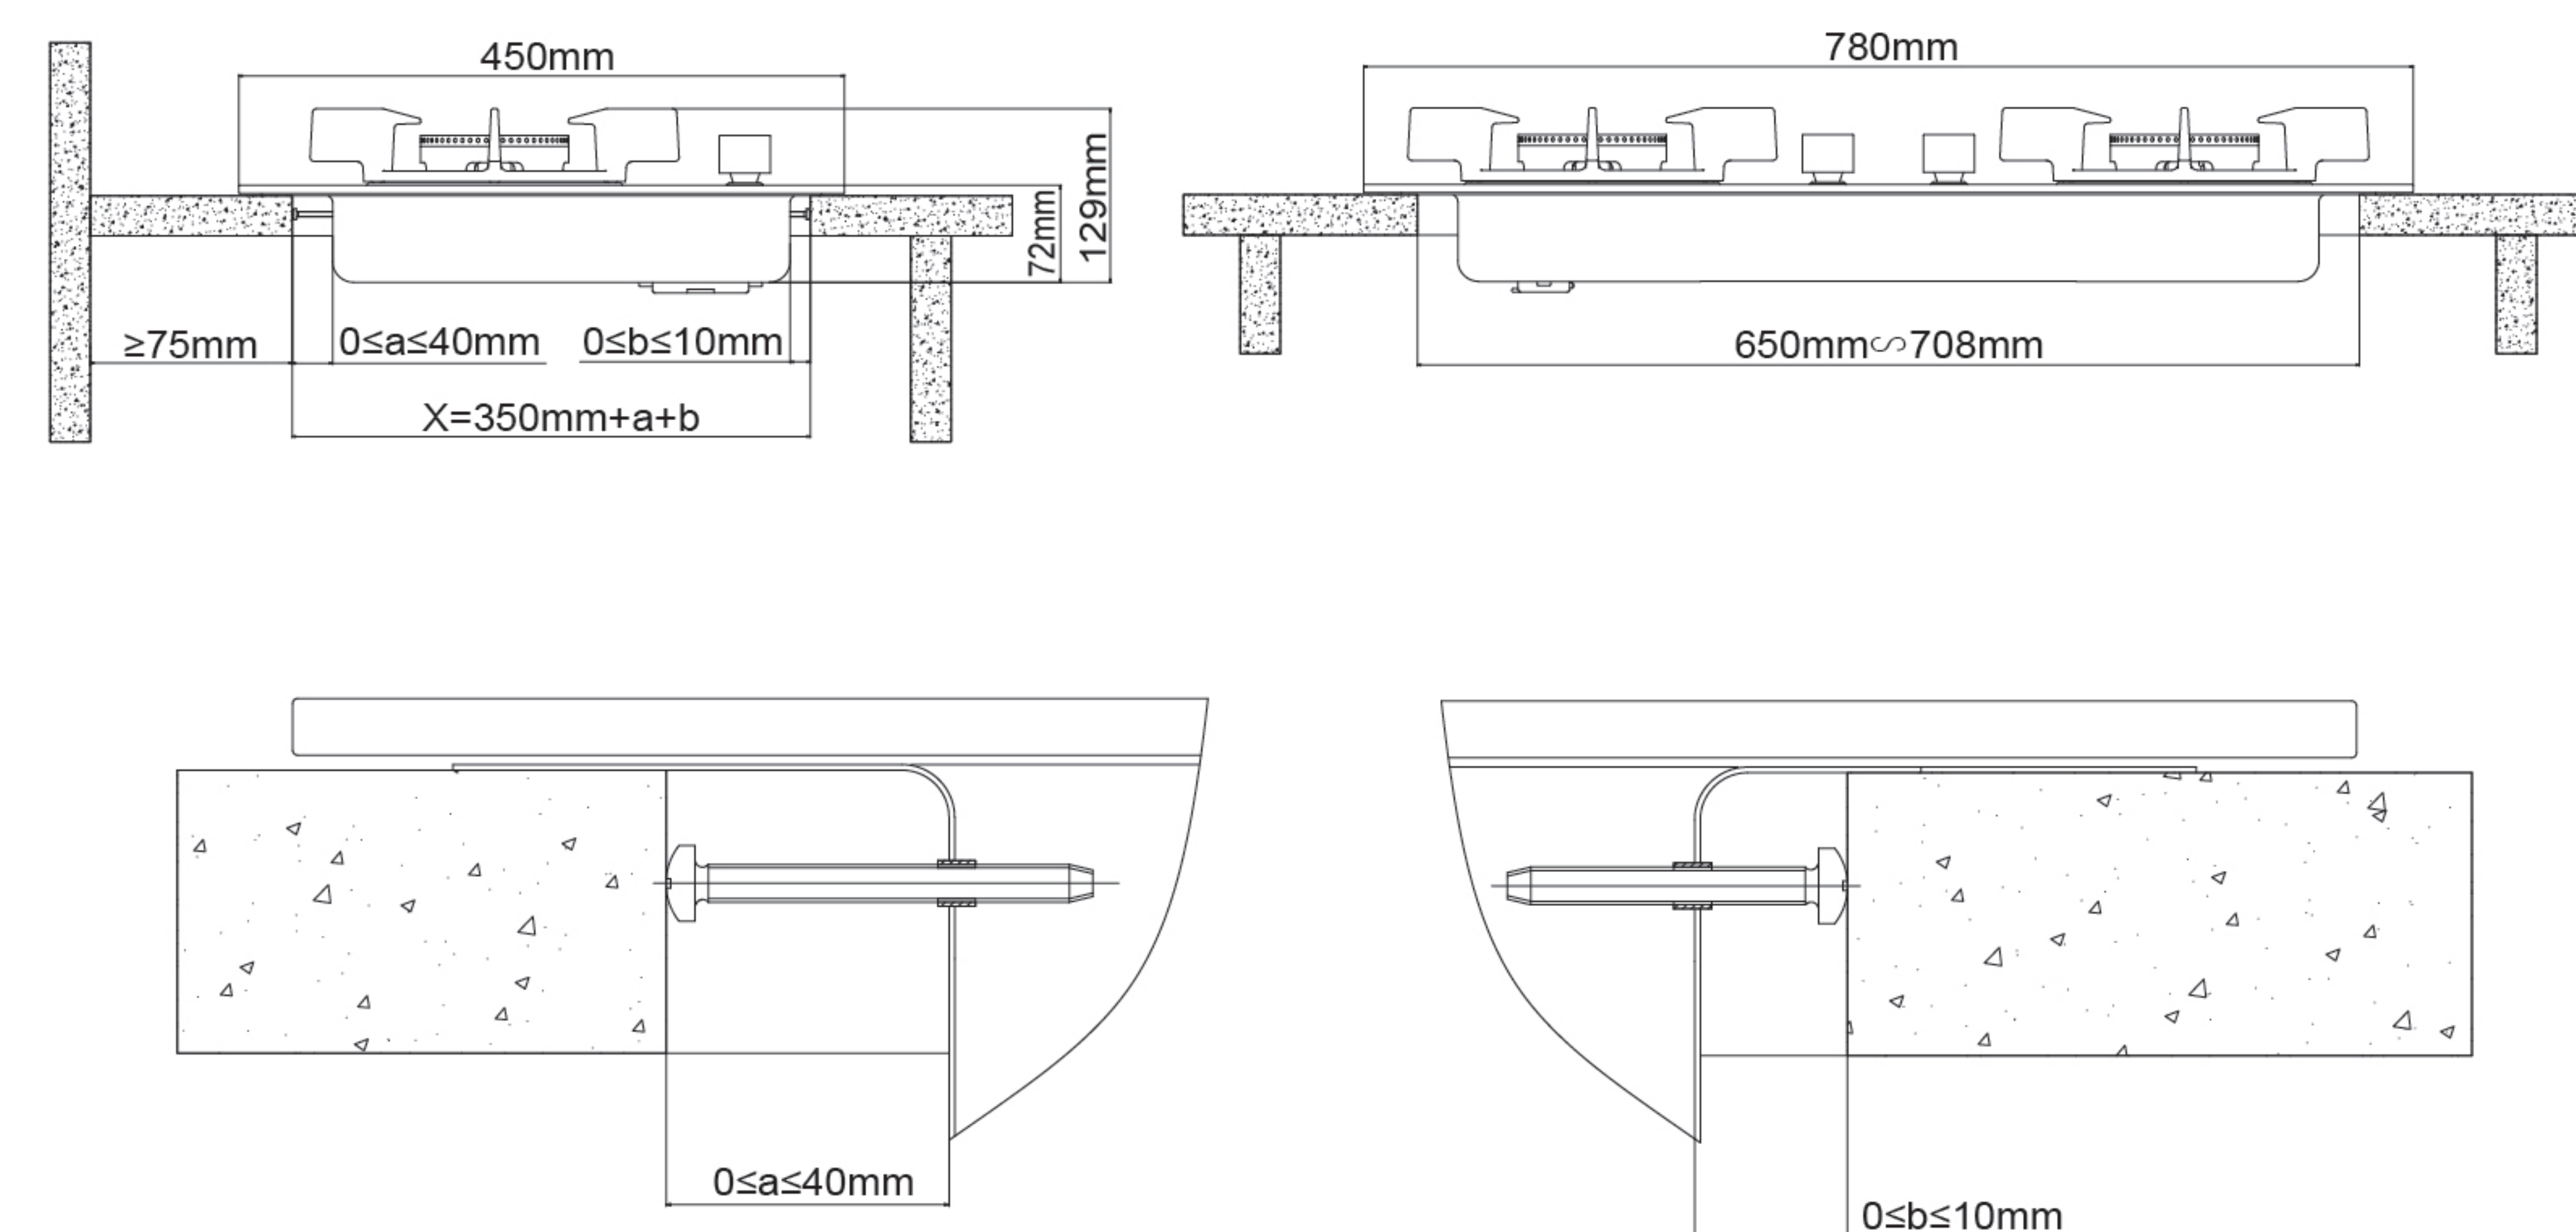

Gambar 7

Catatan:

Ketika produk ini baru dipasang, ukuran cut-out yang disarankan adalah 350 * 650.

Jika pemasangan pengganti dilakukan, batas cut-out yang dapat diterima tidak boleh lebih dari 400 * 708.


Langkah-langkah berikut disarankan saat pemasangan:

1. Ukur data lebar ukuran pembukaan aktual X.
2. Pilih ukuran yang sesuai dengan a dan b: silakan lihat tabel berikut
3. Pasang seperti yang ditunjukkan pada gambar.

Pilih ukuran yang sesuai dengan a dan b


Lebar Ukuran cut-out X (mm)	a(mm)	b(mm)
X=350	0	0
$350 < X < 355$	5	0
$355 \leq X < 360$	10	0
$360 \leq X < 365$	15	0
$365 \leq X < 370$	20	0
$370 \leq X < 375$	25	0
$375 \leq X < 380$	30	0
$380 \leq X < 385$	35	0
$385 \leq X < 390$	40	0
$390 \leq X < 395$	40	5
$395 \leq X < 400$	40	10
X=400	44	12

GHG78312

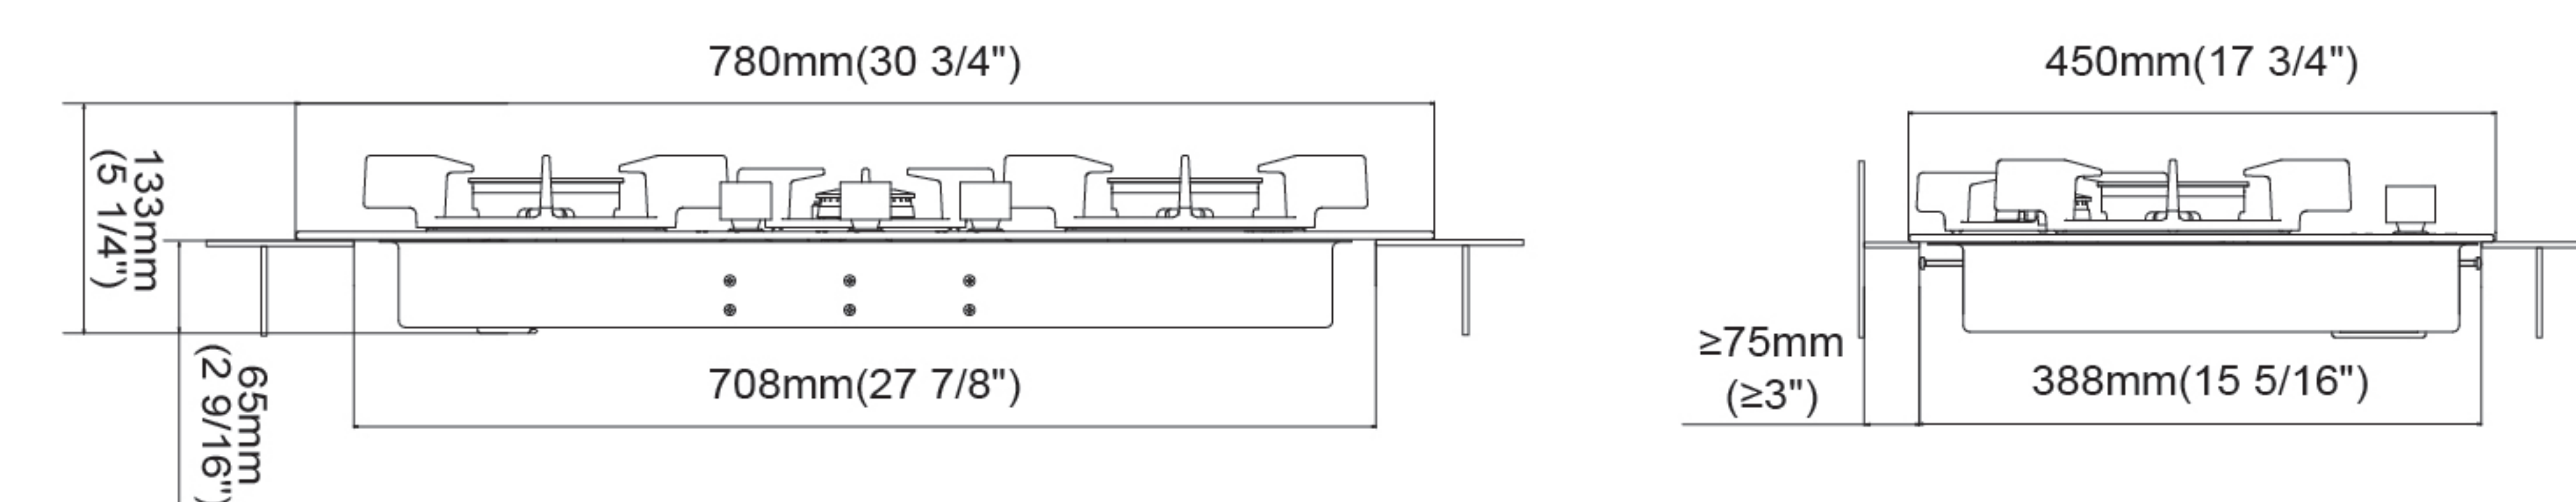

Gambar 8

GHG73201/GHG73202

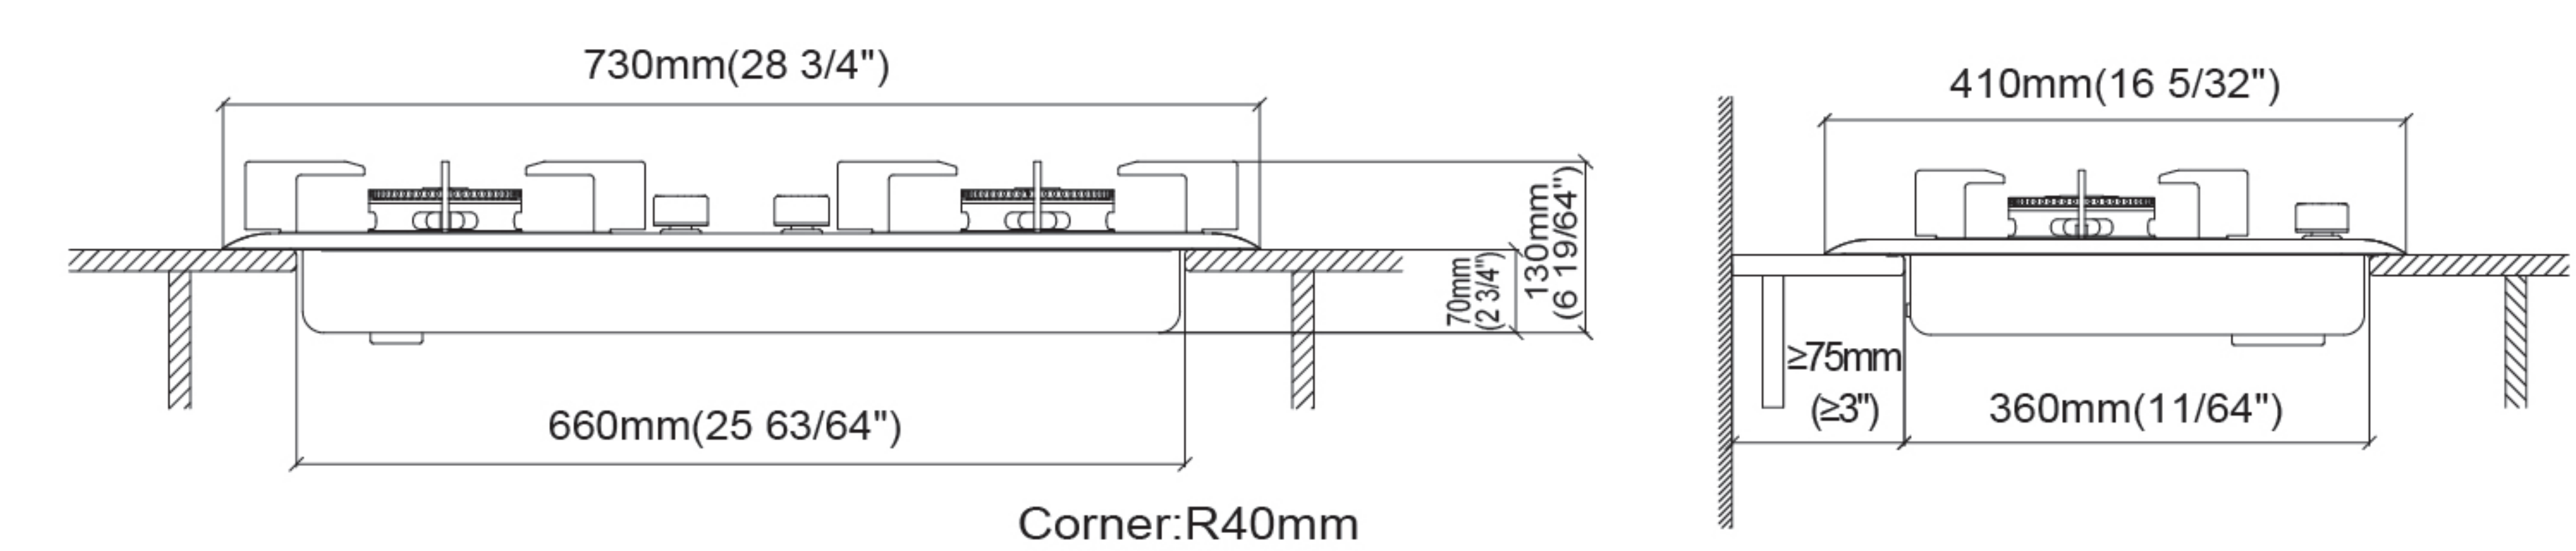


Gambar 9



Gambar 10

GHG86326

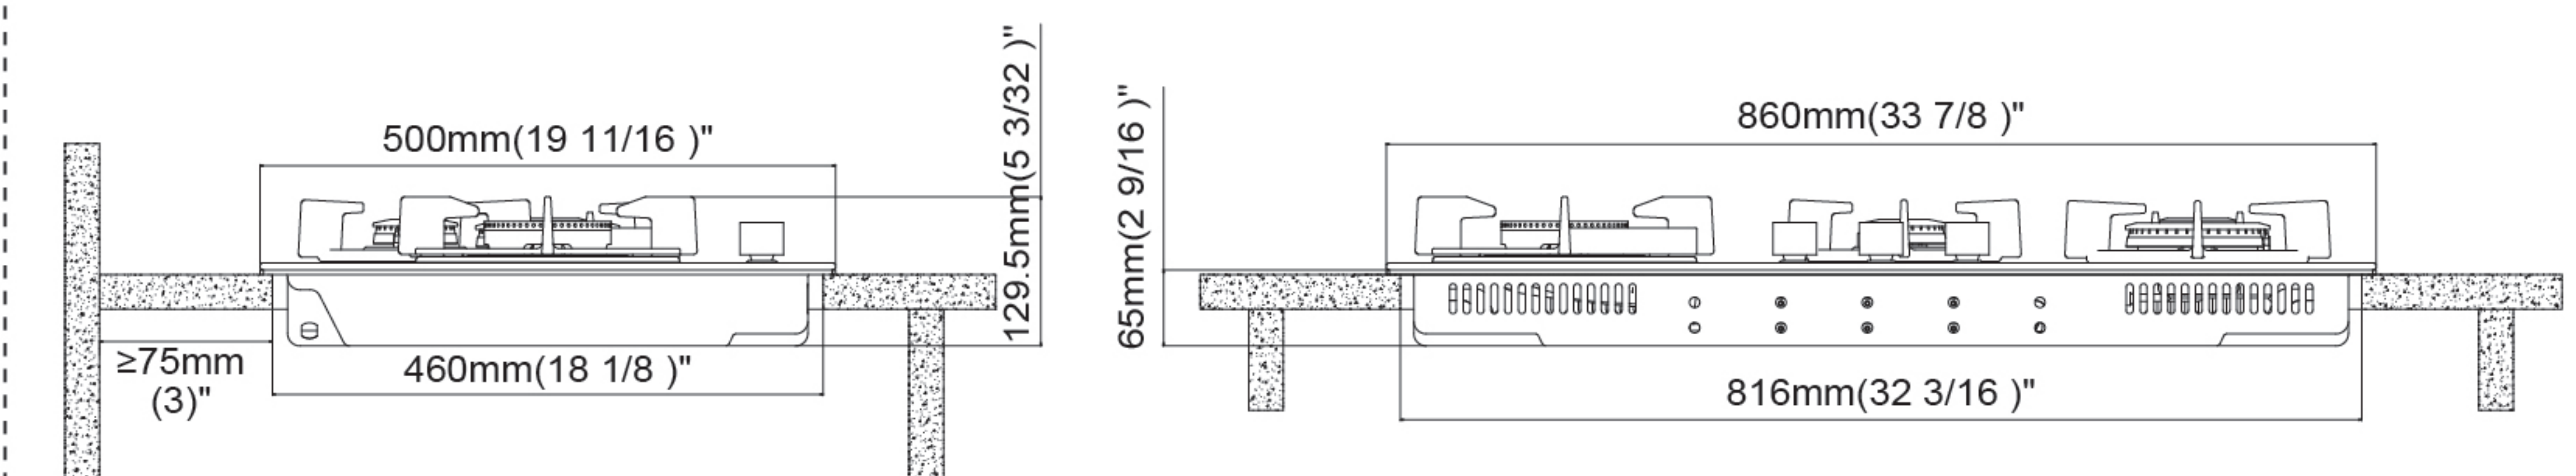

Gambar 11



WWW.FOTILEGLOBAL.COM



FOTILE always believes that, only by persistently focusing on kitchen industry, can we create advanced kitchen technology and provide professional kitchen problem solutions. Now, FOTILE kitchen appliance takes the lead in applying humanized, original functions and technologies. Moreover, FOTILE takes the key words of "built-in", "comprehensive set", to design a new life style:fashionable, healthy, convenient and delight. FOTILE ceaselessly drive the kitchen technology, drive your high quality life by her specialty.

Any needs, please contact FOTILE service center. Some pictures in this manual are sketch map, only for reference. If there are some discrepancies, please subject to real object.

FOTILE



GAS STOVE

User Manual | GHG78211/GHG78312/
GHG73201/GHG86326/GHG73202



**Please read carefully about the user manual before using the product.
And keep it well after reading, for future reference.**

Importer and distributor: PT FOTILE ELECTRICAL APPLIANCE INDONESIA
Jl. Pluit Karang Ayu Blok A-1 Utara, No.39, Pluit Penjaringan,
Jakarta Utara

Honorable guest, thank you for your choice of FOTILE products. Please read through the manual to be familiar with the correct operation norms and enjoy the cooking.

FOTILE promise is, make our home better. It is our duty to let you satisfy with FOTILE products. Please read the user manual carefully before using it, and operate it complying with the manual requests. The manual description is important to keep the product a good working condition. And you will lose the free warranty right if the product is failed to use due to your improper use, thus any direct or indirect free warranty certificate will be rejected by FOTILE authorized service center. Meanwhile, we suggest you contact FOTILE service center when the product need to be repaired no matter within or exceed the warranty period. FOTILE star-level service goal is to make customers fully satisfied by our tireless efforts.



CONTENTS

Warning and Safety Instructions	1
---------------------------------	---

Usage	Specification and Structure	3
	Ignition Operation	4
	Fire Adjustment	5

Cleaning and Maintenance	6
--------------------------	---

Normal Malfunction and Trouble Shooting	8
---	---

Installation	Packing List	9
	Installation Methods	10


Warning and Safety Instructions


Special version:

Please properly use the appliance, strictly complying with the user manual. FOTILE company will not bear responsibility for property loss and personal injury due to improper use.



⚠ Warning: it may cause people danger, serious injury or fire, if you ignore the following contents and improperly operate.

⚠ Strictly Execute

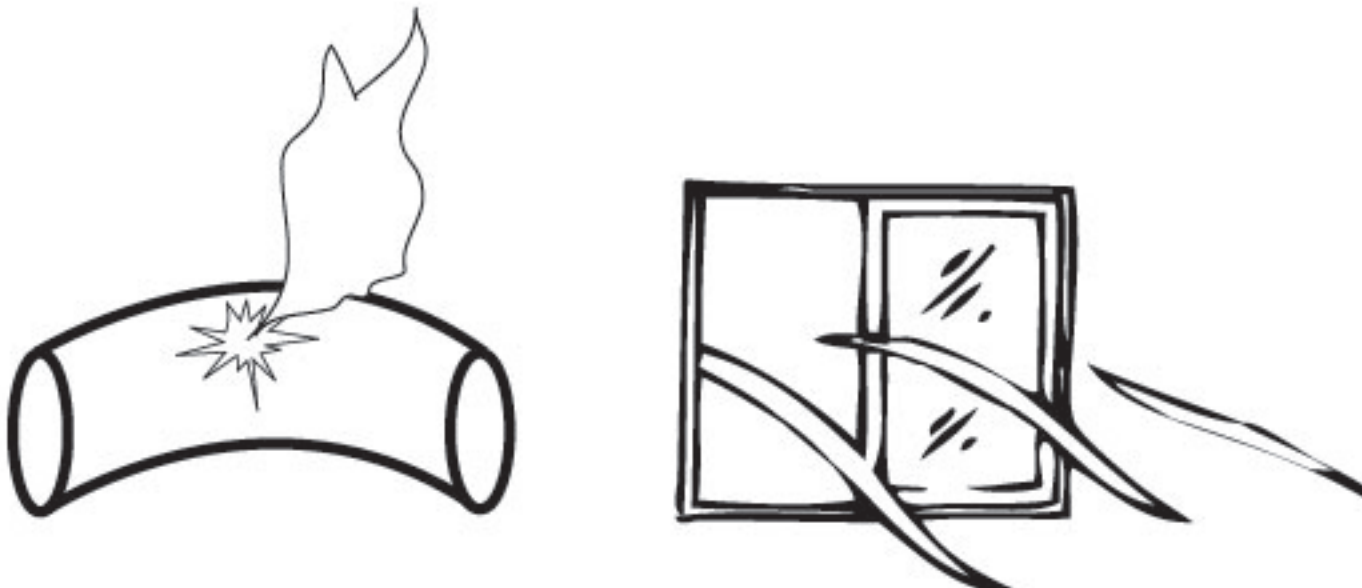	The gas stove can be used only in family kitchen. Please donot do not install it in the bath room, bed room, basement or places that are flammable, explosive and corrosive.
	Such works as gas stove installation, refitting, removal, dismantle, repair should be done by certificated companies and operated by professional people.
	To prevent carbon monoxide poisoning, after installation and before usage, please make a leakage test. Keep the room ventilated when daily use.
	If there is gas leak, please turn off the switch knob and general gas valve soon, open the window, contact FOTILE service center to repair it. At this time, don't touch the power switch or ignite, and don't use mobile phone, fixed-line telephone, etc, to prevent explosion.
	Please don't let the gas stove working at strong wind disturb environment, because it will influence the normal burning, even failed to work.
	If there happens burning due to over high oil temperature, please cover the source of fire with large size metal items, like irony pot cover(please don't use water), and close the general gas valve.

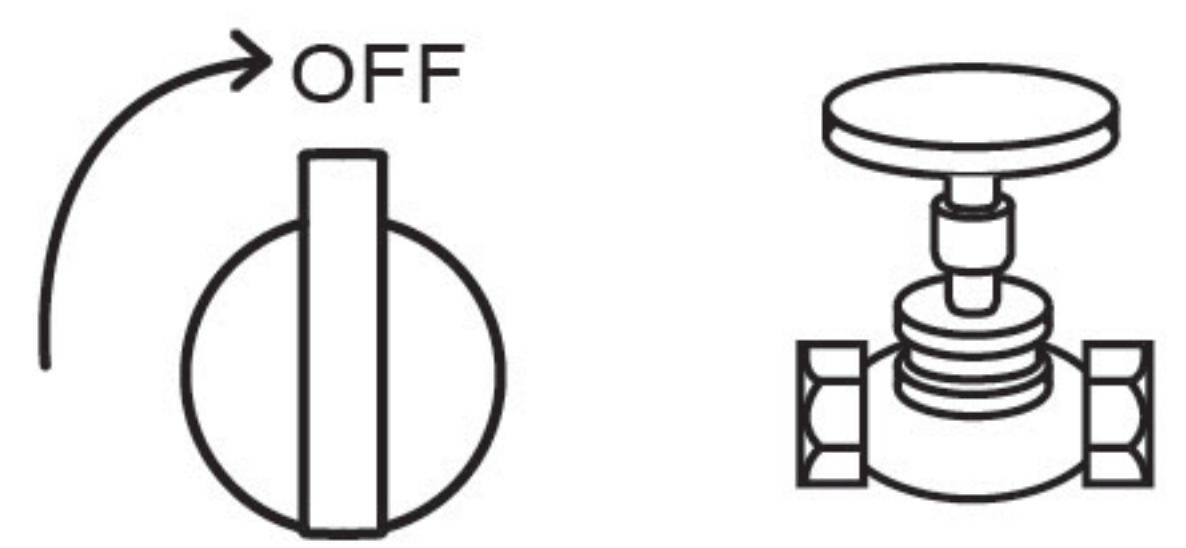	Please periodically replace grease resistant gas rubber hose. Suggest the hose should not be used for more than one and half year. Don't place the hose on the stove or near the stove panel.
	Please don't go out or go to bed when gas stove is working. Please turn off the knobs and general gas valve after usage and repeatedly check whether they are turned off before you sleep or go out.
	Used batteries must be placed into appointed used batteries reclamation bin or recyclable garbage can.
	If you don't use the gas stove for a long time or going to move it, please clean up the dirt, dismantle the rubber hose and envelop the hose joint and gas interface with screw cap.
	Please keep the product plastic package away from the infants, to avoid suffocation, etc.

⚠ Forbidden

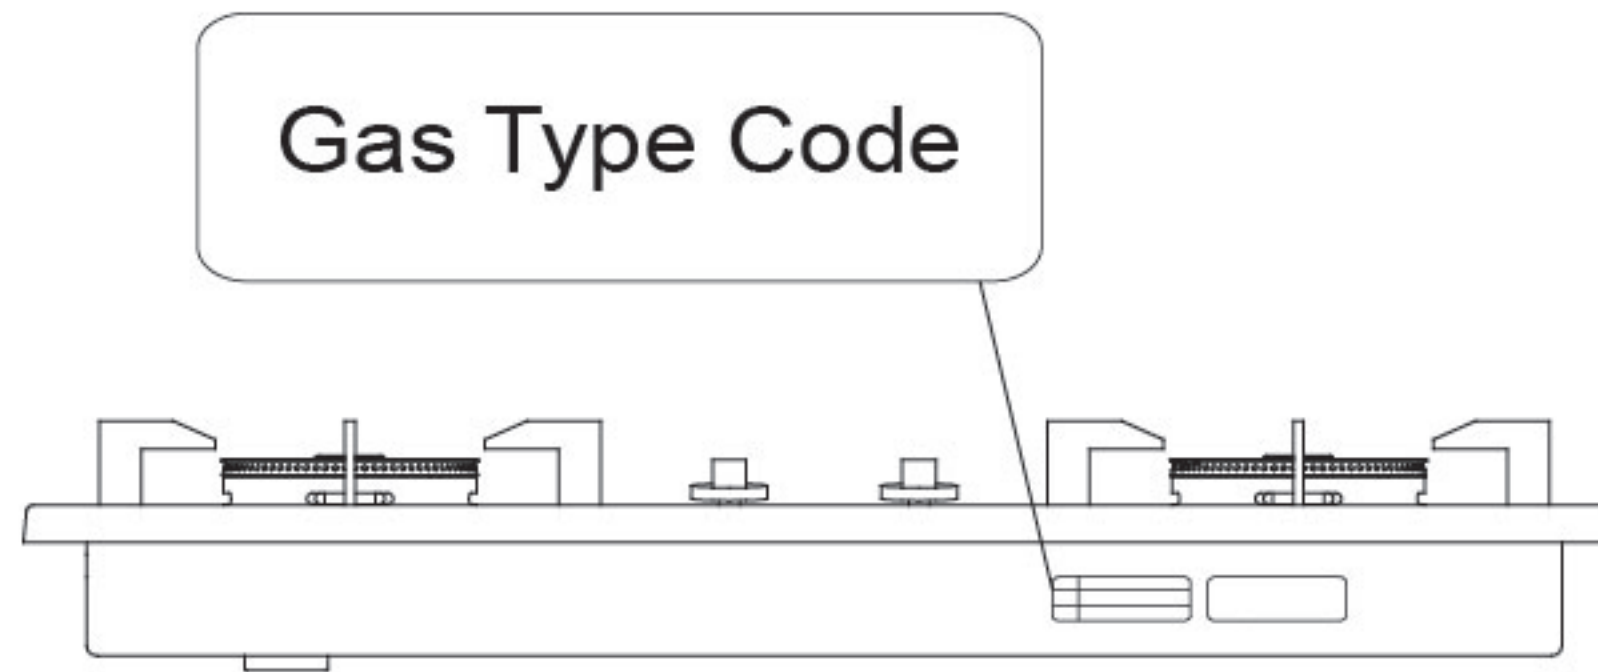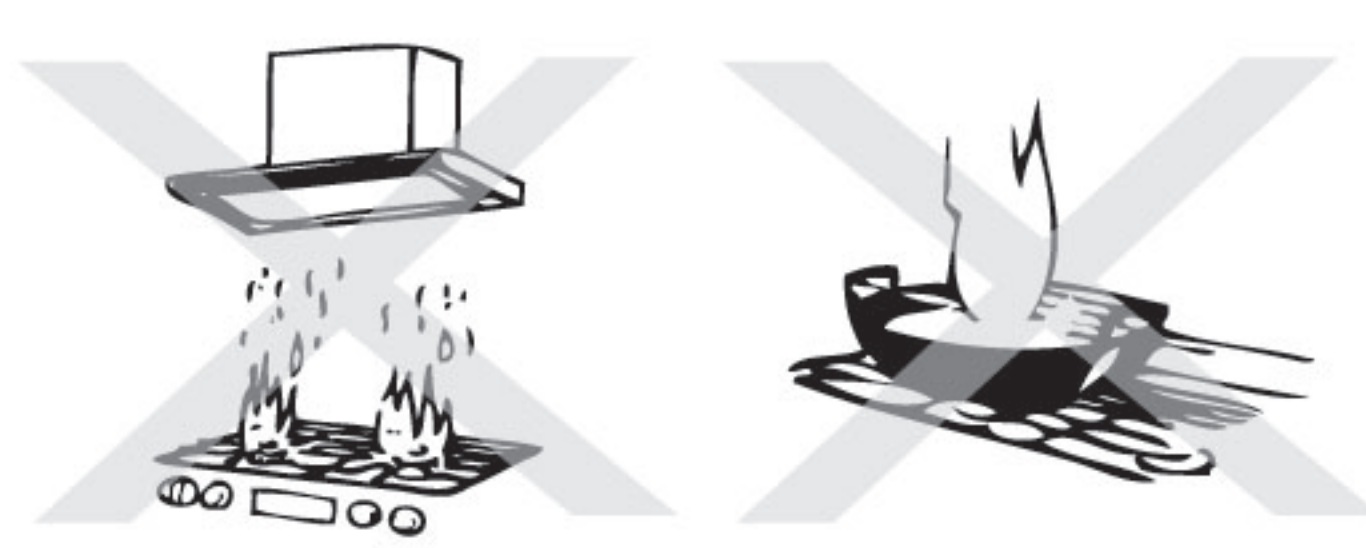	Please don't dismantle, refit gas stove personally and privately to avoid gas leak. We suggest fix gas leak alarm.
	Please confirm the gas type is the same with nameplate indicate before use. It is forbidden to change into other gas type, especially the man-made gas which contains CO.
	The gas stove is for heating cook utensil, don't use it for drying towels, clothes, etc.
	Please don't turn on the gas stove for heating when there is no pan or there is no food in the pan. It may damage the range hood which is above the stove, even will burn the grease inside of the range hood and cause fire accident.


	Please don't touch the stove that is off work for a short while, to avoid scalding.
	Please don't place and install any inflammable and explosive substance around the gas stove.
	Please don't place any acidic or alkaline substance on the stove(vinegar, lemon juice, etc).

 The glass used in FOTILE products is tempered glass, and the tempering mechanism of glass decides that there is extremely small probability for tempered glass self explosion. Once it happens self explosion not due to improper use, we promise to replace the tempered glass free.


Usage

Specification and Structure


GHG78211

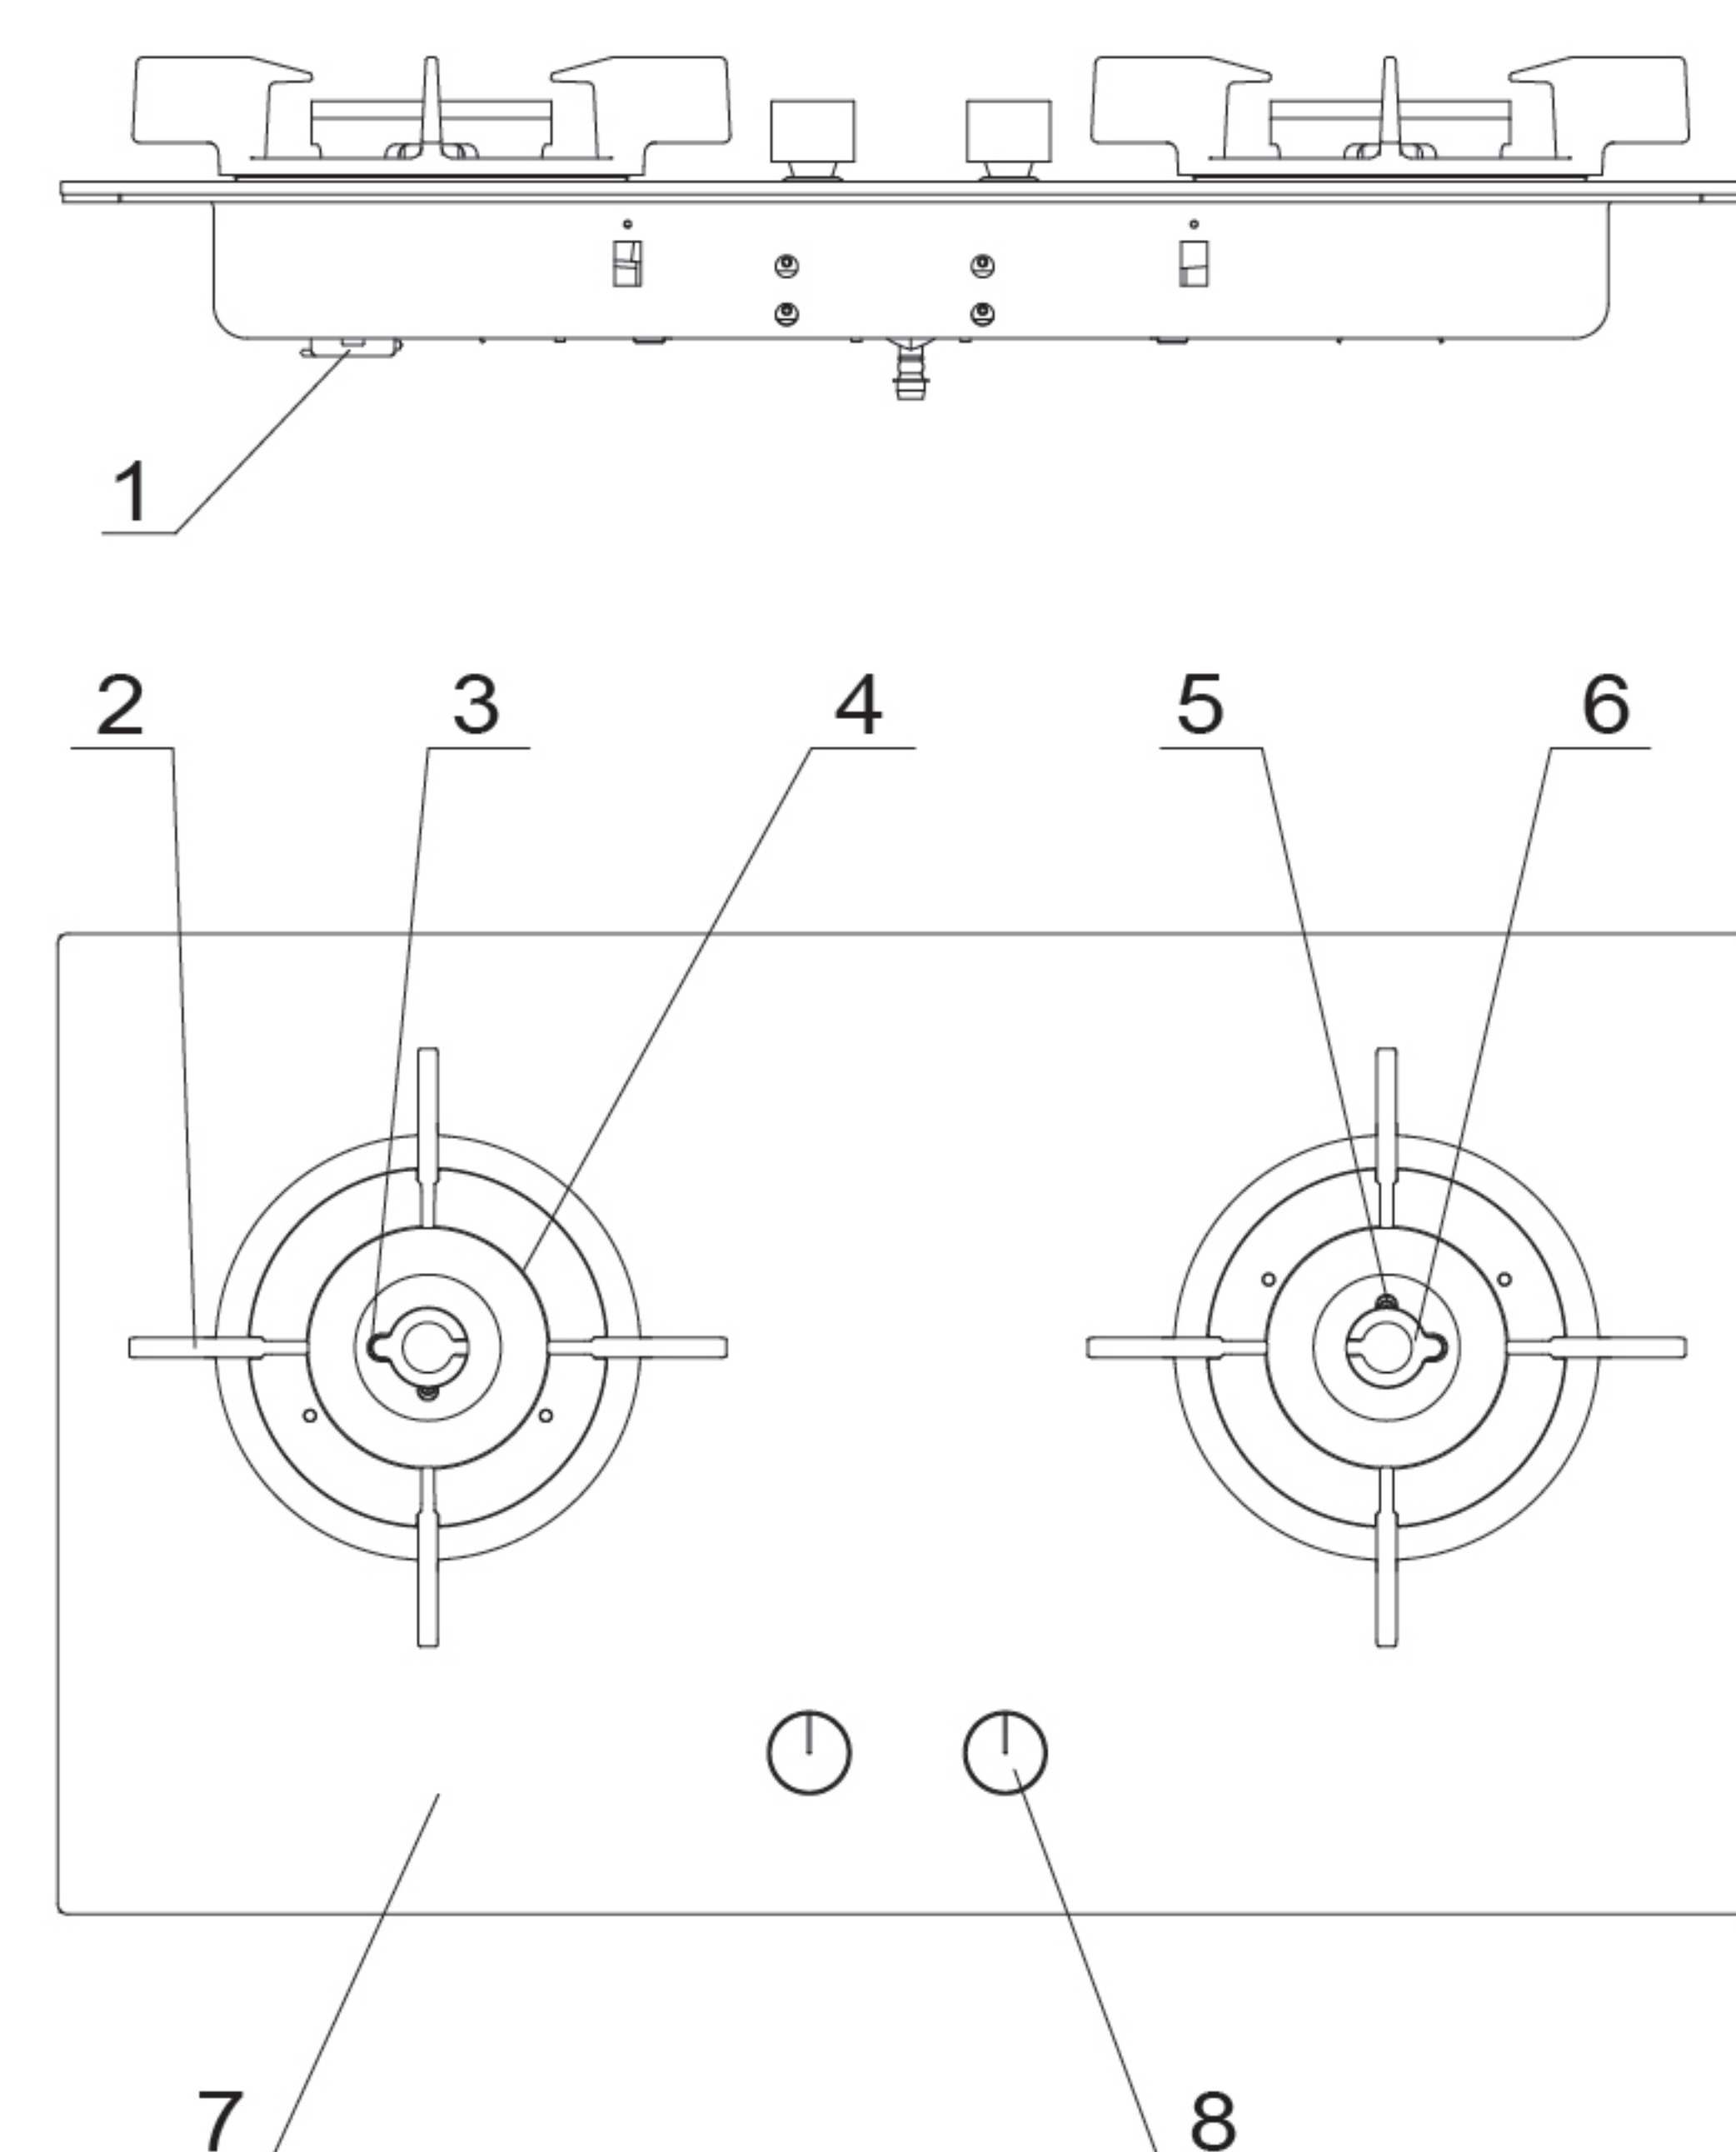


GHG78312

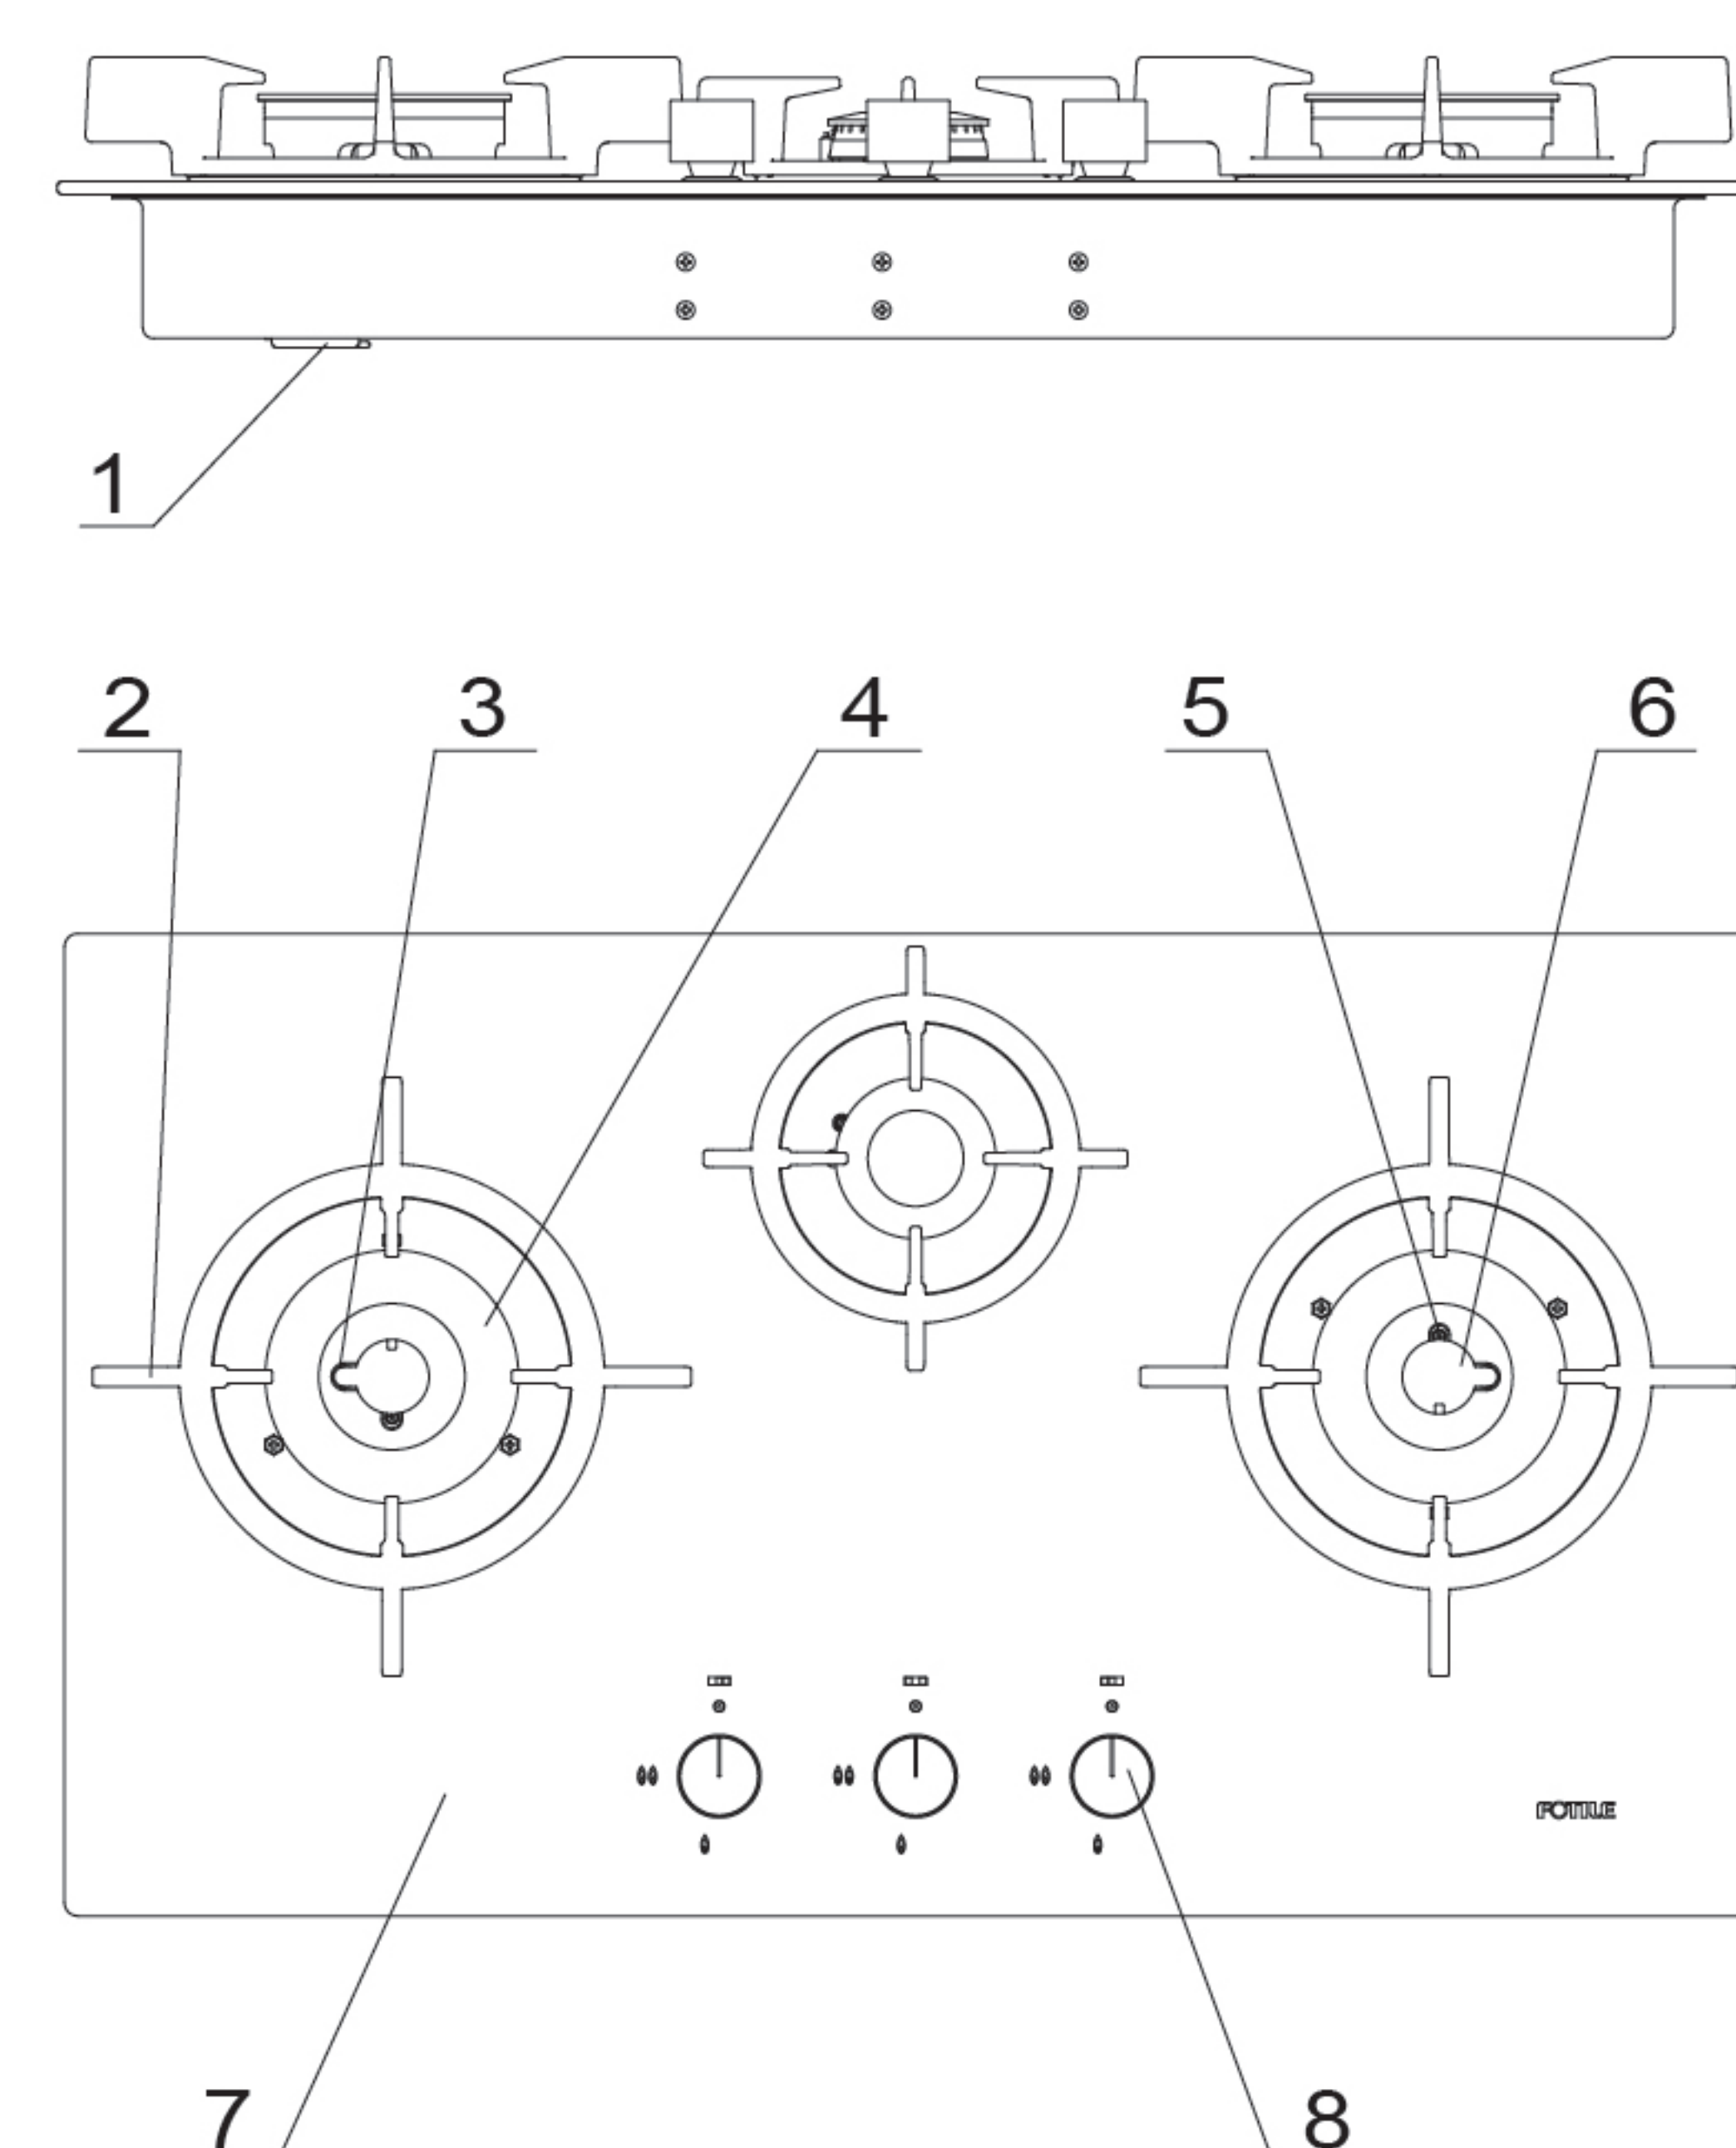

GHG73201/GHG73202

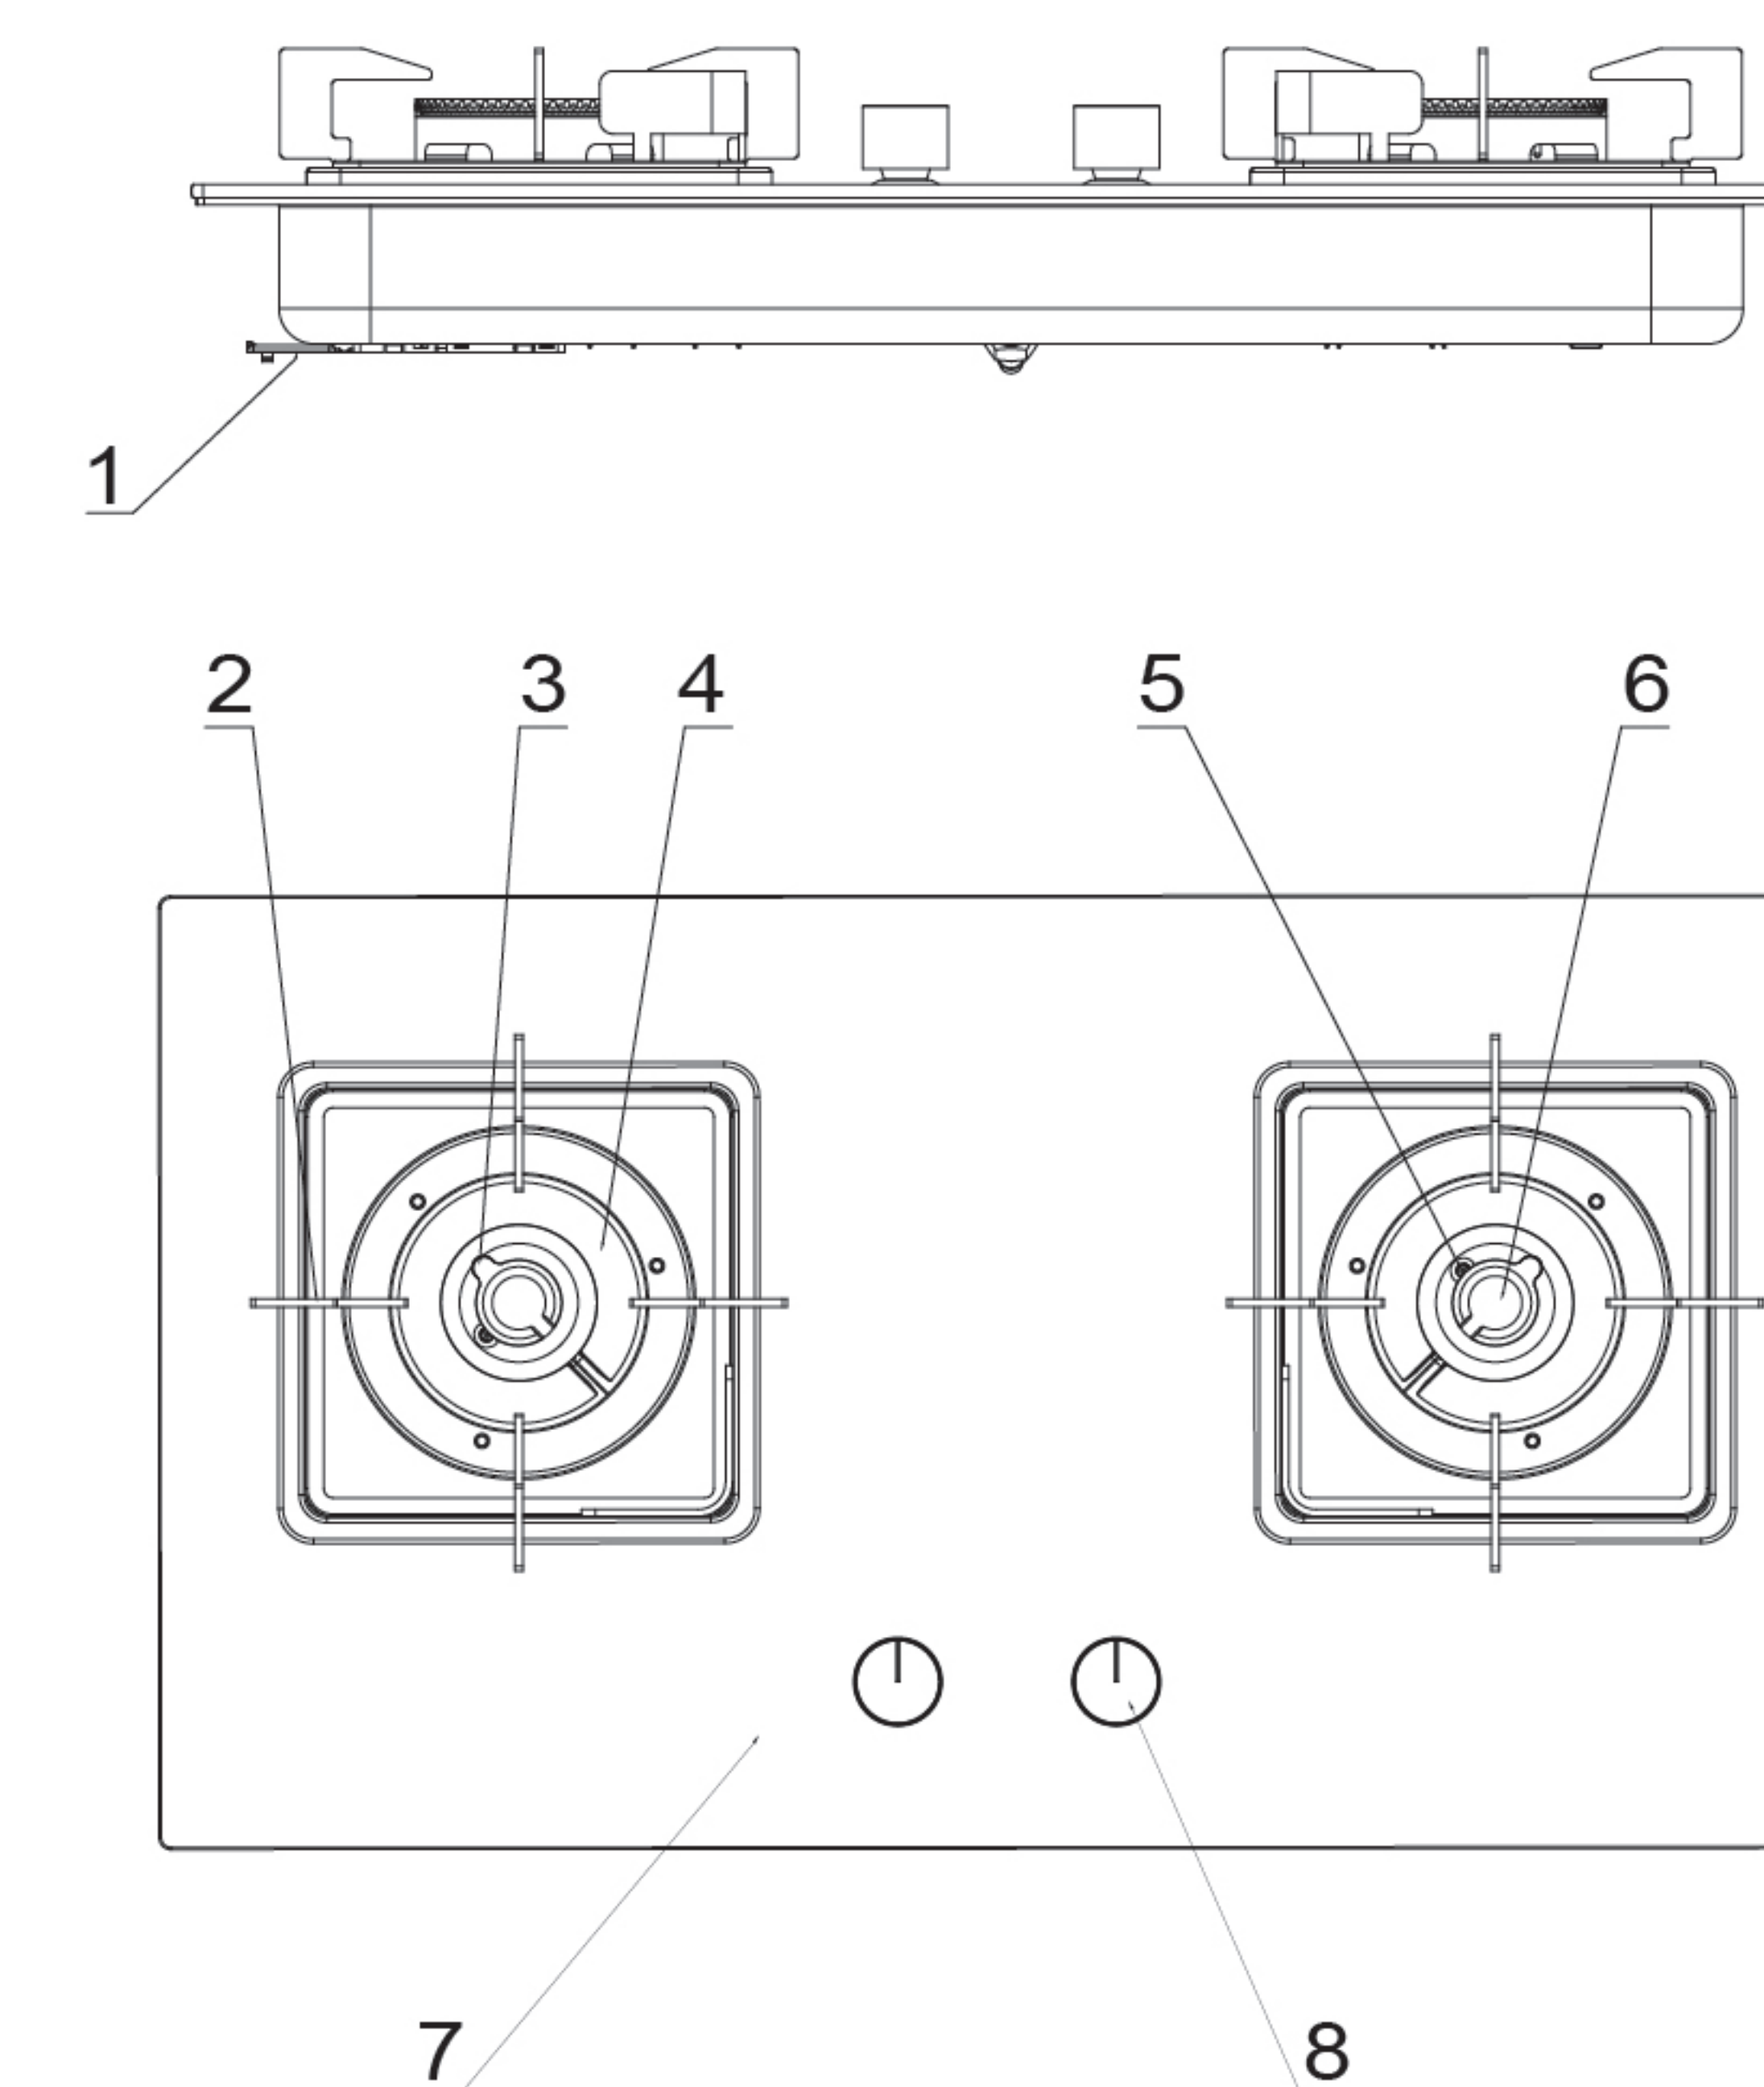

GHG86326

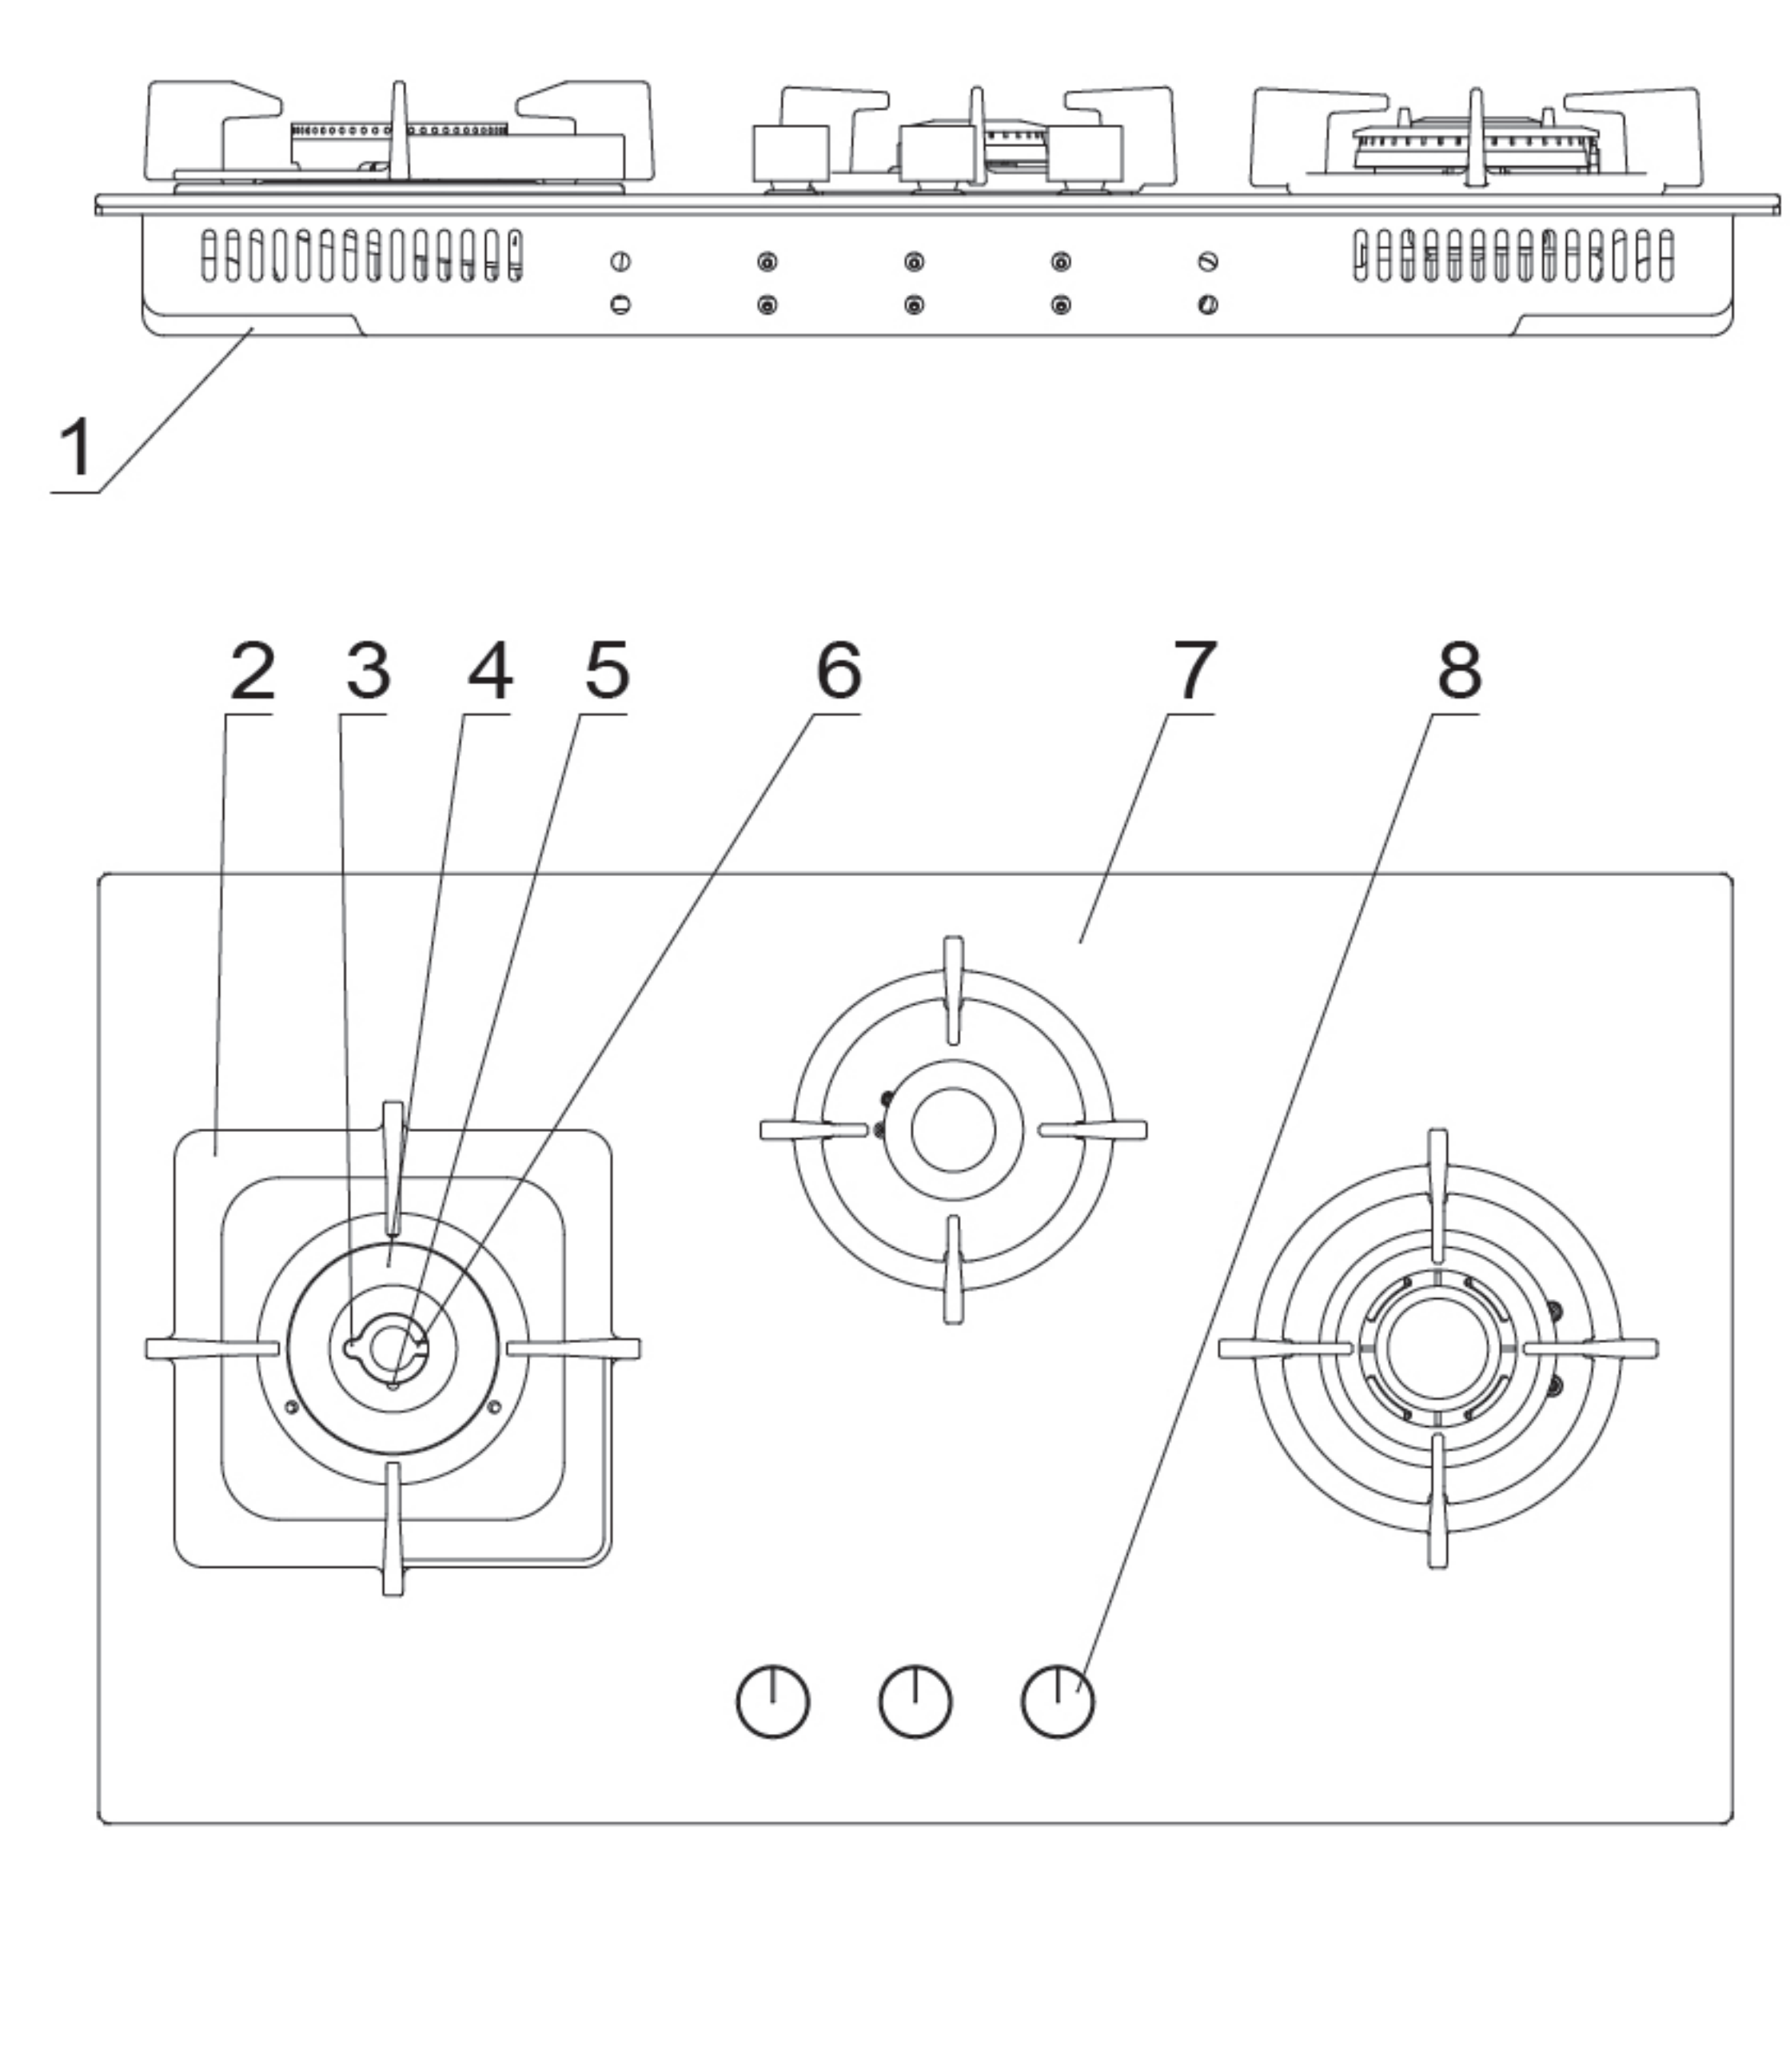

- 1.Battery box
- 2.Pan support
- 3.Ignition pin
- 4.External Flame Cap
- 5.Thermocouple
- 6.Internal Flame Cap
- 7.Panel
- 8.Knob

-  a.Be careful the pot (pan) is too heat to cause fire when cooking with vegetable oil and animal fat oil. When cooking with such kind of oil, please don't leave it alone after you put the food into the pot (pan).
- b.The stove will heat when using, please keep it off heating items. Such metal objects as knife, fork, spoon and cover, should not be placed on the stove to prevent heat conduction.

Ignition Operation

There is the operation methods for FOTILE gas stove knob,please refer to Fig.1.






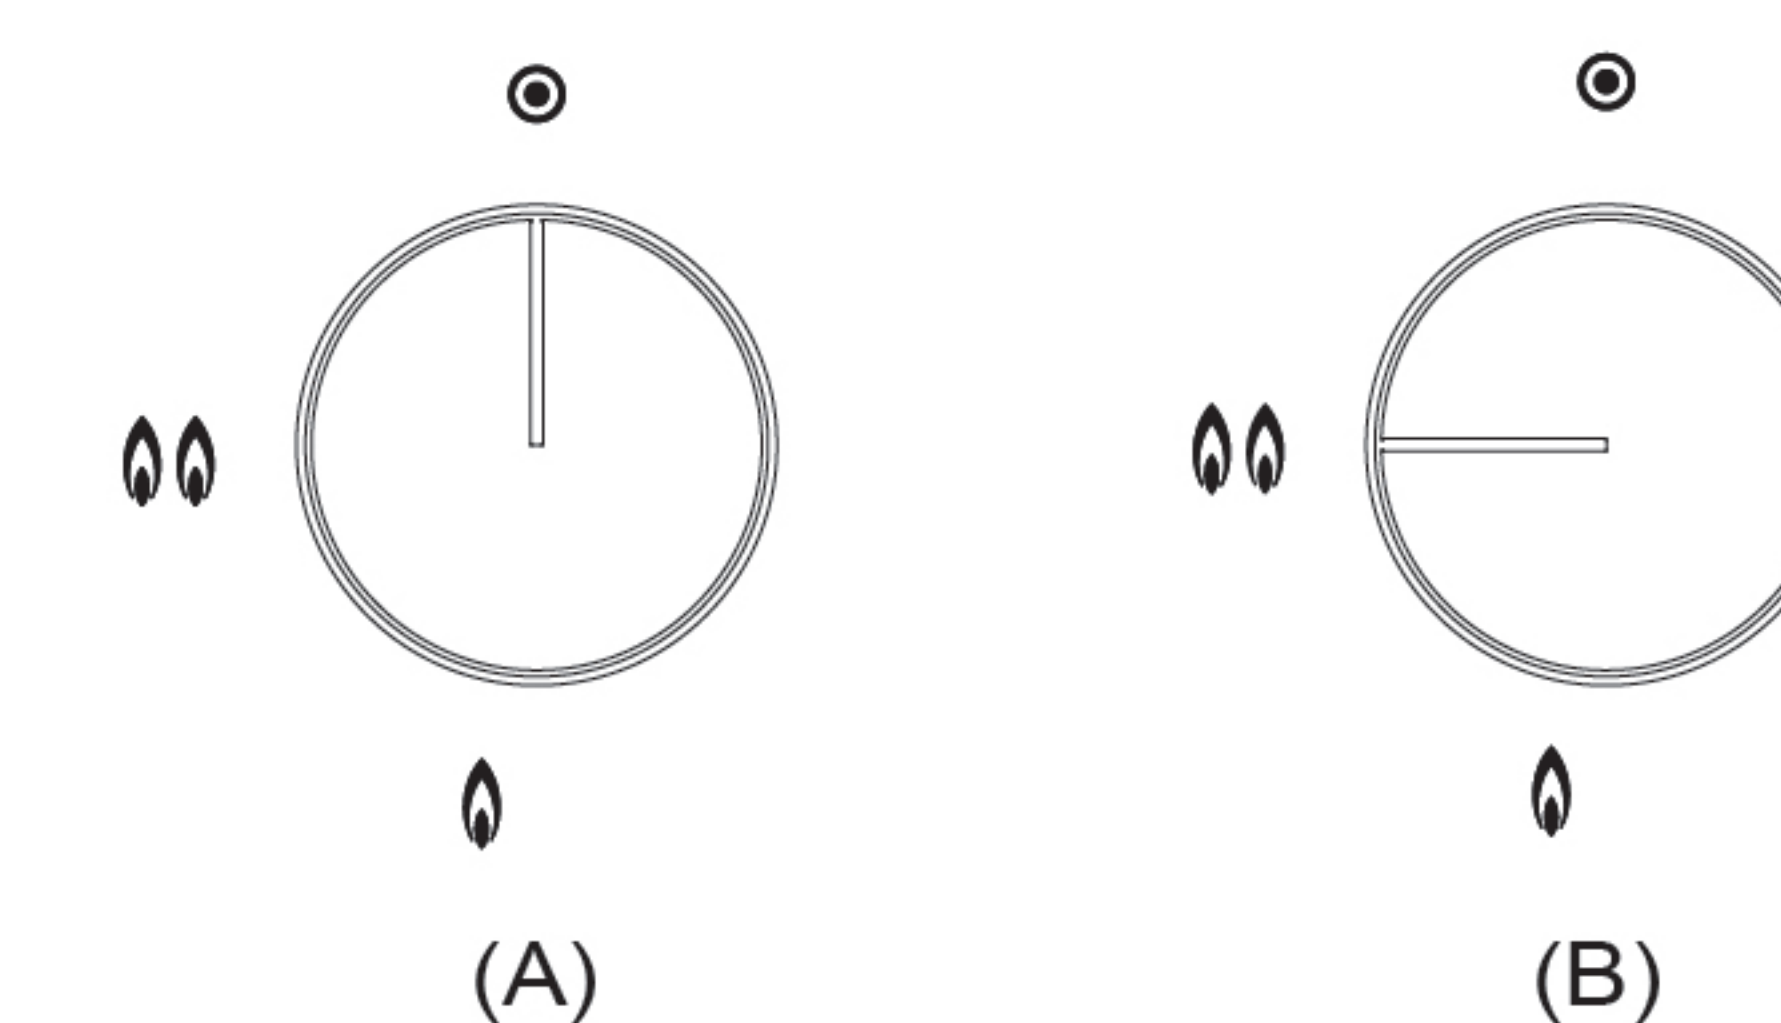


Fig. 1

First of all, check whether the knob is in the “” position (refer to Fig. 1A). Then turn on the gas switch, press the stove knob until it cannot be pressed and contrarotate 90 degrees (refer to Fig. 1B), to confirm the flame is lighting up. If the flame extinguishes after your hand leaves the knob, then please return the knobs to “” position, and repeat the above operations.

Fire Adjustment

Mark 1

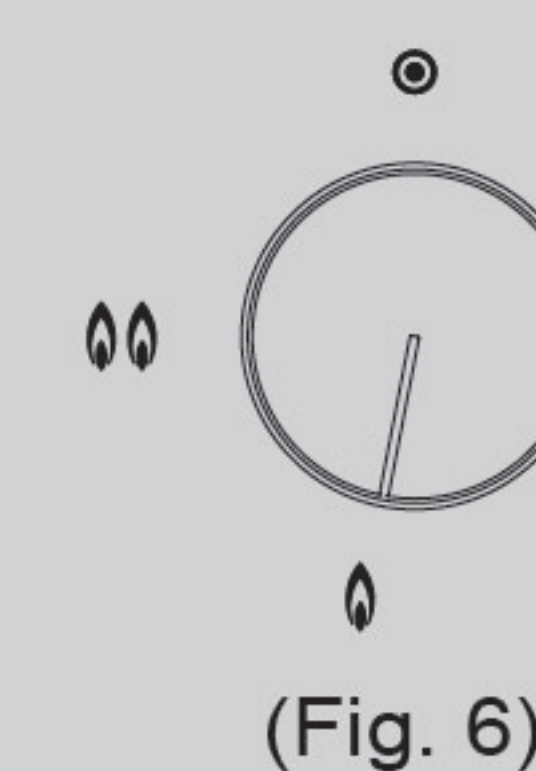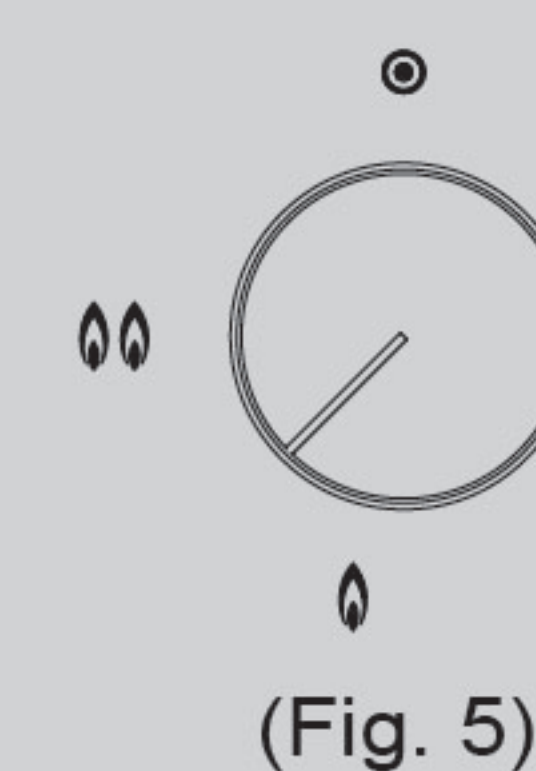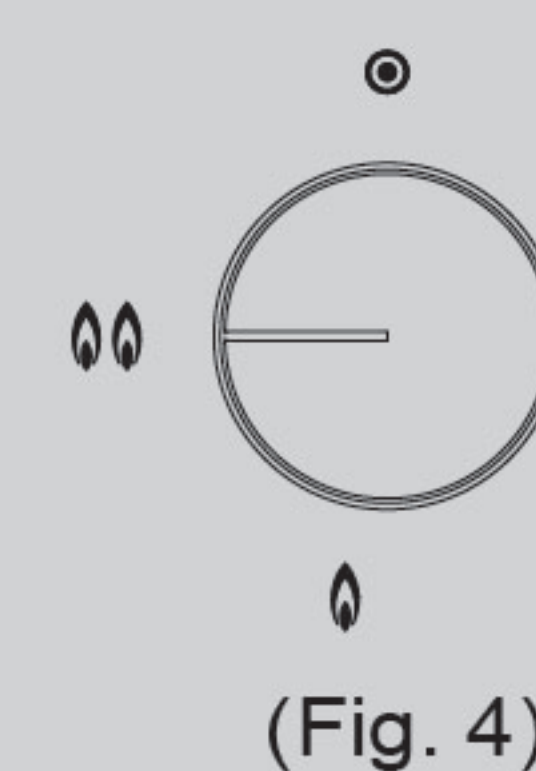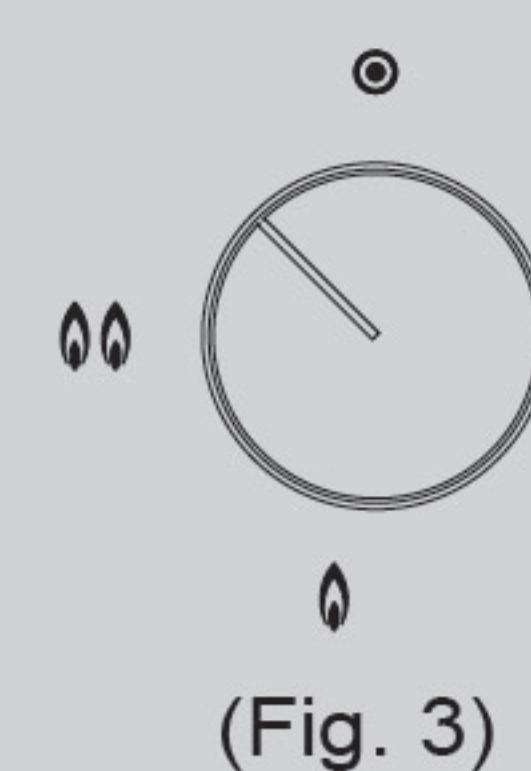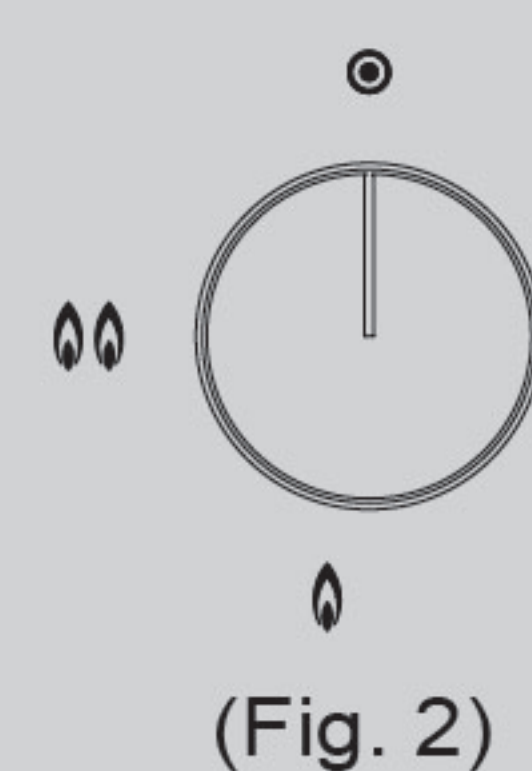

After ignition, please comply with the methods in Fig. 3, 4, 5 and 6 to turn the stove knob. You can adjust big or small fire according to the demands.


If you need to stop stove working, please clockwise turn the knob to “” position, then the fire will be extinguished (refer to Fig. 2). Then close the general gas valve.



- The flame failure device can prevent the gas leak accident caused by fire extinguishing, which is due to wind blow or soup overbrim. But it can't avoid gas leak due to other reasons.
- All FOTILE gas stoves are with flame failure device. Press down the knob when igniting, and anticlockwisely turn to “” position (refer to Fig. 4). It is ok if the flame will not extinguish after you loosen your hand, which means the flame failure device is working now. When cooking, if the overbrimed food or blowing wind extinguish the flame accidentally, the device will close the gas valve automatically to avoid the gas leak.

Cleaning and Maintenance

Notice

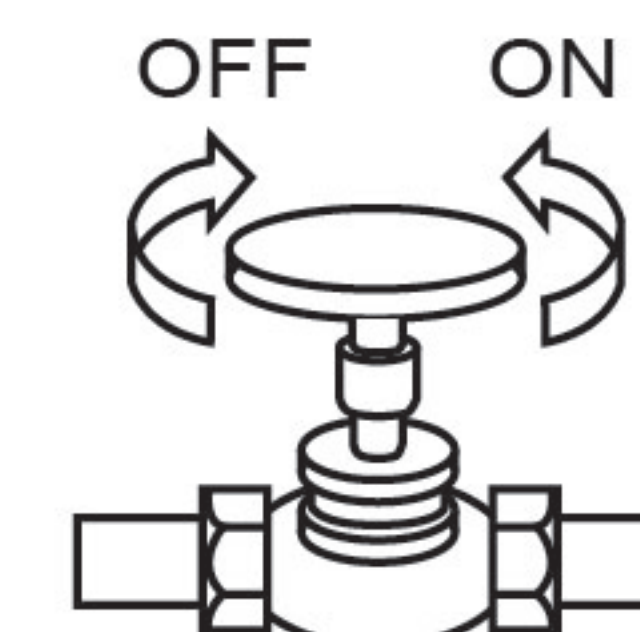

Before cleaning and maintaining the stove, switch off the general gas valve and wait for it cooling down thoroughly.



When you maintain the following, make sure not disassembly the safety device or gas duct parts.




Please contact FOTILE service center if there is abnormality.

Check




The gas link rubber hose must be reliable and avoid any cracks; once you find gas leak, please stop using at once and replace it in time.

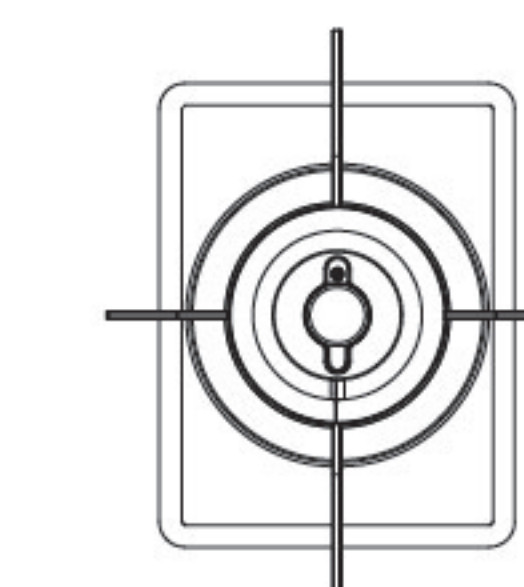


Burners, flame caps and pan supports shall be correctly positioned.



Please don't stack the inflammable around the gas stove.

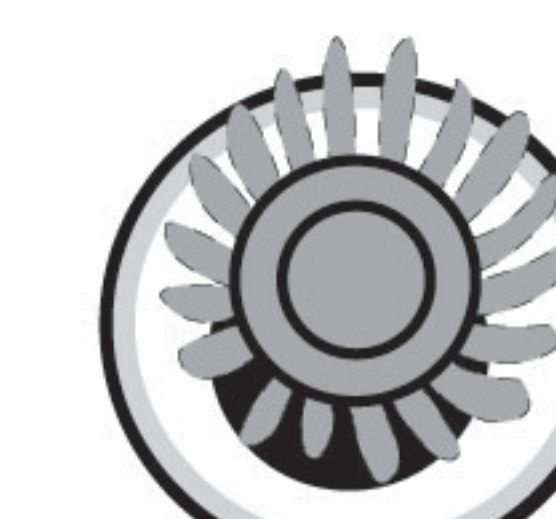

The flame should not be irregular.

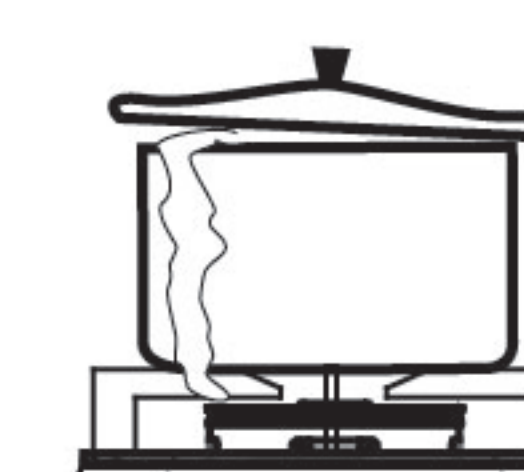

Never let the spilth block the burner. Make sure there is no food residua, foreign matter and water touch the ignition and thermocouple head.




Soap-Suds

Check the position of the interface between the stove and gas pipe to avoid gas leak frequently by suds.



Please don't wipe the stainless steel panel with sharp material like steel wire ball, etc. It will greatly shorten the stove lifespan.

■ Maintenance

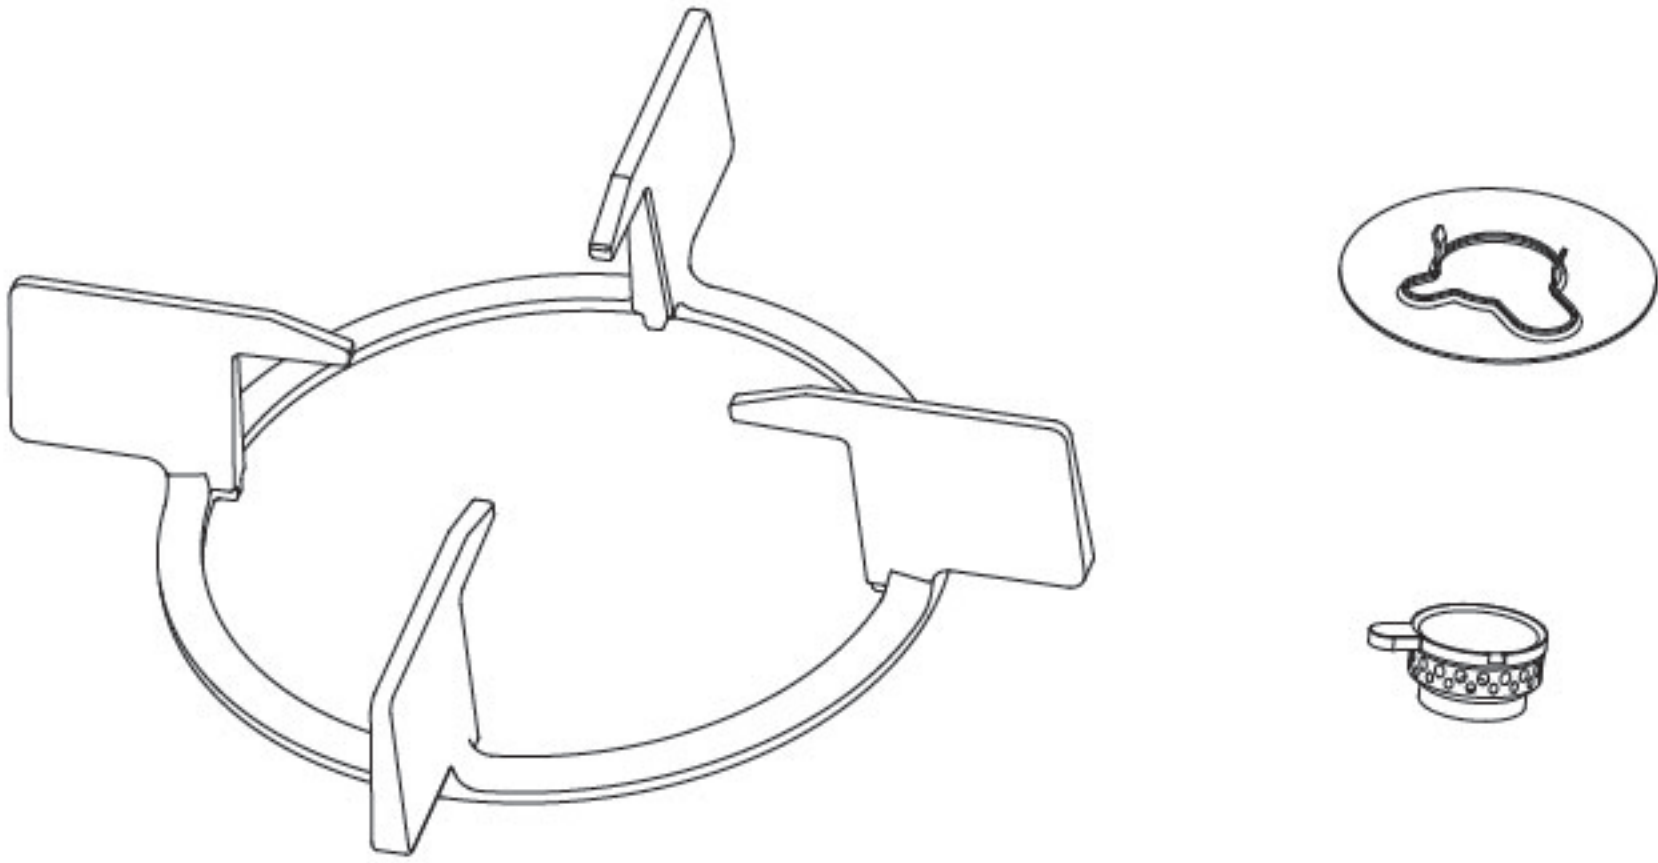 1.Before cleaning, please take down the pan supports and flame caps.	 Warm water Neutral 2. Movable parts of burner like copper flame cap must be washed with warm water and neutral cleanser frequently. Remove the nugget and dry it, then use the stove.
 Neutral 3.Please use neutral cleanser which is without corrosiveness, to clean the stainless steel panel and burner. Never use chlorine-base cleanser to clean glass.	 4.Make sure that there is no carbon in the firehole, and no jam.
 Graininess Cleanser Aculeated Articles (Knife etc.) Clean Ball 5.Please don't use such aculeated articles as graininess abluent (putty-powder), clean ball, knife, etc. to clean the residua stubborn besmirch in the burners. Otherwise, it will make the kitchen countertop go wrong or fray the assembly surface, then influence stove lifespan.	 6.After cleaning, dry them well and install them correctly.

Normal Malfunction and Trouble Shooting




Malfunctions	Possible reasons	How to solve
It won't fire	Forget to open the general gas valve	Close the stove knob and open the general gas valve, then ignites
	There is air mixed in the gas pipe	Ignite repeatedly until the air is absolutely ducted
	Rubber hose bend or stave	Unbend or replace the rubber hose
	The ignition pin electrode and electrical insulator are not clean and become damp	Clean it with dry cloth
	Safety valve is not opened	Press and rotate the knob to "🔥" position, make sure the stove is ignited and keep pressing the knob for 3 to 4 seconds
	Electron spark is weak, battery power is not enough, loose contact of battery positive and negative charges or opposite fix the battery	Replace the battery or refix the battery
Gas leak	Ignitor failure or ignition pin electrode is not in the right place	Please contact the FOTILE service center
	Rubber hose is chapped or uncorked	Please contact the FOTILE service center to replace the rubber hose
Unstable flame	The joint haven't well connected with rubber hose or other hoses	Correctly connect and check the gas tightness in the hose joint
	Run out of the liquefied gas	Replace a new liquefied gas cylinder
long and short flame,yellow flame	Not cover the flame cap correctly, there is carbon in the firehole or being jammed with dirt	clean the firehole and wipe off the dirt, to make sure the right position of flame cap
Incidentally, there is red fire	Under a certain climate, the gas is with much humidity.	The calcium in the water make the red fire, don't worry



If the gas stove still can't work after getting rid of the above malfunctions, please contact FOTILE service center .

Installation

Packing List

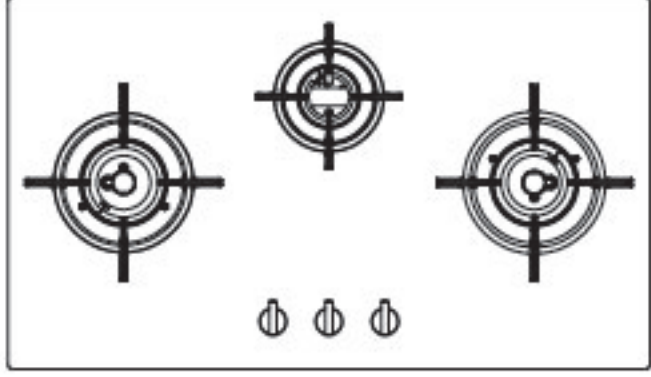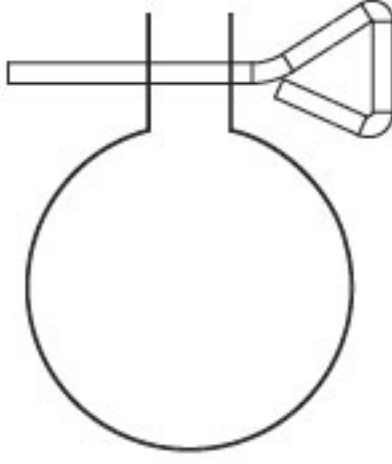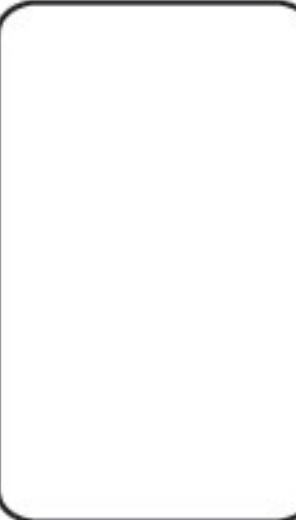	Complete Appliance	1		D battery(suggest alkaline battery)	1
	User Manual	1		Rubber Hose Buttons	2
	Warranty Card	1		Screm(GHG78211)	4

Installation Methods

⚠️ Attention:	
 Execute Strictly Please don't install the gas stove above the kitchen appliance in poor ventilation environment. Please make sure the gas pipe, which is connected with gas stove, can't touch any active parts in the cabinet.	 Execute Strictly Before installation, please check whether your family use gas type is the same as the gas type printed in stove nameplate. Any doubts, please contact FOTILE distributor or service center soon.

- 1.The stove should be installed into durable and horizontal kitchen countertop. For the hole size on the countertop, please refer to the installation diagram (Fig. 7, 8 and 9) and specific specification. Make sure the distance from the inflammable matters must be greater than 150mm, and from noncombustible matters greater than 50mm.
- 2.If there are objects hanging above the stove other than the kitchen ventilator, the space between the stove and the hanging objects should be kept at least 1000mm.
- 3.Please cut out a blowhole with size of about more than 15000mm² (equivalent to 3 circular holes with diameter of 80mm) in the kitchen cabinet facade and stove underpart, to keep the ventilation inside and outside the kitchen appliance, otherwise, it will cause the explosion due to gas leak and deposition. Please pay attention to the following two points when using the gas stove:

(1)Keep natural ventilation or install a mechanical ventilation device (such as range hood).

(2)Intensive use of the gas stove for a long time may require additional ventilation, such as opening windows or improving the existing level of mechanical ventilation.
- 4.The battery box is on the left side at the stove bottom, and please install a D type battery following its polarity direction.
- 5.Gas rubber hose installation: (recommended rubber hose length: 1-2 meters)

(1)Buckle the rubber hose button to the hose, then hitch the hose to stove's air inlet, till the red mark, and tightly constrict the rubber hose button.

(2)Leak test: smear the joint part with tenuous and neutral cleanser (liquid soap), and open the general gas valve. If there is air bubble, please close the general gas valve, and repeat steps (1) and (2) until there is no air bubble and air leak.

(3)If the gas source you use is cylinder liquefied petroleum gas (LPG), please choose a qualified pressure reducing valve which is suitable for home use. The gas pressure is 2800±500Pa.



If using the metal soft hose, please fix it according to metal soft hose user manual.

GHG78211

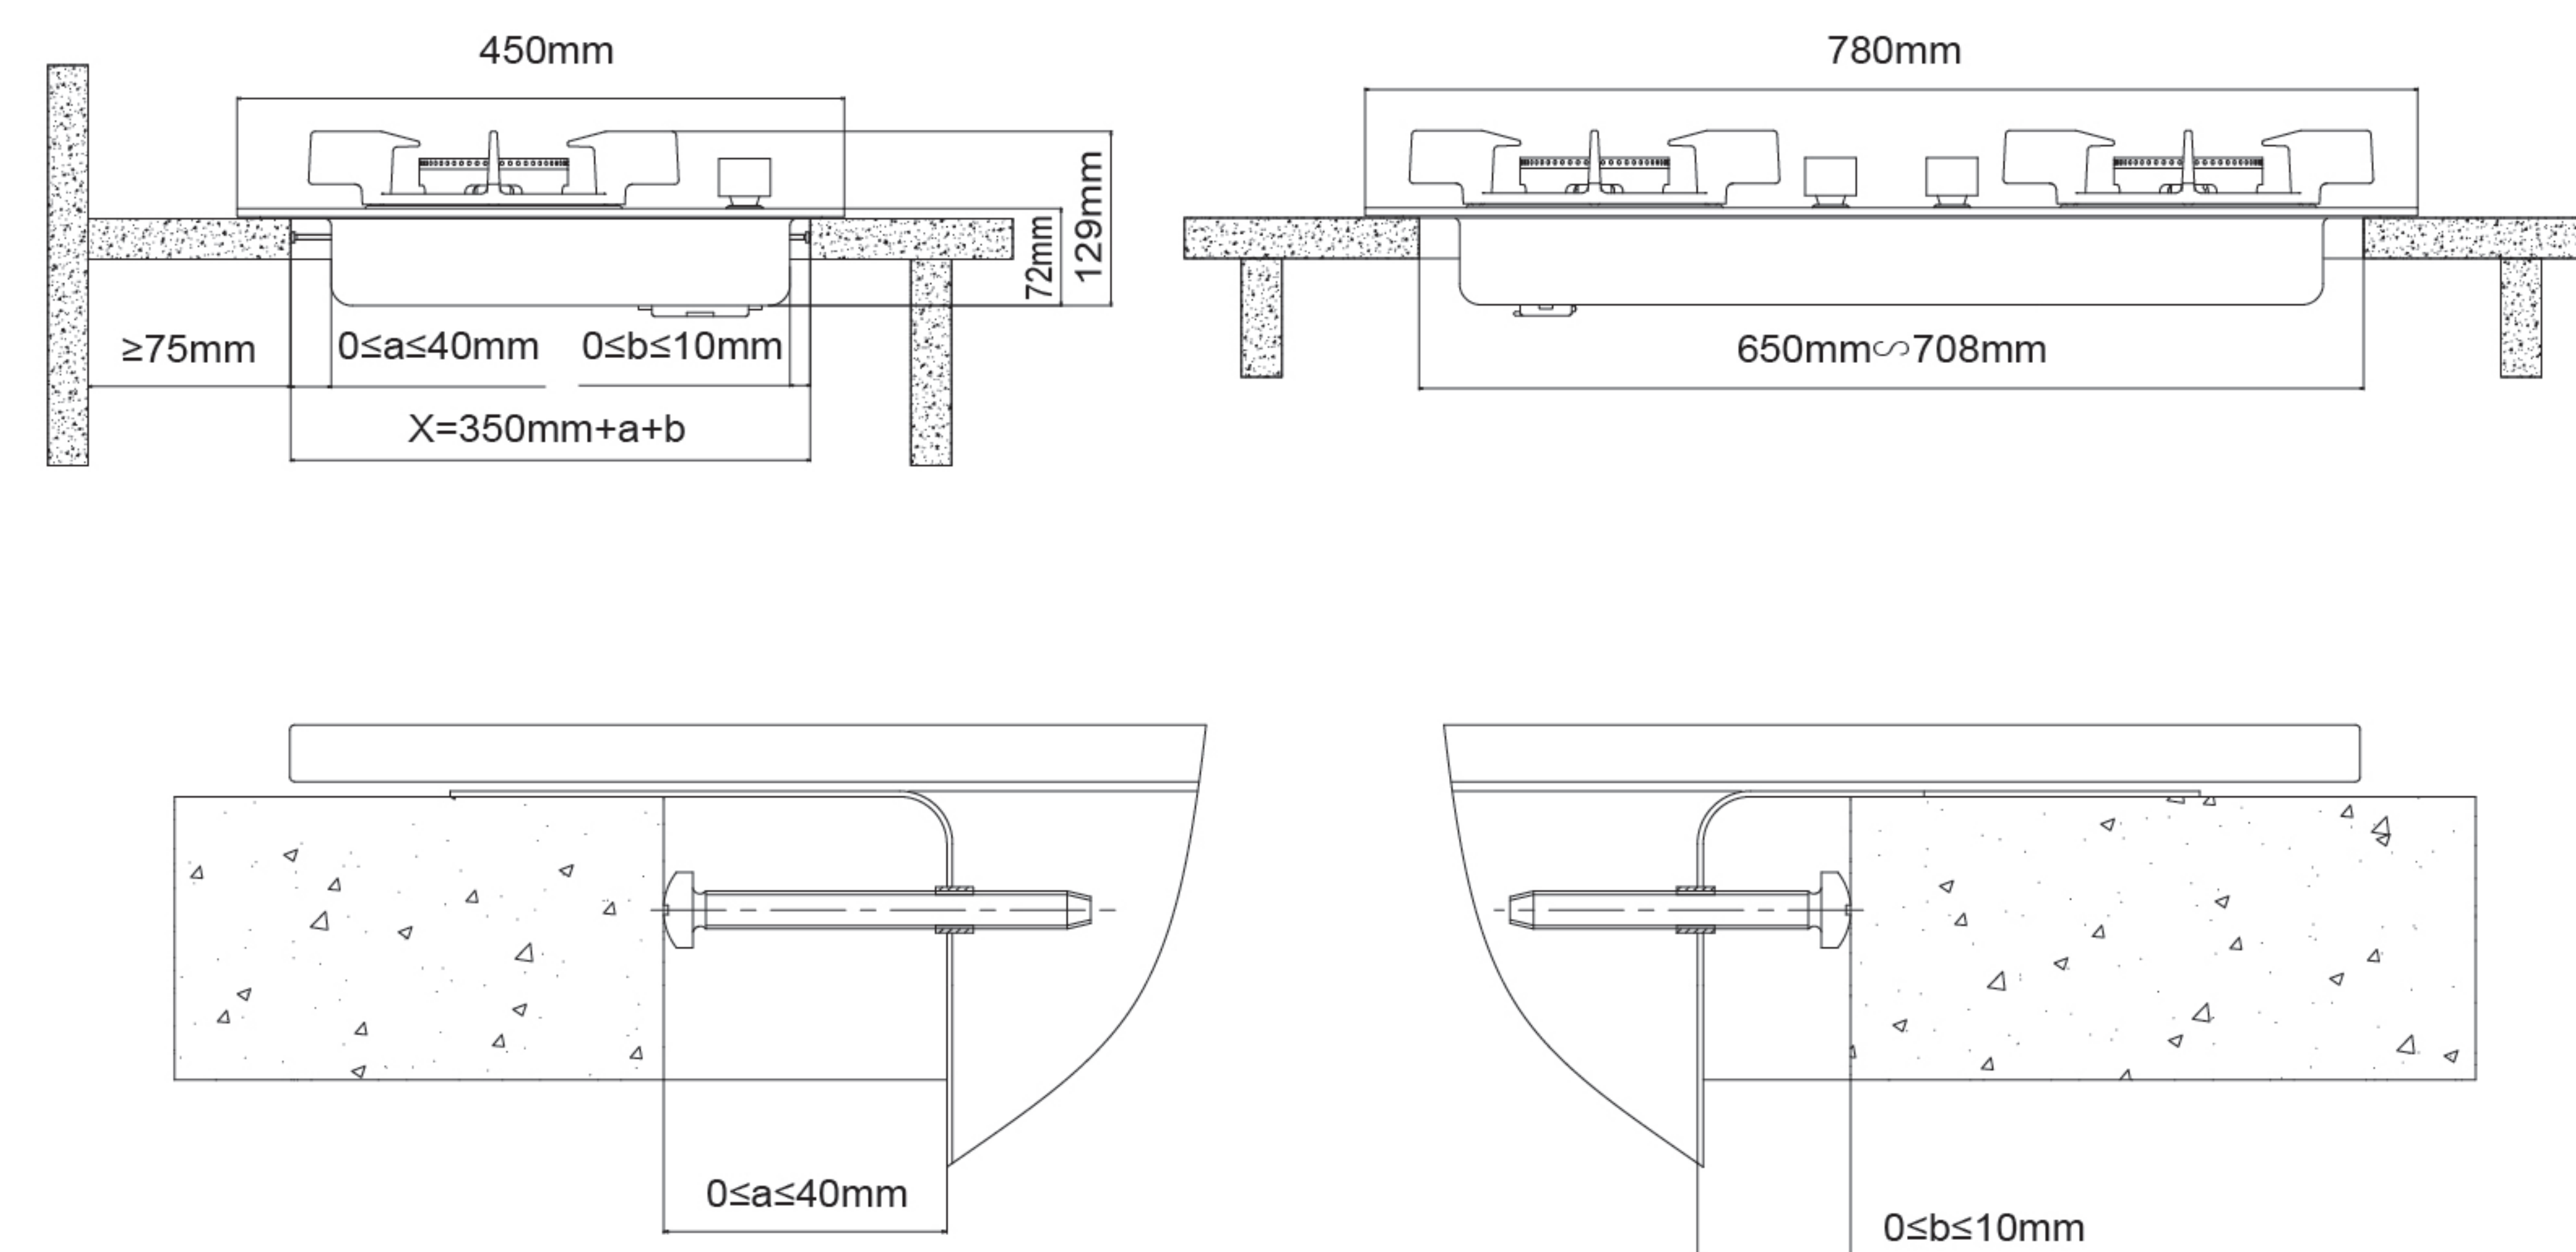


Fig.7

Note:

When this product is newly installed, the suggested cut-out size is 350*650.

If replacement installation is made, the acceptable cut-out range should be no more than 400*708.

The following steps are recommended for installation:

1. Measured the width data of actual opening size X.
2. Select appropriate size a and b: please refer to the table.
3. Install as shown in the figure.

Select appropriate size a and b

The width of cut-out size X(mm)	a(mm)	b(mm)
X=350	0	0
350<X<355	5	0
355≤X<360	10	0
360≤X<365	15	0
365≤X<370	20	0
370≤X<375	25	0
375≤X<380	30	0
380≤X<385	35	0
385≤X<390	40	0
390≤X<395	40	5
395≤X<400	40	10
X=400	44	12

GHG78312

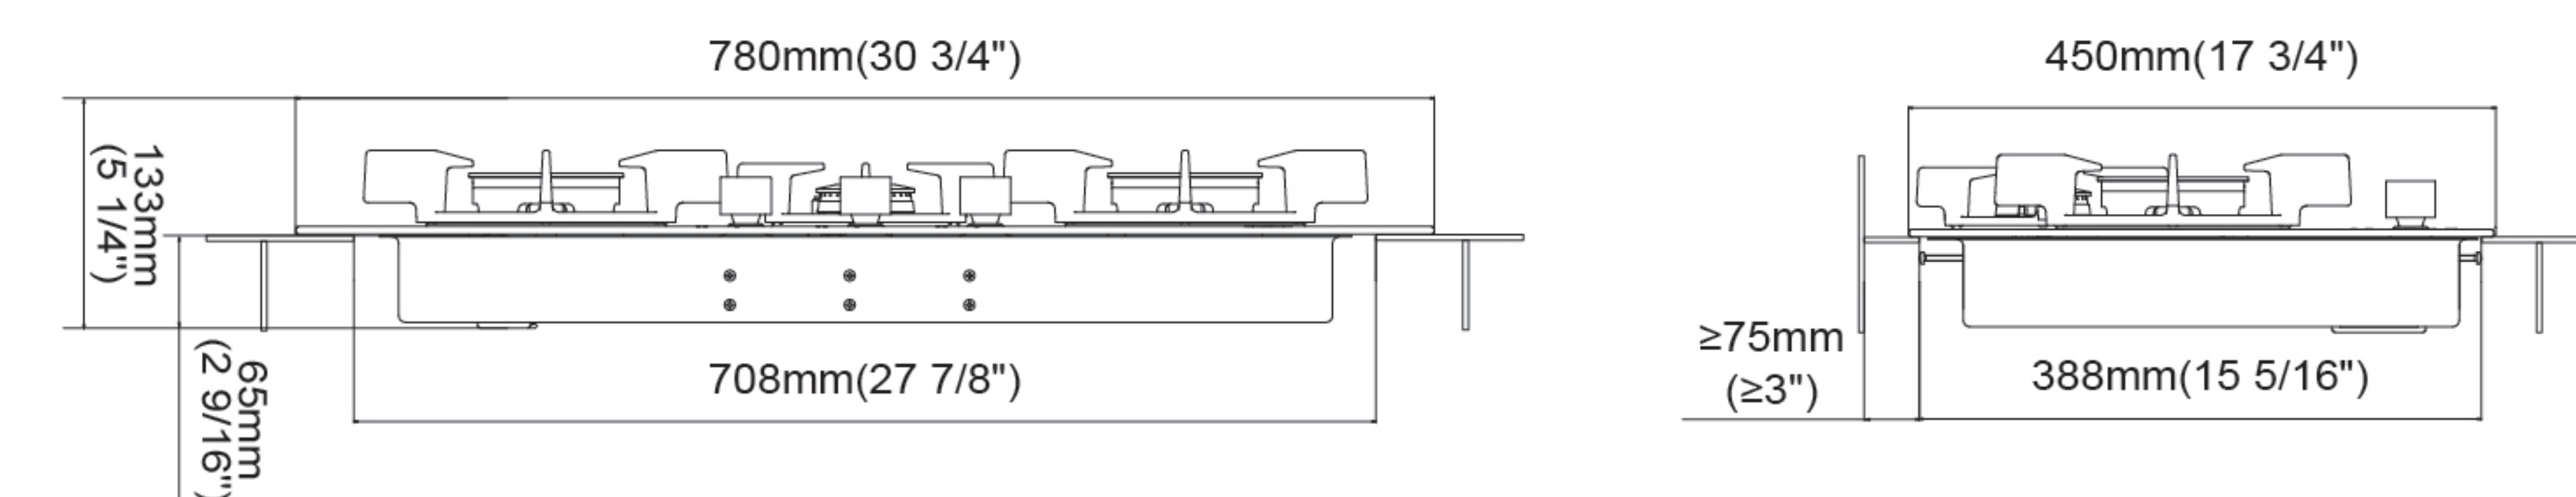


Fig.8

GHG73201/GHG73202

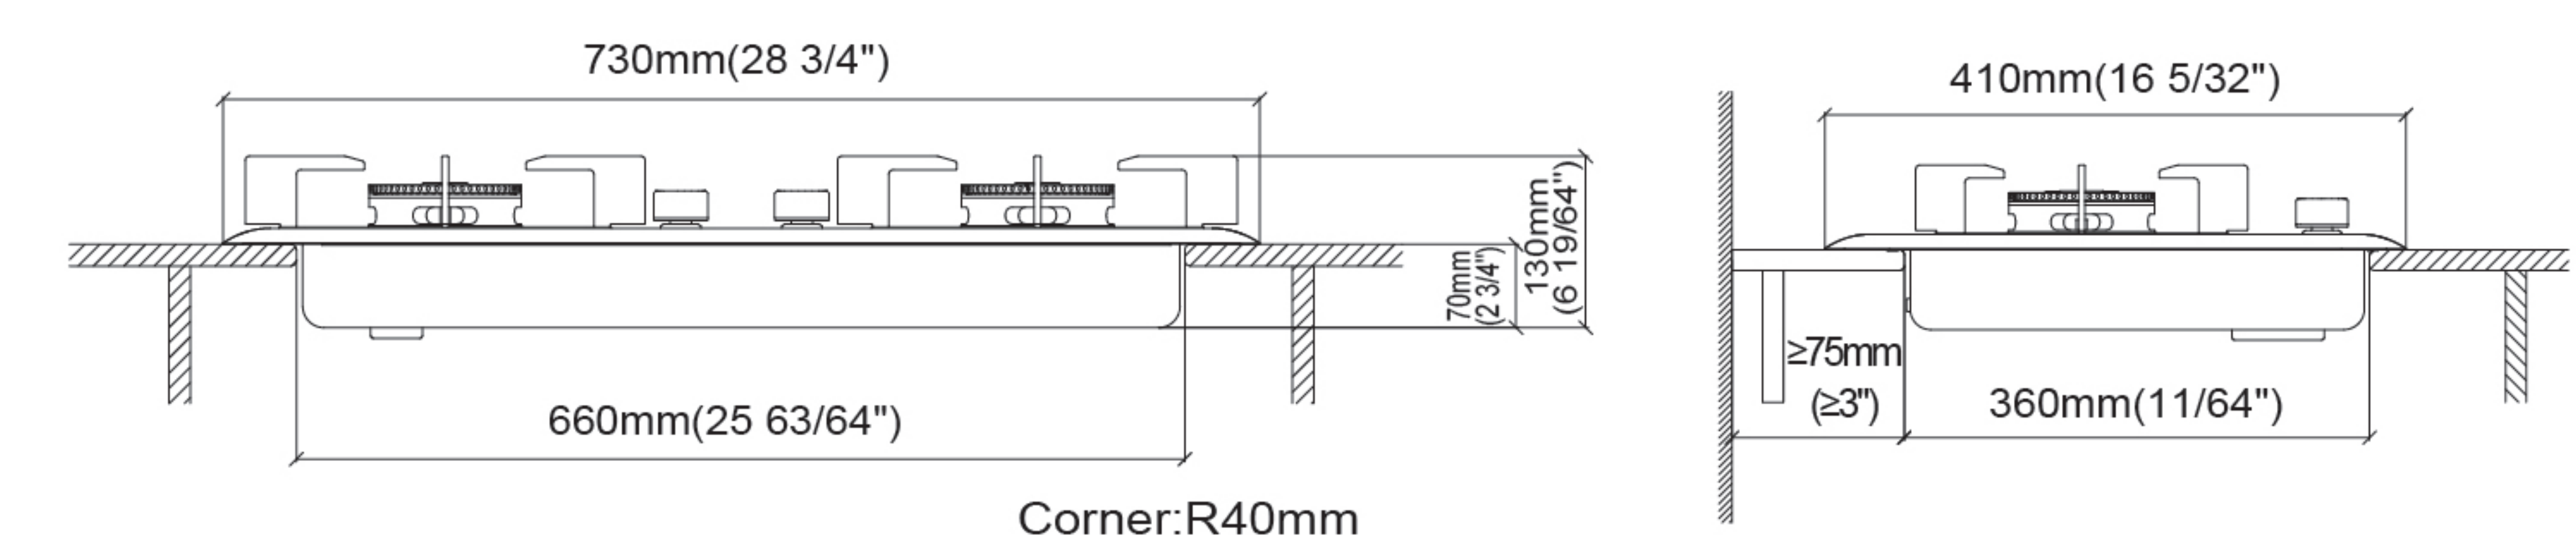


Fig.9

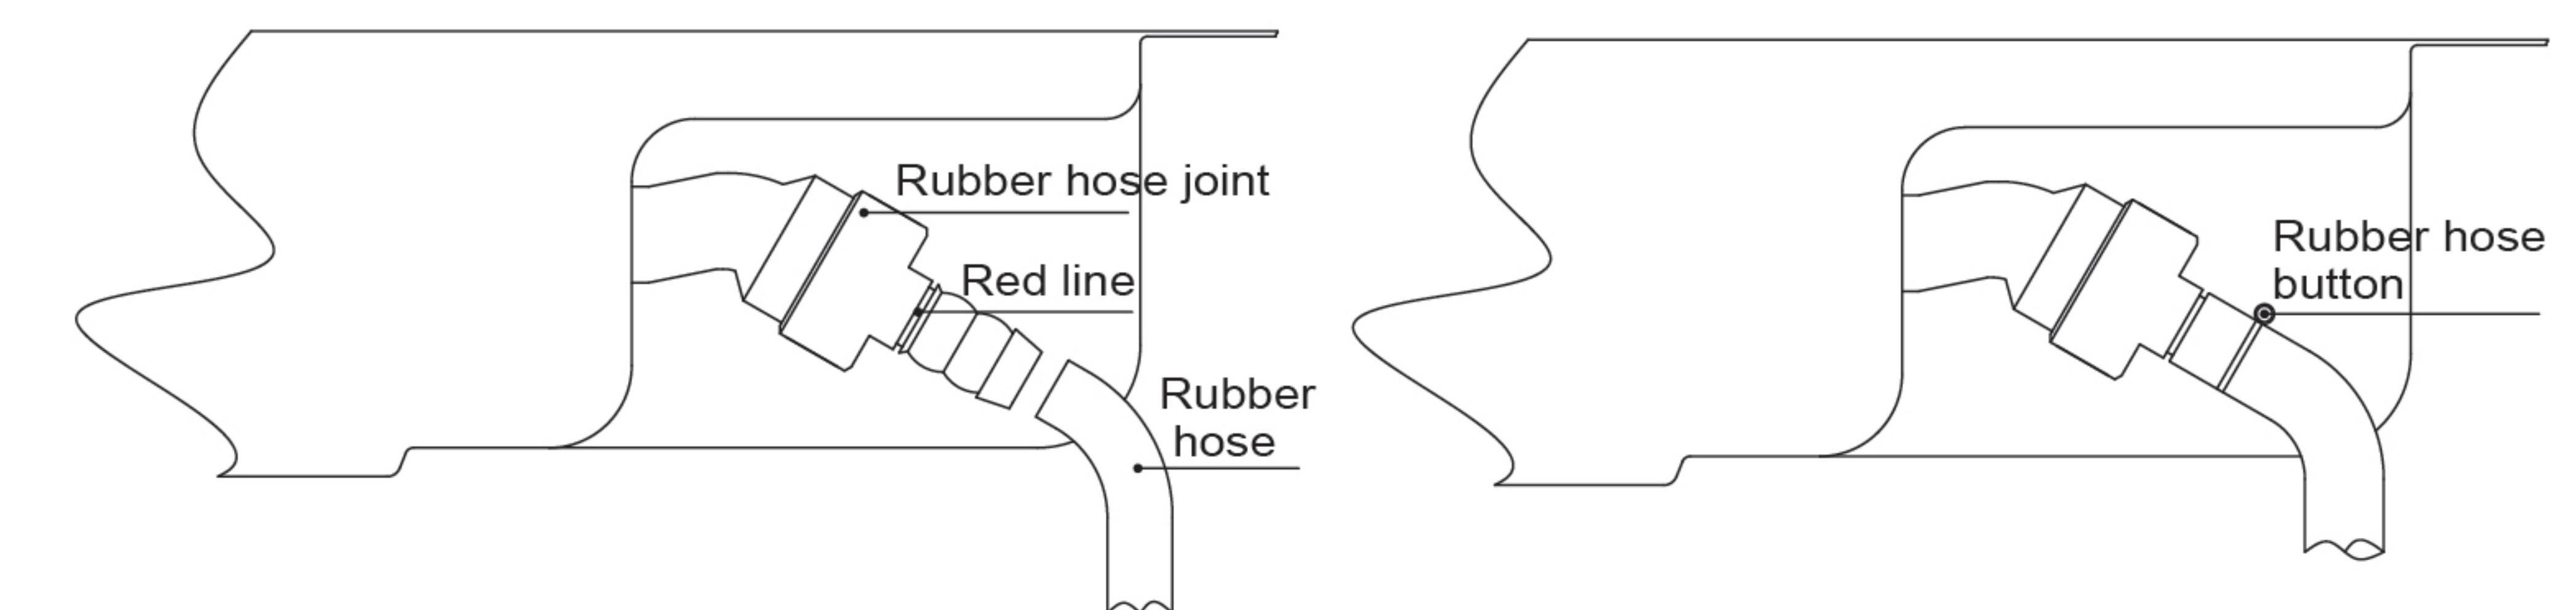


Fig.10

GHG86326

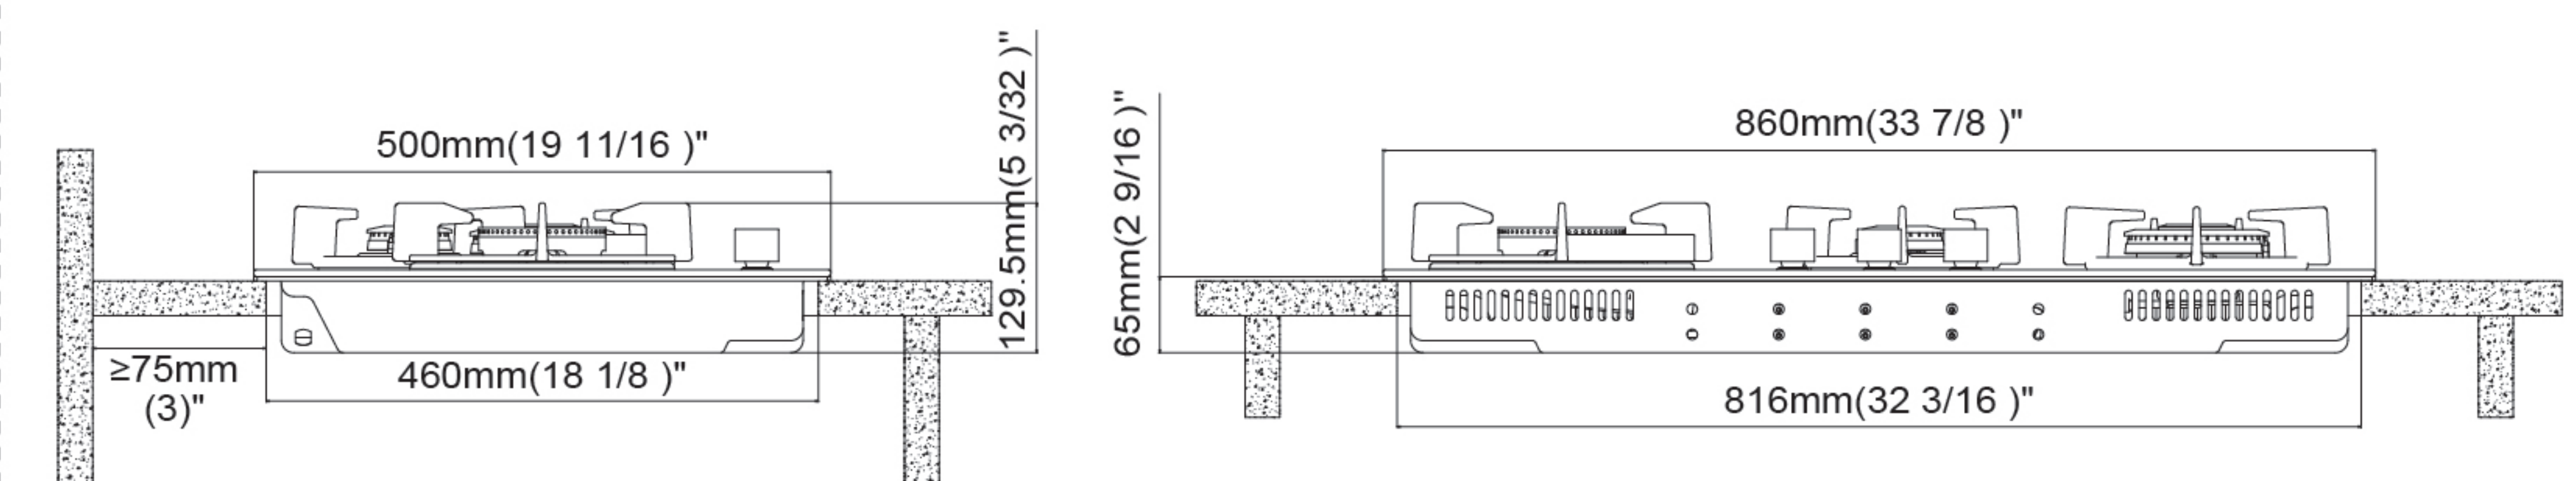


Fig.11